



Benutzerhandbuch



Drucker der Modellserie HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN und 4100DTN







Benutzerhandbuch





© Copyright Hewlett-Packard Company 2001

Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung, Adaptation oder Übersetzung außerhalb der Bestimmungen des Urheberrechts oder dieser Publikation ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt.

Der Benutzer des in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Hewlett-Packard Druckers erhält eine Lizenz für (a) das Drucken von Kopien dieses Benutzerhandbuchs für den persönlichen, internen oder Firmengebrauch unter der Bedingung, daß er die Ausdrucke nicht verkauft, weiterveräußert oder anderweitig weitergibt, und (b) das Ablegen einer elektronischen Kopie dieses Benutzerhandbuchs auf einem Netzwerkserver unter der Voraussetzung, daß der Zugriff auf die elektronische Kopie auf persönliche, interne Benutzer des in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Hewlett-Packard Druckers beschränkt ist.

Erste Ausgabe, Februar 2001

Garantie

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hewlett-Packard gibt keinerlei Garantie zur Richtigkeit dieser Informationen. HEWLETT-PACKARD SCHLIESST INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS.

Hewlett-Packard übernimmt ferner keine Haftung für Fehler sowie für Zufalls- oder Folgeschäden oder sonstige Schäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung und Verwendung dieser Unterlagen.

Warenzeichen

Adobe und PostScript sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, die in bestimmten Ländern eingetragen sein können.

Arial und Times New Roman sind eingetragene US-Warenzeichen der Monotype Corporation.

AutoCAD ist ein US-Warenzeichen von Autodesk, Inc.

ENERGY STAR ist eine eingetragene US-Dienstleistungsmarke der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA.

HP-UX Version 10.20 und höher sowie HP-UX Version 11.00 und höher sind auf allen HP 9000-Computern Produkte für Open Group UNIX.

Microsoft und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

TrueType ist ein US-Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open Group.













Inhalt





Anwenden dieses Online-Benutzerhandbuchs	9
Navigation in diesem Handbuch	9
Funktionen von Acrobat Reader	.10
Wo finden Sie weitere Informationen	.13
Einrichten des Druckers	.13
Arbeiten mit dem Drucker	.14



1 Drucker - Grundlagen

March 1997	
Ubersicht	
Leistungsmerkmale und Vorteile des Druckers	16
Druckerkonfigurationen	
Teile des Druckers und deren Anordnung	
Zubehör und Verbrauchsmaterial	
Bestellinformationen	
Artikel- und Teilenummern	
Bestellen über Kundendienst oder Kundenunterstützung	22
Direktes Bestellen über den integrierten Webserver	22
Direktes Bestellen über die Druckersoftware	23
Bedienfeldanordnung	30
Bedienfeld	
Bedienfeldleuchten	
Bedienfeldtasten	
Verwenden des Online-Hilfesystems des Druckers	
Bedienfeldmenüs	
Druckersoftware	
Mitgelieferte Software	
Druckertreiber	
Software für Windows-Computer	38
Software für Macintosh-Computer	44
Software für Netzwerke	
	-



2 Druckaufgaben

Übersicht	.47
Auswählen des Ausgabefachs	.48
Verwenden des oberen Ausgabefachs	.48
Verwenden des hinteren Ausgabefachs	
Einlegen von Papier in Fach 1	.50
Einlegen von Papier in die Fächer 2. 3 und 4	.52





GE Inhalt 3

Drucken auf beiden Seiten des Papiers (optionaler Duplexer)	
Richtlinien für den beidseitigen Druck	.55
Einlegen von Papier, das eine spezifische	
Ausrichtung erfordert	.56
Layoutoptionen für den beidseitigen Druck	
Drucken auf Spezialpapier	
Drucken auf kleinen oder schmalen Papierformaten	
Drucken auf Briefkopfpapier, gelochtem oder	
	50
vorgedrucktem Papier (einseitig)	
Bedrucken von Briefumschlägen	
Drucken von Etiketten	
Bedrucken von Transparentfolien	.68
Bedrucken von Karten, benutzerdefinierten Formaten	
und schwerem Papier	.69
Erweiterte Druckaufgaben	
Verwenden von Funktionen des Druckertreibers	
Auswählen des zum Drucken benutzten Fachs	
Funktionen für die Druckjobspeicherung	
Schnelles Kopieren eines Druckjobs	70
Korrigieren von Druckjobs	
Drucken privater Jobs	
Speichern von Druckjobs	
Drucken gespeicherter Jobs	
Löschen gespeicherter Jobs	
Drucken mit dem optionalen HP Fast InfraRed-Empfänger	
Einrichten für das Drucken unter Windows 9x	
Einrichten für das Drucken mit Macintosh-Computern	.87
Drucken von Jobs	.88
Unterbrechen und Fortsetzen von Druckjobs	.89
,	
3 Druckerwartung	
o Bracker wartung	
Übersicht	.91
Verwalten der Tonerpatrone	.92
HP Tonerpatronen	
Tonerpatronen von Fremdherstellern	
Echtheitsprüfung für Tonerpatronen	
Lagerung von Tonerpatronen	
Lebensdauer der Tonerpatrone	
Überprüfen des Tonerstands	
Umgang mit der Patrone (Schütteln)	.95
Vorgehensweise bei weitgehend oder vollständig	
verbrauchtem Toner	
Reinigen des Druckers	
Allgemeine Richtlinien	
Reinigungsverfahren	.98











4 Inhalt

Reinigen der Fixiereinheit.100Manuelles Ausführen der Reinigungsseite.100Automatisches Ausführen der Reinigungsseite.101Ausführen von Wartungsmaßnahmen.102Konfigurieren von Alarmen.103
4 Problemlösung
Übersicht
Beheben von Papierstaus an der optionalen Umschlag-Zuführung
Beheben von Papierstaus im Bereich der Zufuhrfächer
Beheben von Papierstaus am optionalen Duplexer
Beheben von Papierstaus im Ausgabebereich116
Beheben von Papierstaus im Bereich der Fixiereinheit 117
Beheben von wiederholtem Papierstau
Beschreibung der Druckermeldungen122
Disk-Fehlermeldungen beim Mopieren
Beheben von Problemen mit der Ausgabequalität
Zu helles Druckbild (Teilseite)
Zu helles Druckbild (gesamte Seite)143
Flecken
Fehlstellen
Linien
Grauer Hintergrund145
Verschmierter Toner
Loser Toner
Wiederkehrende Unregelmäßigkeiten
Verformte Zeichen
Seitenneigung
Eingerolltes oder gewelltes Papier
Falten und Knitterstellen
Vertikale weiße Linien
Abdrücke durch Transportrollen
Weiße Flecken auf schwarzem Grund
Ermitteln der Ursachen für Druckerprobleme
Flußdiagramm zur Fehlerbehebung
Flußdiagramm zur Fehlerbehebung für
Macintosh-Anwender
Fehlerbehebung bei der optionalen Festplatte des Druckers161
Fehlerbehebung PS162











Fehlerbehebung von Problemen mit dem optionalen
HP Fast InfraRed-Empfänger
Kommunizieren mit einem optionalen HP JetDirect-Druckserver166
Überprüfen der Druckerkonfiguration
Menüstruktur167
Konfigurationsseite
Statusseite für Druckzubehör
PCL- oder PS-Schriftenliste
5 Service und Support
HP Kundendienst und -unterstützung
Online-Services
HP Hotline für Produktpiraterie
Weltweiter Kundendienst
HP Kundendienstzentrum und Produktreparatur-Service
für die USA und Kanada178
Europäisches HP Kundendienstzentrum - verfügbare
Sprachen und inländische Optionen179
Inländische Kundendienstnummern
Garantieinformationen181
Richtlinien zur Verpackung des Druckers
Service-Informationsformular
Beschränkte Garantie von Hewlett-Packard
Beschränkte Garantie für die Lebensdauer der Tonerpatrone186
HP Softwarelizenzbestimmungen
Weltweite Verkaufs- und Servicestellen
Anhang A Spezifikationen
Übersicht
Papierspezifikationen
Unterstützte Papierformate und -gewichte
Unterstützte Papierarten210
Richtlinien für die Verwendung von Papier210
Etiketten
Transparentfolien
Briefumschläge
Karten und schweres Papier217
Druckerspezifikationen
Physikalische Abmessungen
Umgebungsbedingungen
Übersicht über die Produktkompatibilität











Anhang B Bedienfeldmenüs

Übersicht	5
Bedienfeld-Menüstruktur	5
Schnellkopiejob-Menü	
Privatgespeich. Job-Menü	
Informationsmenü	
Papierzuführungsmenü	
Druckmenü	
Menü für Druckqualität240	
Konfigurationsmenü243	
E/A-Menü	
Rücksetzmenü	
EIO-Menü	
Anhang C Druckerspeicher und	
Speichererweiterung	
Übersicht	3
Installieren von Speicher	
Prüfen der Speicherinstallation	7
Sparen von Ressourcen (Permanente Ressourcen)258	3
Installieren von EIO-Karten/Massenspeicher	
·	
Anhang D Druckerbefehle	
Übersicht	1
Die PCL 5e-Druckerbefehlssyntax	
Kombinieren von Escape-Sequenzen	
Eingeben von Escape-Zeichen	
Auswählen von PCL 5e-Schriften	
Häufige PCL 5e-Druckerbefehle	
Traulige F GL 3e-Druckerberenie	,
Anhang E Gesetzliche Regelungen	
FCC-Regelungen	a
Umweltschutz-Förderprogramm	
Schutz der Umwelt	
Material-Sicherheitsdatenblätter	
	2
Erklärungen zur Sicherheit	

Erklärung zur Lasersicherheit.275Kanadische DOC-Regelungen.275EMI-Erklärung (Korea).275VCCI-Erklärung (Japan).275Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland.276











Anhang F Integrierter Webserver

Übersicht	.279
Zugriff auf den integrierten Webserver	.280
Seiten des integrierten Webservers	.280
Homepages	.281
Geräteseiten	.281
Netzwerkseiten	.282



Index









Info über dieses Handbuch







Anwenden dieses Online-Benutzerhandbuchs

Dieses Handbuch liegt im Adobe™ Acrobat Portable Document Format (als PDF-Datei) vor. In diesem Abschnitt können Sie sich mit der Verwendung von PDF-Dokumenten vertraut machen.

Navigation in diesem Handbuch



Klicken Sie auf das Symbol "Inhaltsverzeichnis", um zum Inhaltsverzeichnis des Online-Benutzerhandbuchs zu gelangen. Die Einträge sind mit den entsprechenden Stellen im Benutzerhandbuch verknüpft.



Klicken Sie auf das Symbol "Einleitung", um zu diesem Abschnitt zurückzukehren. Sie erhalten dann Tips zur Anwendung des Online-Benutzerhandbuch.



Klicken Sie auf das Symbol "Index", um zum Index des Online-Benutzerhandbuchs zu gelangen. Die Indexeinträge sind mit den zugehörigen Themen verknüpft.



Klicken Sie auf das Symbol "Pfeil nach oben", um zur vorherigen Seite zurückzugehen.





Klicken Sie auf das Symbol "Pfeil nach unten", um zur nächsten Seite zu gelangen.



Funktionen von Acrobat Reader

Suchen nach Informationen in PDF-Dokumenten

Zum Suchen nach bestimmten Informationen in einem PDF-Dokument klicken Sie in der oberen linken Ecke des Acrobat Reader-Fensters auf **Inhalt** oder **Index**. Klicken Sie dann auf das gewünschte Thema.



Anzeigen von PDF-Dokumenten

Ausführliche Anweisungen zum Anzeigen von PDF-Dokumenten können Sie der Online-Hilfe von Acrobat Reader entnehmen.



Vergrößern der Seitenansicht

Mit dem Vergrößern-Werkzeug, dem Vergrößerungskasten in der Statusleiste oder den Schaltflächen in der Symbolleiste können Sie die Größe des Bildschirms ändern. Wenn Sie ein Dokument vergrößern, können Sie die Seite mit dem Hand-Werkzeug verschieben.

Acrobat Reader bietet außerdem verschiedene Wiedergabegrößen, mit denen Sie steuern können, wie die Seite auf dem Bildschirm angezeigt wird:



Originalgröße paßt die Seite an die Größe des Hauptfensters an.

Fensterbreite paßt die Seite an die Breite des Hauptfensters an.

Ganze Seite füllt das Fenster ganz mit dem Seiteninhalt aus.



So erhöhen Sie die Wiedergabegröße: Wählen Sie das Vergrößern-Werkzeug, und klicken Sie auf die Seite des Dokuments, um die derzeitige Wiedergabegröße zu verdoppeln.

So verringern Sie die Wiedergabegröße: Wählen Sie das Vergrößern-Werkzeug, und halten Sie dabei Strg (Windows und UNIX[®]) oder Option (Macintosh) gedrückt. Klicken Sie dann in die Mitte des Bereichs, den Sie verkleinern möchten.





Blättern durch ein Dokument

Folgende Optionen stehen für das Blättern durch ein Dokument zur Verfügung.





So gehen Sie zur nächsten Seite: Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Nächste Seite", oder klicken Sie auf den "Pfeil nach rechts" oder "Pfeil nach unten".



So gehen Sie zur vorherigen Seite zurück: Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Vorherige Seite", oder klicken Sie auf den "Pfeil nach links" oder "Pfeil nach oben".





So gehen Sie zur ersten Seite: Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Erste Seite".

So gehen Sie zur letzten Seite: Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche "Letzte Seite".



So springen Sie zu einer bestimmten Seitenzahl: Klicken Sie in der Statusleiste unten auf dem Hauptfenster auf das Feld mit den Seitenzahlen, geben Sie die gewünschte Seitenzahl ein, und klicken Sie auf OK.

Blättern mit Thumbnails:

Ein Thumbnail ist eine Miniaturansicht der einzelnen Dokumentseiten. Thumbnails können im Überblickbereich angezeigt werden. Mit Hilfe eines Thumbnails können Sie schnell zu einer Seite springen und die aktuelle Seitenansicht ändern.



Klicken Sie auf einen Thumbnail, um zu der zugehörigen Seite zu gelangen.

Suchen nach Wörtern

Mit Hilfe des Befehls **Suchen** können Sie nach Wortteilen, ganzen Wörtern oder mehreren Wörtern im aktiven Dokument suchen.





Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen", oder wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Suchen aus.



Drucken des Dokuments

So drucken Sie ausgewählte Seiten: Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken. Wählen Sie Seiten. Geben Sie in den Feldern Von: und Bis: die Seitenzahlen ein, die Sie drucken möchten. Klicken Sie anschließend auf OK.



So drucken Sie das ganze Dokument: Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken. Wählen Sie Alle n Seiten (n steht für die Anzahl der gesamten Seiten im Dokument), und klicken Sie dann auf OK.



Anmerkung

Die neuesten Versionen und weitere Sprachen von Adobe™ Acrobat Reader erhalten Sie im Internet unter http://www.adobe.com/.








Wo finden Sie weitere Informationen...

Zum Arbeiten mit diesem Drucker stehen Ihnen verschiedene Referenzen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.hp.com/support/lj4100.



Einrichten des Druckers



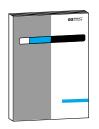

Leitfaden zur Inbetriebnahme

Informationen zur Einrichtung des Druckers (Erste Schritte) sowie Tips und Kurzinformationen zur Verwendung des Druckers (Kurzübersicht). Falls Sie weitere Exemplare wünschen, wenden Sie sich an HP DIRECT unter (800) 538-8787 (USA), oder setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten HP Händler in Verbindung.



HP JetDirect-Druckserver Administratorhandbuch


Informationen zur Konfiguration und zur Fehlerbehebung für den HP JetDirect-Druckserver. Das Handbuch ist auf der CD enthalten, die dem Drucker beilag.







Arbeiten mit dem Drucker

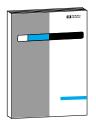

Leitfaden zur Inbetriebnahme

Informationen zur Einrichtung des Druckers (Erste Schritte) sowie Tips und Kurzinformationen zur Verwendung des Druckers (Kurzübersicht). Falls Sie weitere Exemplare wünschen, wenden Sie sich an HP DIRECT unter (800) 538-8787 (USA), oder setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten HP Händler in Verbindung.










Online-Hilfe

Informationen zu Druckeroptionen, die über die Druckertreiber zur Verfügung stehen. Wenn Sie eine Hilfedatei einsehen möchten, gelangen Sie über den Druckertreiber zu dessen Online-Hilfe.



HP Fast InfraRed-Empfänger Benutzerhandbuch

Informationen zur Verwendung des HP Fast InfraRed-Empfängers und zur Fehlerbehebung.

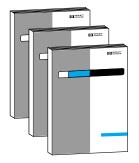

Handbücher für Zubehör

Anweisungen für die Installation und Verwendung von Zubehörteilen oder Tonerpatronen. Diese Handbücher liegen dem Zubehör bei.





Drucker - Grundlagen







Übersicht

Gratulation zum Erwerb eines Druckers der Modellserie HP LaserJet 4100! Falls noch nicht geschehen, führen Sie jetzt die Einrichtanweisungen im Leitfaden zur Inbetriebnahme aus, der im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.

Nachdem der Drucker eingerichtet wurde und betriebsbereit ist, nehmen Sie sich einige Augenblicke Zeit, um sich mit dem Drucker vertraut zu machen. In diesem Kapitel wird folgendes beschrieben:

- Leistungsmerkmale und Vorteile des Druckers
- Wichtige Teile des Druckers und deren Anordnung
- Zubehör und Verbrauchsmaterial für den Drucker
- Ausführung und grundlegende Bedienung des Druckerbedienfelds
- Nützliche Druckersoftware für mehr Flexibilität beim Drucken





Leistungsmerkmale und Vorteile des Druckers

Geschwindigkeit und Durchsatz

- Sofort betriebsbereite Fixiereinheit druckt die erste Seite nach 12 Sekunden
- Druckt 25 Seiten pro Minute (S./Min.) im Format "Letter" oder 24 S./Min. im Format A4
- "RIP ONCE"-Fähigkeit mit 32 MB oder Festplattenoptionen

Auflösung

- FastRes 1200 druckt Geschäftstexte und Grafiken schnell und in hoher Qualität mit einer Auflösung von 1200 dpi.
- ProRes 1200 druckt Grafiken in bester Qualität mit einer Auflösung von 1200 dpi.
- HP UltraPrecise Toner für scharfe, klare Ausdrucke

Papieraufnahme

- HP LaserJet 4100 und 4100N: faßt 600 Blatt Papier
- HP LaserJet 4100TN und 4100DTN: faßt 1100 Blatt Papier
- Mit optionalem Zubehör auf eine Kapazität von 1600 Blatt Papier erweiterbar
- Druckt verschiedenste Formate, Typen und Gewichte

Sprache und Schriftarten

- HP PCL 6, PCL 5e und PostScript™ Level 2-Emulation
- 80 Schriften für Microsoft® Windows

Tonerpatrone

- Statusseite mit Tonerstatus, Seitenzahl und Informationen zu den verwendeten Papierformaten wird mitgeliefert
- Patronen-Design erspart wiederholtes Schütteln
- Echtheitsprüfung für HP Tonerpatronen





Erweiterbare Konstruktion

- Optionales Zubehör für die Papieraufnahme:
 - Kombinierbare 500-Blatt-Papierfächer (bis zu zwei zusätzliche Fächer)
 - Umschlag-Zuführung mit hoher Kapazität (für bis zu 75 Umschläge)
 - Duplexdruck-Zubehör (für beidseitiges Drucken)
- Flash-Speicher (für Formulare, Schriften und Unterschriften)
- Speichererweiterung (bis zu 384 MB)
- Zwei EIO-Steckplätze für die Einbindung in Netzwerke oder den Anschluß weiterer Geräte
- HP JetSend-kompatibel
- Festplatte (für Auftragsspeicherung)











Druckerkonfigurationen

Dieser Drucker ist in vier Konfigurationen erhältlich:



HP LaserJet 4100

- 16 MB RAM
- 100-Blatt-Papierfach
- 500-Blatt-Papierfach



HP LaserJet 4100N

- 32 MB RAM
- HP JetDirect 10/100Base-TX Druckserverkarte zum Anschluß an ein Netzwerk
- 100-Blatt-Papierfach
- 500-Blatt-Papierfach



HP LaserJet 4100TN

- 32 MB RAM
- HP JetDirect 10/100Base-TX Druckserverkarte zum Anschluß an ein Netzwerk
- 100-Blatt-Papierfach
- Zwei 500-Blatt-Papierfächer



HP LaserJet 4100DTN

- 32 MB RAM
- HP JetDirect 10/100Base-TX Druckserverkarte zum Anschluß an ein Netzwerk
- 100-Blatt-Papierfach
- Zwei 500-Blatt-Papierfächer
- Zubehör zum beidseitigen Druck (Duplexer)













Teile des Druckers und deren Anordnung

Teile des Druckers (Vorderansicht, Drucker **HP LaserJet 4100/4100N)**

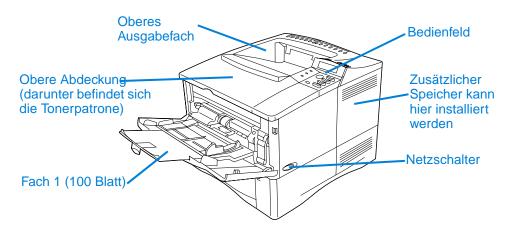

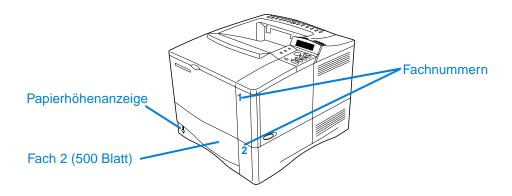









Teile des Druckers (Rückansicht)

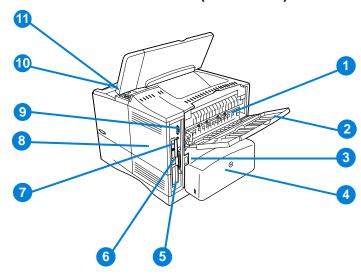

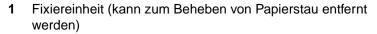

- 2 Hinteres Ausgabefach (gerader Papierlauf)
- 3 Stromkabelanschluß
- **4** Abdeckhaube (Abdeckhaube für Fach 2 wird nicht installiert, wenn der Duplexer installiert ist)
- 5 Paralleler Schnittstellenanschluß
- 6 Enhanced I/O-(EIO-)Schnittstellensteckplätze
- 7 Fast InfraRed-(FIR-)Anschluß für einen optionalen FIR-Empfänger
- 8 Abdeckung für Speichersteckplatz (es können mehrere DIMMs installiert werden)
- 9 Zubehör-Schnittstellenanschluß
- **10** Serien- und Modellnummern (an der Unterseite der oberen Abdeckung)
- **11** Zugang für Tonerpatrone (unterhalb der oberen Abdeckung)





Zubehör und Verbrauchsmaterial


Sie können die Kapazität des Druckers mit optionalem Zubehör und Verbrauchsmaterial erhöhen (siehe unten). Siehe "Bestellinformationen" auf Seite 22.

Anmerkung

Um optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie nur das für den Drucker entwickelte Zubehör und Verbrauchsmaterial verwenden.



Der Drucker unterstützt zwei EIO-Karten (Enhanced Input/Output). Einer der Kartensteckplätze ist im HP LaserJet 4100N/4100TN/ 4100DTN bereits für die Druckserver-Karte HP JetDirect 10/100Base-TX belegt.

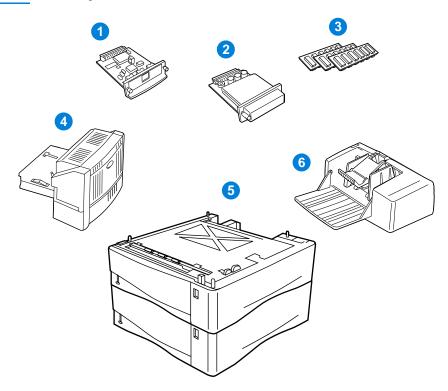

- 1 HP JetDirect-Druckserver (EIO-Karte)
- 2 Zusätzliche Festplatte (EIO-Karte)
- Speicher-DIMM, Flash-DIMM oder Font-DIMM 3
- Duplexdruck-Zubehör (Duplexer), für beidseitiges Drucken 4
- Kombinierbares 500-Blatt-Papierfach (maximal können wie in der Abbildung zwei Fächer für eine gesamte Einzugskapazität von 1600 Blättern kombiniert werden)
- Umschlag-Zuführung 6





Bestellinformationen

Artikel- und Teilenummern

Verwenden Sie nur speziell für diesen Drucker entwickelte Teile und Zubehör. Die nachfolgende Tabelle ist nach Zubehörtypen unterteilt.

- Papieraufnahme
- Speicher, Schriften und Massenspeicher
- Hardware
- Kabel und Schnittstellen
- Dokumentation
- Wartung
- Druckzubehör

Informationen zur Kompatibilität des Zubehörs für Drucker der Modellserie HP LaserJet 4000, 4050 und 4100 können Sie dem Abschnitt "Übersicht über die Produktkompatibilität" auf Seite 221 entnehmen.

Bestellen über Kundendienst oder Kundenunterstützung

Wenn Sie ein Teil oder Zubehör bestellen möchten, wenden Sie sich an einen autorisierten HP Kundendienst oder die Kundenunterstützung (siehe "Direktbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien bei HP" auf Seite 176 "Direktbestellung von HP Originalteilen bei HP" auf Seite 176 oder "HP Vertragshändler und Kundendienst" auf Seite 176).

Direktes Bestellen über den integrierten Webserver

Mit folgenden Schritten können Sie Druckzubehör direkt über den integrierten Webserver bestellen. (Eine Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "Zugriff auf den integrierten Webserver" auf Seite 280.)

- 1 Geben Sie in Ihrem Webbrowser die IP-Adresse für die Drucker-Homepage ein. Sie gelangen dann zur Druckerstatusseite.
- 2 Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte **Gerät** (**Device**).
- 3 Falls ein Kennwort angefordert wird, geben Sie es ein.











- Links auf der Seite Gerätekonfiguration (Device Configuration) doppelklicken Sie auf die Option Verbrauchsartikel bestellen. Sie sehen dann eine URL, unter der Sie Verbrauchsmaterial bestellen können. Dort finden Sie Informationen zum Verbrauchsmaterial mit den Teilenummern sowie Informationen zum Drucker.
- 5 Wählen Sie die gewünschten Teilenummern, und befolgen Sie die eingeblendeten Anweisungen.

Direktes Bestellen über die Druckersoftware

Mit Hilfe der Druckersoftware können Sie Teile und Zubehör direkt über Ihren Computer bestellen. Dazu benötigen Sie drei Dinge:

- Die Software "Verbrauchsmaterial Informationen und Bestellen" (Supplies Information and Ordering) muß auf Ihrem Computer installiert sein. (Installieren Sie diese Software mit der Option "Benutzerdefinierte Installation".)
- Der Drucker muß direkt (parallel) an Ihren Computer angeschlossen sein.
- Sie benötigen Zugriff auf das World Wide Web.
- 1 Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm (im Systembereich der Taskleiste) auf das Druckersymbol. Das Statusfenster wird eingeblendet.
- Klicken Sie auf der linken Seite im Statusfenster auf das Druckersymbol, zu dem Sie den Status abfragen möchten.
- Klicken Sie an der Oberseite des Statusfensters auf den Link Verbrauchsmaterial (Supplies). Sie können auch bis zum Verbrauchsmaterialstatus blättern.
- Klicken Sie auf Verbrauchsartikel bestellen. Sie sehen dann einen Browser mit einer URL, unter der Sie Verbrauchsmaterial bestellen können.
- Wählen Sie das gewünschte Verbrauchsmaterial aus.











Papieraufnahme

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
500-Blatt-Zuführung und Papierfach	C8055A	Papiereinzug und 500-Blatt-Papierfach kombinierbar.
Umschlag-Zuführung	C8053A	Führt automatisch bis zu 75 Umschläge zu.
Zubehör zum beidseitigen Druck (Duplexer)	C8054A	Für automatischen, beidseitigen Druck.
500-Blatt-Ersatzpapierfach (ohne Zuführung)	C8056A	Unterstützt mehrere Papierformate und benutzerdefinierte Formate (siehe "Unterstützte Papierformate und - gewichte - Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 208).





Speicher, Schriften und Massenspeicher

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
SDRAM DIMM (Dual In- Line-Speichermodul) 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB	C4140A C4141A C4142A C4143A C3913A C9121A	Erhöht die Druckerkapazität zur Handhabung großer Druckjobs (max. 384 MB mit DIMMs der Marke HP).
Flash-DIMM 2 MB 4 MB	C4286A C4287A	Permanentspeicher für Schriften und Formulare.
Schrift-DIMM Koreanisch Vereinfachtes Chinesisch Traditionelles Chinesisch	D4838A C4293A C4292A	8 MB Asiatischer MROM.
EIO-Festplatte	C2985B	Permanentspeicher für Schriften und Formulare. Auch zum Drucken mehrerer Originale und für Auftragsspeicherungsfunktionen.





Hardware

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
FIR-Empfänger	C4103A	Fast InfraRed-Empfänger.



Kabel und Schnittstellen

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
Parallelkabel		
2 Meter IEEE-1284-Kabel 3 Meter IEEE-1284-Kabel	C2950A C2951A	
Macintosh-Computer Serielles Kabel	92215S	Zum Anschluß an einen Macintosh-Computer.
Macintosh-Netzwerk Kabelkit	92215N	Zum Anschluß an PhoneNET oder LocalTalk.
Enhanced I/O-(EIO-)Karten		HPJetDirectEIO-Netzwerkkarten
Token-Ring-Netzwerke Fast Ethernet (10/100Base-TX mit einem RJ-45-Anschluß)	J4167A J4169A	für interne Druckserver.
HP JetDirect-Konnektivitätskarte (EIO) für USB, seriell, LocalTalk	J4135A	









Dokumentation

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide	5963-7863	Ein Handbuch zur Nutzung von Papier und anderen Druckmedien in HP LaserJet-Druckern (nur auf Englisch).
HP LaserJet 4100 Software- und Benutzerdokumentations-CD-ROM Amerika/Westeuropa Europa Asien/Pazifik	C8049-60104 C8049-60105 C8049-60106	Ein zusätzliches Exemplar der Software- und Benutzerdokumentations-CD.
Leitfaden zur Inbetriebnahme	C8049-90903	Leitfaden zur Inbetriebnahme für die Drucker HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN und 4100DTN in gedruckter Form (nur auf Englisch).

Wartung

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
Drucker-Wartungskit 110 V-Druckerkit 220 V-Druckerkit	C8057A C8058A	Ersatzteile zum Austausch durch den Benutzer und Anweisungen zur Druckerwartung.











Druckzubehör

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
Tonerpatronen 6.000 Seiten 10.000 Seiten	C8061A C8061X	HP Ultra Precise-Ersatztoner patrone.
HP LaserJet-Papier Letter (215,9 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 10 Bögen Letter (215,9 x 279 mm), 200 Blatt/ Bogen, Karton mit 12 Bögen Letter (215,9 x 279 mm), 3-Loch, 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen Legal (215,9 x 355,6 mm), 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen A4 (216 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 5 Bögen	HPJ1124 HPJ200C HPJ113H HPJ1424 CHP310	Für HP Color LaserJet-Drucker und HP LaserJet-Monochromdrucker. Gut geeignet für Briefkopfpapier, hochwertige Memos, Rechtsdokumente, Direktwerbung und Korrespondenz. Spezifikationen: 96 hochweiß, 10 kg
HP LaserJet Soft Gloss-Papier Letter (215,9 x 279 mm), 50 Blatt/Karton A4 (216 x 279 mm), 50 Blatt/Karton	C4179A C4179B	Für HP Color LaserJet-Drucker und HP LaserJet-Monochromdrucker. Beschichtetes Papier, gut geeignet für ansprechende Geschäftsdokumente, beispielsweise Broschüren, Verkaufsmaterial und Dokumente mit Grafiken und Fotos. Spezifikation: 15 kg
HP LaserJet-Transparentfolie Letter (215,9 x 279 mm), 50 Blatt/Karton A4 (216 x 279 mm), 50 Blatt/Karton	92296T 92296U	Für HP LaserJet- Monochromdrucker. Spezifikation: 4,3 mm dick











Druckzubehör (Fortsetzung)

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
HP Mehrzweckpapier		Für alle Bürogeräte - Laser- und
Letter (215,9 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPM1120	Tintenstrahldrucker, Kopierer und Faxgeräte. Für Unternehmen
Letter (215,9 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 5 Bögen	HPM115R	entwickelt, die ein Papier für den gesamten Bürobedarf wünschen. Weißer und glatter als anderes
Letter (215,9 x 279 mm), 250 Blatt/ Bogen, Karton mit 12 Bögen	HP25011	Büropapier. Spezifikationen: 90 hochweiß, 9 kg
Letter (215,9 x 279 mm), 3-Loch, 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPM113H	, ,
Legal (215,9 x 355,6 mm), 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPM1420	
HP Büropapier		Für alle Bürogeräte - Laser- und
Letter (215,9 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPC8511	Tintenstrahldrucker, Kopierer und Faxgeräte. Gut geeignet für hohe
Letter (215,9 x 279 mm), 3-Loch, 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen	НРС3НР	Druckauflagen. Spezifikationen: 84 hochweiß, 9 kg
Legal (215,9 x 355,6 mm), 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPC8514	
Letter (215,9 x 279 mm), Quick Pack, 2.500 Blatt/Karton	HP2500S	
A4 (216 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 5 Bögen	CHP110	
HP Recycling-Büropapier		Für alle Bürogeräte - Laser- und
Letter (215,9 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPE1120	Tintenstrahldrucker, Kopierer und Faxgeräte. Gut geeignet für hohe
Letter (215,9 x 279 mm), 3-Loch, 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPE113H	Druckauflagen. Erfüllt die US Executive-Richtlinie 13101 für umweltfreundliche
Legal (215,9 x 355,6 mm), 500 Blatt/Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPE1420	Produkte. Spezifikationen: 84 hochweiß, 9 kg, 30 % Anteil an gebrauchtem Papier
HP Premium LaserJet-Papier		Für HP Color LaserJet-Drucker,
Letter (215,9 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPU1132	HP LaserJet-Monochromdrucker und Farbkopierer. Gut geeignet für
A4 (216 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 4 Bögen	CHP410	gedruckte Präsentationen, Geschäftsberichte und Angebote, Datenblätter, Preislisten und Info-
A4 (216 x 279 mm), 250 Blatt/ Bogen, Karton mit 8 Bögen	CHP415	Briefe. Spezifikationen: 98 hochweiß, 15 kg











Druckzubehör (Fortsetzung)

Artikel	Teilenummer	Beschreibung oder Anwendung
HP Druckpapier Letter (215,9 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 10 Bögen	HPP1122	Für Laser- und Tintenstrahldrucker. Besonders für Small Offices/Home Offices entwickelt. Schwerer und
A4 (216 x 279 mm), 500 Blatt/ Bogen, Karton mit 5 Bögen	CHP210	weißer als Kopierpapier. Spezifikationen: 92 hochweiß, 10 kg












GE

Bedienfeldanordnung

Bedienfeld

Das Bedienfeld des Druckers besteht aus folgenden Komponenten:



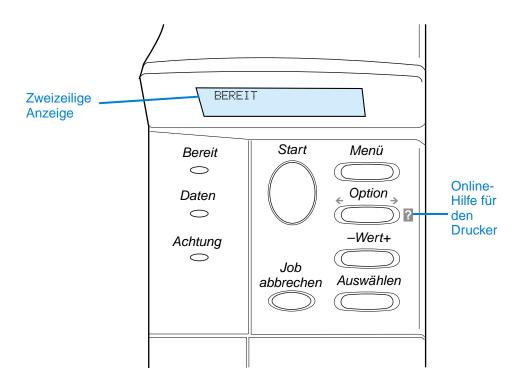





Bedienfeldleuchten

LED	Bedeutung bei leuchtender LED
Bereit	Der Drucker ist druckbereit.
Daten	Der Drucker verarbeitet Daten.
Achtung	Eine Maßnahme ist erforderlich. Entnehmen Sie der Bedienfeldanzeige die entsprechende Meldung.





Bedienfeldtasten

Taste	Funktion
START	Setzt den Drucker online oder offline.
	Druckt die Daten aus dem Druckerpuffer.
	 Ermöglicht dem Drucker die Wiederaufnahme des Drucks, nachdem er offline geschaltet war. Löscht die meisten Druckermeldungen und setzt den Drucker online.
	 Ermöglicht dem Drucker, den Druck bei einer Fehlermeldung wie LAD. IN FACH [X] [TYP] [FORMAT] oder UNERWARTETES PAPIERFORMAT fortzusetzen.
	 Bestätigt die Anforderung eines manuellen Papiereinzugs, wenn Papier in Fach 1 liegt und MODUS FACH 1=KASSETTE im Papierzuführ-Menü des Druckerbedienfelds eingestellt wurde.
	 Setzt die Anforderung eines manuellen Papiereinzugs aus Fach 1 außer Kraft, indem Papier aus dem nächsten verfügbaren Fach ausgewählt wird.
	 Beendet die Bedienfeldmenüs. (Wenn Sie die Auswahl einer Bedienfeldeinstellung speichern möchten, drücken Sie zuerst auf AUSWÄHLEN.)
JOB ABBRECHEN	Bricht den gerade vom Drucker verarbeiteten Druckjob ab. (Drücken Sie nur einmal auf JOB ABBRECHEN.) Es hängt von der Größe des Druckjobs ab, wie lange es dauert, bis er abgebrochen wurde.
MENÜ	Blättert durch die Bedienfeldmenüs. Drücken Sie auf die rechte Seite der Taste, um vorwärts zu blättern, und auf die linke Seite, um rückwärts zu blättern.
OPTION	Dient zum Blättern in den Optionen des ausgewählten Menüs. Drücken Sie auf die rechte Seite der Taste, um vorwärts zu blättern, und auf die linke Seite, um rückwärts zu blättern.
-WERT+	Dient zum Blättern durch die Werte in den ausgewählten Menüoptionen. Drücken Sie auf +, um vorwärts zu blättern, oder auf –, um rückwärts zu blättern.
AUSWÄHLEN	 Speichert den ausgewählten Wert zu dieser Option. Ein Sternchen (*) neben der Auswahl weist dies als neue Standardeinstellung aus. Die Standardeinstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten oder Zurücksetzen des Druckers erhalten (außer Sie setzen den Drucker im Rücksetzmenü auf die werkseitigen Einstellungen zurück.) Druckt eine der Druckerinformationsseiten über das Bedienfeld.







Verwenden des Online-Hilfesystems des Druckers

Dieser Drucker verfügt über ein Online-Hilfesystem im Bedienfeld, das Anweisungen zum Beheben der meisten Druckerfehler bereitstellt. Bei bestimmten Fehlermeldungen im Bedienfeld werden zugleich im Wechsel mit der jeweiligen Meldung weitere Anweisungen für das Aufrufen des Online-Hilfesystems angezeigt.

Wenn ein? in einer Fehlermeldung oder im Wechsel mit einer Meldung HILFE MIT TASTE? angezeigt wird, müssen Sie auf die rechte Seite der Taste OPTION drücken, um in einer Reihe von Anweisungen zu blättern.



Um das Online-Hilfesystem zu beenden, drücken Sie START oder AUSWÄHLEN.











Bedienfeldmenüs

Eine umfassende Liste der Bedienfeldoptionen und möglichen Werte finden Sie im Abschnitt siehe "Bedienfeldmenüs" auf Seite 225.

Drücken Sie MENÜ, um zu den einzelnen Bedienfeldmenüs zu gelangen. Falls am Drucker zusätzliche Fächer oder anderes Zubehör installiert ist, werden möglicherweise neue Menüs oder Menüoptionen angezeigt.





Drucken einer Bedienfeld-Menüstruktur

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen für die auf dem Bedienfeld zur Verfügung stehenden Menüs und Optionen anzeigen möchten. drucken Sie eine Bedienfeld-Menüstruktur. Am besten heben Sie die Menüstruktur in der Nähe des Druckers auf, um bei Bedarf darin nachlesen zu können.

- Drücken Sie wiederholt MENÜ, bis INFORMATIONSMENÜ angezeigt wird.
- Drücken Sie wiederholt OPTION, bis MENÜSTRUKTUR WIRD GEDRUCKT angezeigt wird.
- Drücken Sie Auswählen, um die Menüstruktur auszudrucken.

Anmerkung

Bestimmte Menüoptionen werden nur angezeigt, wenn das entsprechende Zubehör installiert ist. Das EIO-Menü wird beispielsweise nur angezeigt, wenn Sie eine EIO-Karte installiert haben.

Ändern einer Einstellung im Bedienfeld

- Drücken Sie wiederholt MENÜ, bis das gewünschte Menü angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie wiederholt OPTION, bis die gewünschte Option angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie wiederholt -WERT+, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- Drücken Sie Auswählen, um die Auswahl zu speichern. Ein Sternchen (*) neben der Auswahl in der Anzeige weist dies als neue Standardeinstellung aus.
- 5 Drücken Sie auf START, um das Menü zu verlassen.





Anmerkung

Einstellungen im Druckertreiber und in der Softwareanwendung setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft. (Die Einstellungen der Softwarenanwendung setzen die Einstellungen des Druckertreibers außer Kraft.)

Wenn Sie auf ein Menü oder eine Option nicht zugreifen können, handelt es sich entweder um keine Option für den Drucker, oder Sie haben die zugehörige Option auf höherer Ebene nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, wenn diese Funktion gesperrt ist (im Bedienfeld steht KEIN ZUGRIFF MENÜS GESPERRT).











Druckersoftware


Mitgelieferte Software

Der Drucker wird mit einer CD ausgeliefert, die die Druckersoftware und weitere nützliche Software enthält. Wenn Ihr Computer über kein CD-ROM-Laufwerk verfügt, Sie jedoch Zugang zu einem Computer mit CD-ROM-Laufwerk haben, können Sie die Software auf der CD auf Disketten kopieren, um dann die Installation auf Ihrem Computer vorzunehmen. Installationsanweisungen finden Sie im Leitfaden zur Inbetriebnahme.

Wenn Sie die Fähigkeiten des Druckers voll ausnutzen möchten, müssen Sie die Druckertreiber auf dieser CD installieren. Die anderen Softwareprogramme werden für den Betrieb empfohlen, sind aber nicht unbedingt erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der Datei ReadMe.wri.



Die neuesten Informationen finden Sie in der ReadMe.txt-Datei auf der CD.

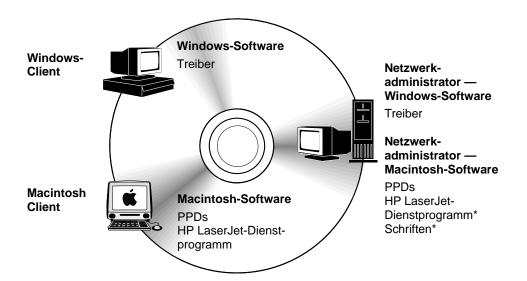

* Keine Unterstützung der Sprachen Tschechisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch oder Türkisch.





GE Druckersoftware 35

Anmerkung

Netzwerkadministratoren: HP Ressourcenmanager darf nur auf dem Computer des Netzwerkadministrators installiert werden. Speichern Sie weitere gewünschte Software auf dem Server und auf allen Client-Computern.

Je nach der Windows-Konfiguration des Computers stellt das Installationsprogramm für die Druckersoftware automatisch fest, ob Sie Zugang zum Internet haben, um die neueste Software abrufen zu können. Falls Sie keinen Internet-Zugang besitzen, finden Sie im Abschnitt siehe "HP Kundendienst und -unterstützung" auf Seite 173 Informationen zum Anfordern der neuesten Software.

Im Lieferumfang des Druckers ist eine CD mit dem HP LaserJet-Drucksystem enthalten. Auf der CD befinden sich Softwarekomponenten und Treiber für Endanwender und Netzwerkadministratoren. Die aktuellsten Informationen finden Sie in der Datei ReadMe.wri.

Die CD enthält für Endanwender und Netzwerkadministratoren entwickelte Software, die in folgenden Umgebungen eingesetzt werden kann:

- Microsoft Windows 9x
- Microsoft Windows NT 4.0
- Microsoft Windows 2000
- Apple Mac OS, Version 7.5.3 oder h\u00f6her
- AutoCAD™-Treiber, Versionen 12 15

Weitere Treiber und Dokumentationen für Windows NT 3.51 sind im Internet erhältlich. Weitere Treiber, Schrifteninstallationsprogramme und Dokumentation für Windows 3.1x finden Sie auf der CD, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.











Druckertreiber

Druckertreiber greifen auf die Druckerfunktionen zu und ermöglichen dem Computer die Kommunikation mit dem Drucker (über eine Druckersprache).

Anmerkung

Lesen Sie in der ReadMe.wri-Datei auf der CD nach, welche Software noch enthalten ist und welche Sprachen unterstützt werden.

Bestimmte Druckerfunktionen stehen nur bei Verwendung der PCL 6-Treiber zur Verfügung. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, können Sie in der Hilfe zur Druckersoftware nachlesen.

Folgende Druckertreiber sind im Lieferumfang des Druckers enthalten. Die aktuellsten Treiber stehen unter http://www.hp.com/support/lj4100 zur Verfügung. Je nach der Windows-Konfiguration des Computers stellt das Installationsprogramm für die Druckersoftware automatisch fest, ob Sie Zugang zum Internet haben, um die neuesten Treiber abzurufen.

Betriebssystem	PCL 5e	PCL 6	PS ^a	PPDs
Windows 3.1x	√	✓	✓b	
Windows 9x	√	✓	✓	✓
Windows NT 4.0	✓	✓	✓	1
Windows 2000	✓	✓	✓	1
Macintosh OS				✓

a. PostScript 2 Emulation wird in diesem Benutzerhandbuch durchgehend als PS bezeichnet.

Folgende weitere Druckertreiber stehen im Internet zum Download bereit. Sie können diese Treiber auch von einem autorisierten HP Kundendienst oder der Kundenunterstützung anfordern. (Siehe "HP Kundendienst und -unterstützung" auf Seite 173.)

- NT 3.51 PCL 5e, NT 3.51 PS (nur auf Englisch)
- UNIX- und Linux-Modellskripte

OS/2-Treiber sind bei IBM erhältlich und im Lieferumfang von OS/2 enthalten. Für die Sprachen Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch oder Traditionelles Chinesisch stehen sie nicht zur Verfügung.











b. Nur Level 1 Emulation.

Anmerkung

Wenn der gewünschte Druckertreiber nicht auf der CD enthalten oder dort aufgelistet ist, sehen Sie auf den Installationsdisketten der Softwareanwendung oder in den ReadMe-Dateien nach, ob sie für den Drucker unterstützt werden. Falls nicht, wenden Sie sich an den Hersteller oder Lieferanten der Software, oder fordern Sie einen Treiber für den Drucker an.



Software für Windows-Computer



Netzwerkadministratoren: Wenn der Drucker über eine HP JetDirect EIO-Karte in ein Netzwerk eingebunden ist, muß der Drucker zunächst für dieses Netzwerk konfiguriert werden, bevor gedruckt werden kann. In Microsoft- und Novell NetWare-Netzwerken können Sie die Installationssoftware für den Drucker verwenden. Weitere Optionen können Sie dem Administratorhandbuch HP JetDirect-Druckserver entnehmen (im Lieferumfang von Druckern mit HP JetDirect-Druckserver enthalten).

Mit Hilfe der Option **Dienstprogramm zum benutzerdefinierten** Erstellen von Disk-Images können Sie einen Satz Disketten mit genau der Software erstellen, die der Endanwender benutzen möchte. So können Sie Treiber verteilen, ohne an Endanwender Administrationssoftware herausgeben zu müssen.







GE

Zugreifen auf den Windows-Druckertreiber

So können Sie auf den Treiber zugreifen, wenn Sie ihn konfigurieren möchten:

Betriebssystem	Einstellungen vorübergehend ändern (aus einer Softwareanwendung)	Standardeinstellungen ändern (in allen Anwendungen)
Windows 9x	Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken , und klicken Sie dann auf Eigenschaften . (Die tatsächliche Vorgehensweise kann von der hier beschriebenen, gängigsten Methode abweichen.)	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie Eigenschaften.
Windows NT 4.0	Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken , und klicken Sie dann auf Eigenschaften . (Die tatsächliche Vorgehensweise kann von der hier beschriebenen, gängigsten Methode abweichen.)	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Standard-Dokumenteinstellungen oder Eigenschaften.
Windows 2000	Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken , und klicken Sie dann auf Eigenschaften . (Die tatsächliche Vorgehensweise kann von der hier beschriebenen, gängigsten Methode abweichen.)	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Druckvoreinstellungen (Printing Preferences) oder Eigenschaften.
Windows 3.1x und Windows NT 3.51	Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken , klicken Sie auf Drucker und dann auf Optionen . (Die tatsächliche Vorgehensweise kann von der hier beschriebenen, gängigsten Methode abweichen.)	Doppelklicken Sie in der Windows- Systemsteuerung auf Drucker , markieren Sie den Drucker, und klicken Sie auf Setup .

Anmerkung

Einstellungen im Druckertreiber und in der Softwareanwendung setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft. (Die Einstellungen der Softwarenanwendung setzen die Einstellungen des Druckertreibers außer Kraft.)





GE Druckersoftware 39

Wählen Sie den für Ihre Anforderungen geeigneten Druckertreiber.

Wählen Sie einen Druckertreiber entsprechend der Verwendung Ihres Druckers.

- Verwenden Sie PCL 6-Treiber, um die Vorteile der Druckerfunktionen voll zu nutzen. Wenn keine Rückwärtskompatibilität zu früheren PCL-Treibern oder älteren Druckern erforderlich ist, empfehlen wir den PCL 6-Treiber.
- Verwenden Sie den PCL 5e-Treiber, wenn Sie möchten, daß die Druckergebnisse denen älterer Drucker vergleichbar sind oder wenn Sie Font-DIMM-Unterstützung wünschen.
- Verwenden Sie den PS-Treiber, um Kompatibilität mit PostScript Level 2 zu erhalten. Bestimmte Funktionen stehen bei diesem Treiber nicht zur Verfügung.
- Der Drucker schaltet automatisch zwischen PS- und PCL-Druckersprachen um.

Druckertreiber-Hilfe

Jeder Druckertreiber enthält Hilfe-Bildschirme, die entweder über die Schaltfläche "Hilfe", die F1-Taste oder über das Fragezeichensymbol in der oberen rechten Ecke des Druckertreibers (je nach eingesetztem Windows-Betriebssystem) aktiviert werden können. Diese Hilfe-Bildschirme liefern ausführliche Informationen zum jeweiligen Treiber. Die Druckertreiber-Hilfe ist nicht in die Hilfe der Softwareanwendung integriert.













HP Ressourcenmanager

Der HP Ressourcenmanager darf nur auf dem Computer des Netzwerkadministrators installiert werden. Mit dem HP Ressourcenmanager können Sie zusätzliche Festplatten und Flash-Speicher steuern, die in den Treibern nicht enthalten sind. Dazu ist bidirektionale Kommunikation erforderlich.



Mit dem HP Ressourcenmanager können Sie folgende Aufgaben ausführen:



- Initialisieren von Festplatte und Flash-Speicher.
- Herunterladen, Löschen und Verwalten von Schriften und Makros auf Festplatte und Flash-Speicher in Netzwerken.
 - PostScript Typ 1, PostScript Typ 42, TrueType™-Schriften, die in PostScript-Format, TrueType und PCL-Bitmap-Schriften umgewandelt wurden.
 - Zum Herunterladen von Schriften des Typs 1 muß der Adobe Type Manager geladen und geöffnet werden.

Eine Version des HP Ressourcenmanagers erhalten Sie über das Internet. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Online-Services".

Anmerkung

Der HP Ressourcenmanager steht für den Macintosh nicht zur Verfügung.










HP JetSend-Kommunikationstechnologie



Kommunikation ein.

HP JetSend ist eine Technologie von Hewlett-Packard, die Geräten untereinander einfache und direkte Kommunikation ermöglicht. HP JetSend ist in Ihren Drucker integriert. Sie können damit Informationen von jedem HP JetSend-fähigen Sender in Ihrem Netzwerk empfangen, der im gleichen Büro oder an einem entfernten Standort

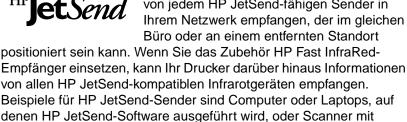

Wenn Sie HP JetSend auf Ihrem Computer oder Laptop aktivieren möchten, besuchen Sie die Website HP JetSend (www.jetsend.hp.com/products). Sie erhalten dort Informationen zur HP JetSend-Software. Mit der Software können Sie interne Unternehmensdokumente direkt zwischen zwei oder mehr Computern austauschen und zu jedem beliebigen HP JetSend-kompatiblen Drucker schicken, ohne dabei Probleme mit nicht kompatiblen Softwareanwendungen oder -versionen zu bekommen. Mit der Software HP JetSend können Ihre Kollegen Dokumente auf ihren Computern erstellen und Kopien direkt und ohne gerätespezifische Treiber oder Konfigurationsprobleme an diesen Drucker schicken.

integriertem HP JetSend. HP JetSend setzt zwischen vernetzten Geräten IP-Adressierung und zwischen Infrarotgeräten drahtlose

Auf der Website HP JetSend erfahren Sie, welche weiteren Geräte für die einfache und direkte Kommunikation mit Ihrem HP JetSendfähigen Drucker zur Verfügung stehen.

Anmerkung

Die Software HP JetSend wird nicht für die Sprachen Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch oder Traditionelles Chinesisch unterstützt.











Wie funktioniert die JetSend-Kommunikationstechnologie?

Netzwerkgeräte

Um die HP JetSend-Funktionalität zwischen Netzwerkgeräten nutzen zu können, drucken Sie eine Konfigurationsseite aus, um Ihre HP JetSend-IP-Adresse zu ermitteln. Geben Sie diese Adresse dann allen, die über HP JetSend an Ihren Drucker Informationen verschicken möchten. (Siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168.)



An einem HP JetSend-Sender braucht der Benutzer nur die IP-Adresse des Druckers einzugeben und "Senden" zu drücken.



Infrarotgeräte

Wenn Sie die HP JetSend-Infrarot-Funktion verwenden möchten, stellen Sie die Infrarotsender zwischen dem Sende- und dem Empfangsgerät auf. Wählen Sie dann am Sendegerät die Option "Senden".

Die Geräte handeln automatisch das optimale Ergebnis aus, da sie mit HP JetSend ausgestattet sind.



Anmerkung

HP JetSend-Software steht für den Macintosh-Computer nicht zur Verfügung.





Software für Macintosh-Computer

PostScript Printer Description-Dateien (PPDs)

PPDs, in Verbindung mit dem Apple LaserWriter 8-Treiber, greifen auf die Druckerfunktionen zu und ermöglichen dem Computer die Kommunikation mit dem Drucker. Ein Installationsprogramm für die PPDs und weitere Software finden Sie auf der CD. Verwenden Sie den im Lieferumfang des Computers enthaltenen Apple LaserWriter 8-Treiber.





HP LaserJet-Dienstprogramm

Das HP LaserJet-Dienstprogramm ermöglicht das Steuern von Funktionen, die im Treiber nicht zur Verfügung stehen. Über die abgebildeten Bildschirme lassen sich Druckerfunktionen für den Macintosh-Computer so leicht wie nie zuvor auswählen. Mit dem HP LaserJet-Dienstprogramm können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Anpassen der Bedienfeldmeldungen des Druckers.
- Benennen des Druckers, Zuweisen des Druckers zu einem Bereich im Netzwerk, Herunterladen von Dateien und Schriften und Ändern der meisten Druckereinstellungen.
- Vergeben eines Druckerkennworts.
- Über den Computer Sperren von Funktionen des Druckerbedienfelds, um unbefugten Zugang zu verhindern (siehe Hilfe zur Druckersoftware).
- Konfigurieren und Einrichten des Druckers für IP-Druck.

Anmerkung

Das HP LaserJet-Dienstprogramm wird nicht für die Sprachen Tschechisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch oder Türkisch unterstützt.








Software für Netzwerke

Eine Zusammenfassung der verfügbaren HP Softwarelösungen für die Installation und Konfiguration im Netzwerk finden Sie im Administratorhandbuch HP JetDirect-Druckserver. Dieses Handbuch finden Sie auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD.



Web JetAdmin

HP Web JetAdmin ist ein Browser-basiertes Verwaltungswerkzeug, das nur auf dem Computer des Netzwerkadministrators installiert werden darf. Es läßt sich unter folgenden Systemen installieren und ausführen:

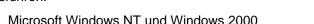

- HP-UX
- Sun Solaris
- Red Hat Linux
- SuSE Linux

HP Web JetAdmin ist im Internet erhältlich unter http://www.hp.com/go/webjetadmin.

Anmerkung

Eine aktuelle Liste der unterstützten Hostsysteme finden Sie auf der Online-Website der HP Kundenunterstützung unter http://www.hp.com/go/webjetadmin.

Wenn HP Web JetAdmin auf einem Hostserver installiert ist, kann von jedem Client aus über einen unterstützten Webbrowser (beispielsweise Microsoft Internet Explorer 4.x oder Netscape Navigator 4.x oder höher) darauf zugegriffen wurden. Gehen Sie dazu zum HP Web JetAdmin-Host.

Mit HP Web JetAdmin können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Installieren und Konfigurieren von Druckern, die über einen HP JetDirect-Druckserver mit einem Netzwerk verbunden sind. Wenn HP Web JetAdmin auf einem unterstützten Microsoft-Hostsystem installiert ist, können damit Novell NetWare-Parameter auf dem HP JetDirect-Druckserver und NetWare-Server konfiguriert werden.
- Verwalten von Netzwerkdruckern und Fehlersuche von einem beliebigen Standort aus.









UNIX

HP JetDirect Printer Installer für UNIX ist ein einfaches Druckerinstallationsprogramm für HP-UX- und Solaris-Netzwerke. Es steht zum Download auf der Online-Website der HP Kundenunterstützung unter http://www.hp.com/support/net_printing bereit.











Druckaufgaben







Übersicht

In diesem Kapitel werden grundlegende Druckaufgaben wie die folgenden beschrieben:

- Auswählen des Ausgabefachs
- Einlegen der Druckmedien in die Fächer
- Drucken auf beiden Seiten des Papiers mit dem optionalen Duplexer
- Drucken auf Spezialpapier wie Briefkopfpapier und Transparentfolien
- Verwenden der optionalen Umschlag-Zuführung

In diesem Kapitel werden zudem einige erweiterte Druckaufgaben vorgestellt:

- Drucken mehrerer Originale
- Erstellen von Quick Sets zum Speichern der Konfigurationsdaten des Druckers für verschiedene Arten von Druckjobs
- Drucken von Seiten mit einem Wasserzeichen im Hintergrund
- Drucken der ersten Seite eines Dokuments auf anderem Papier als die übrigen Seiten
- Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt
- Drucken von Broschüren
- Drucken mit ZoomSmart
- Auswählen des zum Drucken benutzten Fachs






Übersicht 47 GE

Auswählen des Ausgabefachs


Der Drucker verfügt über zwei Ausgabefächer: das hintere Ausgabefach und das obere Ausgabefach. Wenn das obere Ausgabefach verwendet werden soll, muß das hintere Ausgabefach geschlossen sein. Wenn Sie das hintere Ausgabefach verwenden möchten, müssen Sie es öffnen.

- Wenn bei der Ausgabe des Papiers im oberen Ausgabefach Probleme auftreten, z.B. übermäßiges Wellen des Papiers, verwenden Sie das hintere Ausgabefach.

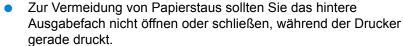



Im oberen Ausgabefach wird das Papier mit der bedruckten Seite nach unten in der richtigen Reihenfolge ausgegeben. Das obere Ausgabefach sollte für die meisten Druckjobs und für Transparentfolien verwendet werden.

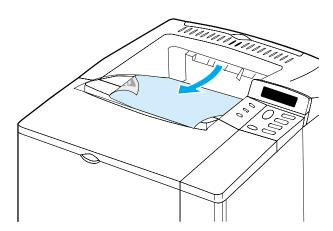





Verwenden des hinteren Ausgabefachs

Der Drucker verwendet immer das hintere Ausgabefach, wenn dieses geöffnet ist. Das Papier wird in diesem Fach mit der bedruckten Seite nach oben ausgegeben, wobei die letzte Seite oben liegt.


Zum Öffnen des hinteren Ausgabefachs fassen Sie den Griff an der Oberkante des Fachs an. Ziehen Sie das Fach nach unten, und ziehen Sie dann die Verlängerung heraus.

Beim Drucken unter Verwendung von Fach 1 und des hinteren Ausgabefachs wird das Papier auf dem geradesten Weg durch den Drucker geführt (so daß es sich weniger wellt). Das Öffnen des hinteren Ausgabefachs kann das Druckergebnis bei den folgenden Medien verbessern:

- Briefumschläge
- Etiketten
- kleine benutzerdefinierte Papierformate
- Postkarten
- Papier mit einem h\u00f6heren Gewicht als 105 g/m²

Hinweis

Durch das Öffnen des hinteren Ausgabefachs werden der optionale Duplexer (sofern installiert) und das obere Ausgabefach deaktiviert.

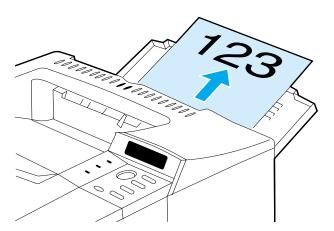












Einlegen von Papier in Fach 1

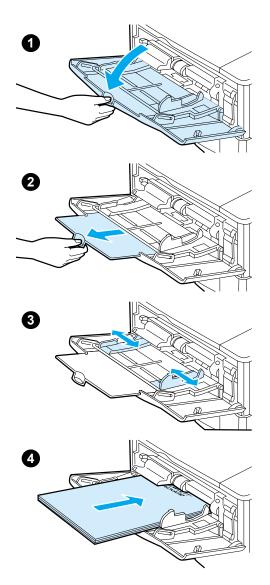

Fach 1 ist ein Mehrzweckfach, in das bis zu 100 Blatt Papier, 10 Briefumschläge oder 20 Karteikarten eingelegt werden können. Der Drucker zieht standardmäßig Papier zuerst aus Fach 1 ein. Informationen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie unter "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75.

Fach 1 bietet eine bequeme Methode für das Drucken auf Briefumschlägen, Transparentfolien, benutzerdefinierten Papierformaten oder anderen Arten von Medien, ohne daß die anderen Fächer geleert werden müssen. Es kann aber auch einfach als zusätzliches Zufuhrfach verwendet werden. Informationen zu den unterstützten Papierformaten finden Sie unter "Unterstützte Papierformate und gewichte" auf Seite 207.

Hinweis

Zur Vermeidung von Papierstaus sollten Sie kein Papier in die Fächer einlegen, während der Drucker gerade druckt.

- 1 Öffnen Sie Fach 1.
- **2** Ziehen Sie die Verlängerung des Fachs heraus.
- 3 Stellen Sie die seitlichen Führungen auf die gewünschte Breite ein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.











4 Legen Sie Papier in das Fach ein.

Hinweis


Stellen Sie sicher, daß sich das Papier vollständig unterhalb der Laschen an den Führungen befindet und nicht über die Papierhöhenbegrenzung hinausragt.



Legen Sie das Papier generell so ein, daß die zu bedruckende Seite nach oben und die obere, kurze Kante in Richtung des Druckers zeigt. Informationen zum Einlegen von Spezialpapier finden Sie unter "Drucken auf Spezialpapier" auf Seite 58.





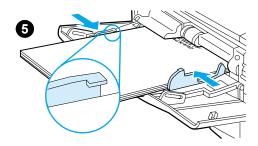



5 Stellen Sie die seitlichen Führungen so ein, daß sie locker am Papierstapel anliegen, aber das Papier nicht verbiegen.






Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4

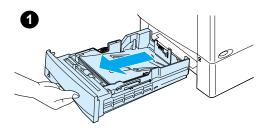

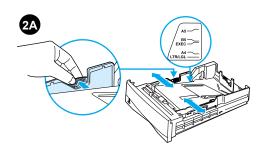

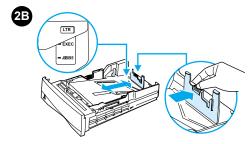

Die Fächer 2, 3 und 4 sind für je 500 Blatt Papier ausgelegt. Fach 3 ist optional verfügbar und im Lieferumfang der Modelle 4100TN und 4100DTN enthalten. Fach 4 ist ein zusätzliches optionales Fach für 500 Blatt Papier.

Die Fächer können auf sechs Standard-Medienformate sowie auf zahlreiche benutzerdefinierte Formate eingestellt werden (Details finden Sie unter "Unterstützte Papierformate und - gewichte - Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 208). Anhand von drei Einstellungen an den Fächern kann der Drucker erkennen, welches Papierformat eingelegt wurde.

Hinweis

Zur Vermeidung von Papierstaus sollten Sie kein Papier in die Fächer einlegen, während der Drucker gerade druckt.

- Ziehen Sie das Fach vollständig aus dem Drucker heraus.
- Wenn das Fach noch nicht auf das gewünschte Papierformat eingestellt ist, müssen Sie bis zu drei Anpassungen vornehmen.

2A: Zur Anpassung der Breite drücken Sie den Hebel an der linken Führung, und stellen Sie die Führungen auf die Papierbreite ein.

2B: Zur Anpassung der Länge drücken Sie den Hebel an der hinteren Papierführung und stellen diese auf das gewünschte Papierformat ein, bis sie einrastet. Die Standardformate sind durch entsprechende Markierungen gekennzeichnet. Für Papier im Format A5 heben Sie die Sperre aus Metall in der Mitte des Fachs an.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.















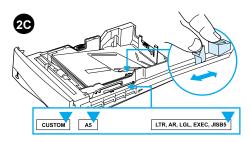


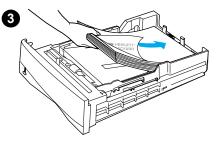


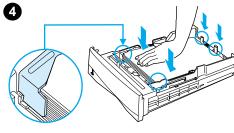

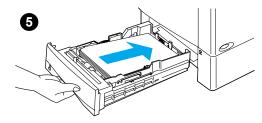

2C: Für die dritte Einstellung drücken Sie die blaue Lasche auf der rechten Seite des Fachs zusammen, und schieben Sie sie auf die richtige Position für das erforderliche Papierformat.

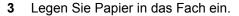

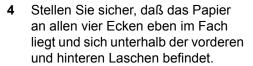

5 Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker ein.

Hinweis

Wenn das Fach nicht ordnungsgemäß angepaßt wurde, zeigt der Drucker möglicherweise eine Fehlermeldung an, oder es kann ein Papierstau auftreten.

Informationen zur Papierausrichtung beim beidseitigen Druck finden Sie unter "Drucken auf beiden Seiten des Papiers (optionaler Duplexer)" auf Seite 54. Informationen zum Einlegen von Spezialpapier finden Sie unter "Drucken auf Spezialpapier" auf Seite 58.











Drucken auf beiden Seiten des Papiers (optionaler Duplexer)


Der Drucker kann mit Hilfe eines optionalen Zubehörteils für beidseitigen Druck (Duplexer) automatisch auf beiden Seiten des Papiers drucken. Dieser Vorgang wird als Duplexdruck bezeichnet.

Der Duplexer unterstützt die folgenden Papierformate: Letter, Legal, Executive, A4 und B5 (JIS). Er unterstützt jedoch keine benutzerdefinierten Formate.

Hinweis

Installationsanweisungen finden Sie in der mit dem Duplexer gelieferten Dokumentation. Für den Duplexdruck ist eventuell zusätzlicher Speicher erforderlich (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253).

Von Fach 2 muß die Staubschutzabdeckung abgenommen werden, wenn der optionale Duplexer installiert wird.

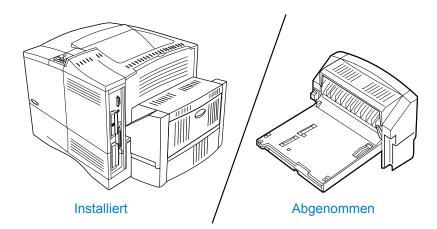











Richtlinien für den beidseitigen Druck

Beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Der beidseitige Druck empfiehlt sich nicht für Etiketten, Transparentfolien, Briefumschläge, Pergament oder für Papier mit einem höheren Gewicht als 105 g/m². Bei diesen Arten von Medien können Papierstaus auftreten, darüber hinaus kann der Drucker durch Etiketten beschädigt werden.
- Möglicherweise müssen Sie den Druckertreiber entsprechend konfigurieren, damit der Duplexer erkannt wird. (Details finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.)
- Wenn Sie auf beiden Seiten des Papiers drucken möchten, wählen Sie diese Option über die Software oder den Druckertreiber aus. (Siehe Online-Hilfe des Druckertreibers.)
- Wenn Sie nicht den Druckertreiber verwenden, der mit dem Drucker geliefert wurde, müssen Sie unter Umständen auf dem Bedienfeld des Druckers im Papierzuführungsmenü die Duplexeinstellung in DUPLEX=EIN ändern. Stellen Sie zudem im Papierzuführungsmenü die Bindung in Längs- oder Querrichtung ein. (Weitere Informationen finden Sie unter "Layoutoptionen für den beidseitigen Druck" auf Seite 57.)
- Schließen Sie das hintere Ausgabefach, wenn Sie den Duplexer verwenden möchten (siehe "Auswählen des Ausgabefachs" auf Seite 48). Durch das Öffnen des hinteren Ausgabefachs wird der Duplexer deaktiviert.












Einlegen von Papier, das eine spezifische Ausrichtung erfordert

Bestimmte Papierarten müssen beim Duplexdruck speziell ausgerichtet werden, z.B. Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier sowie Papier mit Wasserzeichen und Lochungen. Der Duplexer bedruckt die zweite Seite des Papiers zuerst. Richten Sie das Papier in den Fächern wie in der folgenden Abbildung aus.





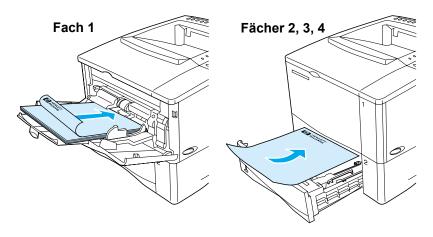

Legen Sie in Fach 1 das Papier so ein, daß die Vorderseite nach unten und die Oberkante in Ihre Richtung zeigt. In allen anderen Fächern legen Sie das Papier so ein, daß die Vorderseite nach oben und die Oberkante in Richtung des Druckers zeigt.





Layoutoptionen für den beidseitigen Druck

Die folgende Abbildung zeigt die vier Ausrichtungsoptionen beim Duplexdruck. Diese Optionen können über den Druckertreiber oder auf dem Druckerbedienfeld ausgewählt werden (stellen Sie im Papierzuführungsmenü BINDUNG und im Druckmenü AUSRICHTUNG ein).















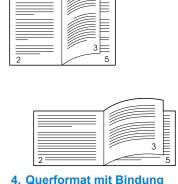



3. Hochformat mit Bindung in Querrichtung*



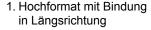

Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung des Druckers und das am häufigsten verwendete Layout, bei dem jeder Ausdruck richtig herum ausgerichtet ist. Gegenüberliegende Seiten werden zuerst auf der linken Seite von oben nach unten und dann auf der rechten Seite von oben nach unten gelesen.

2. Querformat mit Bindung in Längsrichtung

Dieses Layout wird häufig bei Buchhaltungs-, Datenverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsanwendungen verwendet. Jeder zweite Ausdruck ist verkehrt herum ausgerichtet. Gegenüberliegende Seiten werden durchgängig

von oben nach unten gelesen.

3. Hochformat mit Bindung in Querrichtung

Dieses Layout wird häufig für Manuskripthalter verwendet. Jeder zweite Ausdruck ist verkehrt herum ausgerichtet. Gegenüberliegende Seiten werden durchgängig von oben nach unten gelesen.

4. Querformat mit Bindung in Querrichtung

Jeder Ausdruck ist richtig herum ausgerichtet. Gegenüberliegende Seiten werden zuerst auf der linken Seite von oben nach unten und dann auf der rechten Seite von oben nach unten gelesen.



Hinweis

Bei der Verwendung von Windows-Treibern wählen Sie die Option "Seiten spiegeln" (Flip Pages Up), um die oben mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Bindungsoptionen zu erhalten.





Drucken auf Spezialpapier

In diesem Abschnitt wird das Drucken auf Papierarten beschrieben, die eine spezielle Handhabung erfordern:

- "Drucken auf kleinen oder schmalen Papierformaten" auf Seite 58
- "Drucken auf Briefkopfpapier, gelochtem oder vorgedrucktem Papier (einseitig)" auf Seite 58
- "Bedrucken von Briefumschlägen" auf Seite 60
- "Drucken von Etiketten" auf Seite 67
- "Bedrucken von Transparentfolien" auf Seite 68
- "Bedrucken von Karten, benutzerdefinierten Formaten und schwerem Papier" auf Seite 69

Drucken auf kleinen oder schmalen Papierformaten

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, wenn Sie hauptsächlich auf kleinen oder schmalen Papierformaten drucken möchten:

- Verwenden Sie die Tonerpatrone für 6.000 Seiten (Teilenummer C8061A). Der Toner kann auslaufen, wenn große Mengen von kleinen oder schmalen Medien mit der Patrone für 10.000 Seiten (Teilenummer C8061X) bedruckt werden. (Siehe "Bestellinformationen" auf Seite 22.)
- Verwenden Sie Fach 1 und das hintere Ausgabefach, wenn Probleme wie Papierstau oder welliges Papier auftreten.

Weitere Informationen zum Drucken auf Sonderformaten finden Sie unter "Bedrucken von Karten, benutzerdefinierten Formaten und schwerem Papier" auf Seite 69.

Drucken auf Briefkopfpapier, gelochtem oder vorgedrucktem Papier (einseitig)

Beim Drucken auf Briefkopfpapier, gelochtem oder vorgedrucktem Papier ist die richtige Ausrichtung des Papiers wichtig. Anweisungen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

Hinweis

Befolgen Sie die Richtlinien in diesem Abschnitt für den einseitigen Druck. Richtlinien zum beidseitigen Druck finden Sie unter "Richtlinien für den beidseitigen Druck" auf Seite 55.)













Legen Sie in Fach 1 das Papier so ein, daß die zu bedruckende Seite nach oben und die obere, kurze Kante in Richtung des Druckers zeigt.

Papierausrichtung für Fach 1

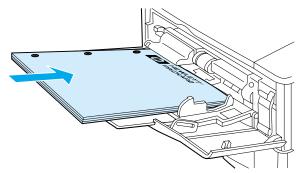

In allen anderen Fächern legen Sie das Papier so ein, daß die zu bedruckende Seite nach unten und die Oberkante in Ihre Richtung zeigt.

Papierausrichtung für die Fächer 2, 3 und 4

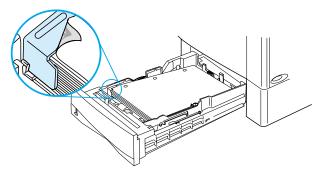





Bedrucken von Briefumschlägen

Mit der optionalen Umschlag-Zuführung kann der Drucker automatisch bis zu 75 Briefumschläge einziehen. Informationen zur Bestellung einer Umschlag-Zuführung finden Sie unter "Bestellinformationen" auf Seite 22. Anweisungen zum Drucken mit der Umschlag-Zuführung finden Sie unter "Automatische Zufuhr von Umschlägen (optionale Umschlag-Zuführung)" auf Seite 63. Spezifikationen für Briefumschläge finden Sie unter "Briefumschläge" auf Seite 215.





Viele Arten von Briefumschlägen können von Fach 1 aus bedruckt werden. Dieses Fach kann maximal 10 Umschläge aufnehmen. Die Druckqualität hängt von der Beschaffenheit des Umschlags ab. Sie sollten immer erst einige Probeumschläge testen, bevor Sie eine große Menge davon erwerben.

- Stellen Sie in der Software die Ränder auf einen Mindestabstand von 15 mm von der Umschlagskante ein.
- Öffnen Sie das hintere Ausgabefach, um einen geraden Papierweg zu erhalten. Dadurch erzielen Sie bessere Ergebnisse, wenn sich die Umschläge wellen.

Wenn Sie kontinuierlich große Mengen von Umschlägen oder abwechselnd Briefumschläge und breite Medien drucken, müssen Sie u.U. auf dem Bedienfeld des Druckers die Option KL. PAPIERFORM. GESCHW = NIEDRIG (SLOW) auswählen. Mit dieser Einstellung wird die Durchsatzgeschwindigkeit schmaler Medien herabgesetzt, damit die beim Bedrucken dieser Medien entstehende Wärme abgeleitet werden kann. Obwohl durch die Verwendung dieser Funktion die Durchsatzgeschwindigkeit Ihres Druckers reduziert wird, trägt sie dazu bei, Ihren Drucker vor Schäden zu schützen und eine ausgezeichnete Druckqualität zu gewährleisten.

VORSICHT!

Verwenden Sie niemals Umschläge mit beschichtetem Futter, freiliegenden selbstklebenden Flächen oder anderen synthetischen Materialien, da dadurch gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen können.





ACHTUNG

Durch Umschläge mit Klammern, Verschlüssen, Sichtfenstern, beschichtetem Futter, freiliegenden selbstklebenden Flächen oder anderen synthetischen Materialien kann der Drucker schwer beschädigt werden.

Um Papierstaus und mögliche Schäden am Drucker zu vermeiden, sollten Sie Umschläge niemals beidseitig bedrucken.

Vor dem Einlegen von Umschlägen müssen Sie sicherstellen, daß diese nicht gewellt oder beschädigt sind oder aneinander haften. Verwenden Sie keine Briefumschläge mit druckempfindlichem Klebstoff.













Einlegen von Umschlägen in Fach 1


- Öffnen Sie Fach 1, aber ziehen Sie nicht die Verlängerung heraus. (Die meisten Umschläge werden am besten ohne die Verlängerung eingezogen. Die Verlängerung kann jedoch für Umschläge in Übergrößen erforderlich sein.)
- 2 Legen Sie bis zu 10 Umschläge so in die Mitte von Fach 1 ein, daß die zu bedruckende Seite nach oben und die Frankierungsstelle in Richtung des Druckers zeigt. Schieben Sie die Umschläge vorsichtig so weit wie möglich in den Drucker ein.
- 3 Stellen Sie die Führungen so ein, daß sie den Umschlagstapel berühren, ohne die Umschläge zu verbiegen. Stellen Sie sicher, daß sich die Umschläge unterhalb der Laschen an den Führungen befinden.

Hinweis

Wenn sich die Briefumschläge wellen, verwenden Sie das hintere Ausgabefach (siehe "Verwenden des hinteren Ausgabefachs" auf Seite 49).

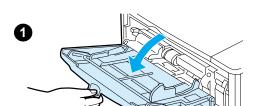

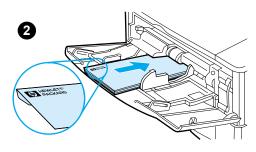

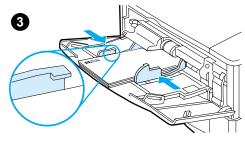





Automatische Zufuhr von Umschlägen (optionale **Umschlag-Zuführung**)

Mit der optionalen Umschlag-Zuführung kann der Drucker automatisch bis zu 75 Briefumschläge einziehen. Informationen zum Bedrucken von Briefumschlägen ohne Umschlag-Zuführung finden Sie unter "Bedrucken von Briefumschlägen" auf Seite 60.



Die Umschlag-Zuführung unterstützt nur Umschläge mit Standardformaten (siehe "Unterstützte Papierformate und -gewichte optionale Umschlag-Zuführung" auf Seite 209).




Hinweis

Installationsanweisungen finden Sie in der mit der Umschlag-Zuführung gelieferten Dokumentation.



Möglicherweise müssen Sie den Druckertreiber entsprechend konfigurieren, damit die Umschlag-Zuführung erkannt wird. Details finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

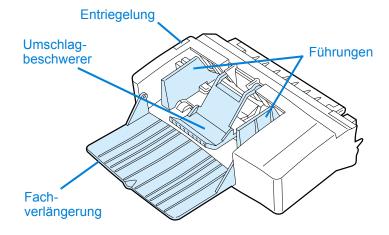









Einsetzen und Abnehmen der Umschlag-Zuführung

- 1 Öffnen Sie Fach 1.
- 2 Entfernen Sie die Plastikabdeckung vom Drucker. (Wenn Sie die Umschlag-Zuführung wieder abnehmen, bringen Sie diese Abdeckung wieder an.)
- 3 Schieben Sie die Umschlag-Zuführung in den Drucker hinein, bis sie einrastet. (Der Stecker an der oberen rechten Seite der Umschlag-Zuführung muß mit dem entsprechenden Anschluß am Drucker verbunden werden.) Ziehen Sie vorsichtig an der Umschlag-Zuführung, um sicherzustellen, daß sie fest im Drucker sitzt.
- 4 Zum Abnehmen der Umschlag-Zuführung drücken Sie den Entriegelungsknopf auf der linken Seite, und ziehen Sie die Umschlag-Zuführung aus dem Drucker heraus.

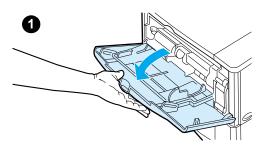

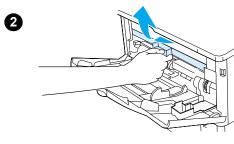

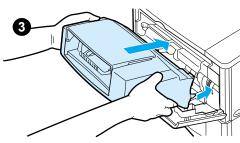

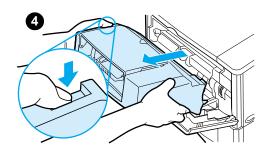











Einlegen von Umschlägen in die Umschlag-Zuführung

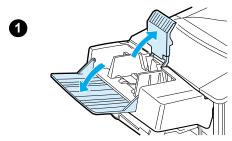

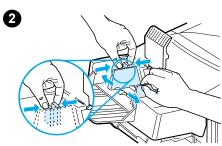

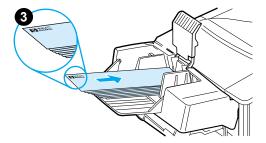


Hinweis

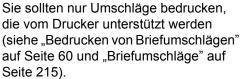





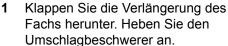



- 2 Drücken Sie die Entriegelung an der linken Umschlagführung zusammen, und schieben Sie die Führungen auseinander.
- 3 Legen Sie die Umschläge so in die Umschlag-Zuführung ein, daß die zu bedruckende Seite nach oben und die Frankierungsstelle in Richtung des Druckers zeigt. Schieben Sie die Umschläge vorsichtig so weit wie möglich in die Umschlag-Zuführung ein. Sie sollten die unteren Umschläge etwas weiter als die oberen Umschläge einschieben. (Stapeln Sie sie wie in der Abbildung.)

Fortsetzung auf der nächsten Seite.





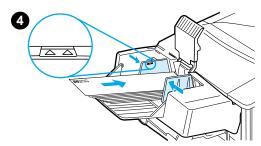

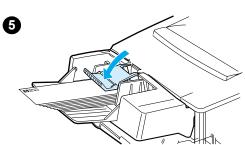

- 4 Schieben Sie die Führungen so weit, bis sie die Umschläge berühren, ohne sie zu verbiegen. Stellen Sie sicher, daß die Umschlag-Zuführung nicht zu voll ist.
- 5 Lassen Sie den Umschlagbeschwerer auf die Umschläge hinab.



Wählen Sie das Umschlagsformat über die Softwareanwendung (sofern diese Einstellung verfügbar ist), den Druckertreiber und das Papierzuführungsmenü auf dem Druckerbedienfeld aus (siehe "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230). Informationen zum Drucken auf der Grundlage von Papiertyp und -format finden Sie unter "Drucken nach Papiertyp und -format (Sperren von Fächern)" auf Seite 76.












Drucken von Etiketten

Verwenden Sie nur Etiketten, die für Laserdrucker empfohlen werden. Stellen Sie sicher, daß die Etiketten die geforderten Spezifikationen erfüllen (siehe "Etiketten" auf Seite 214).

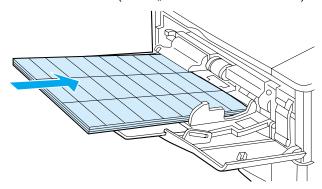







Empfohlen:

- Drucken Sie einen Stapel von bis zu 50 Etiketten unter Verwendung von Fach 1 oder einen Stapel von 50 bis 100 Etiketten mit Hilfe der anderen Fächer.
- Legen Sie in Fach 1 die Etiketten so ein, daß die zu bedruckende Seite nach oben und die obere, kurze Kante in Richtung des Druckers zeigt. In den anderen Fächern legen Sie die Etiketten so ein, daß die zu bedruckende Seite nach unten und die Oberkante in Ihre Richtung zeigt.
- Öffnen Sie das hintere Ausgabefach, um das Wellen der Etiketten und andere Probleme zu vermindern (siehe "Verwenden des hinteren Ausgabefachs" auf Seite 49).

Nicht empfohlen:

- Achten Sie darauf, daß die Fächer nicht vollständig gefüllt sind, da Etiketten schwerer als Papier sind.
- Verwenden Sie keine Etiketten, die sich von der Trägerfolie lösen, zerknittert oder anderweitig beschädigt sind.
- Verwenden Sie keine Etiketten, bei denen die Trägerfolie freiliegt. (Die Etiketten müssen die Trägerfolie ohne freiliegende Zwischenräume vollständig bedecken.)
- Verwenden Sie einen Etikettenbogen nicht mehrmals im Drucker. Die Trägerfolie ist nur für eine einmalige Verwendung im Drucker ausgelegt.
- Bedrucken Sie Etiketten nicht beidseitig.
- Bedrucken Sie keine Bögen, von denen Etiketten abgelöst wurden.



ACHTUNG


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur Beschädigung des Druckers führen.



Bedrucken von Transparentfolien

Verwenden Sie nur Transparentfolien, die für Laserdrucker empfohlen werden. Spezifikationen für Transparentfolien finden Sie unter "Transparentfolien" auf Seite 214.


- Legen Sie Transparentfolien in Fach 1 so ein, daß die Druckseite nach oben und die Oberkante in Richtung des Druckers zeigt. In Fach 1 können bis zu 50 Transparentfolien eingelegt werden.
- Die Fächer 2, 3 oder 4 können einen Stapel von 50 bis 100 Transparentfolien aufnehmen (wobei jedoch Stapel mit mehr als 50 Folien nicht empfohlen werden). Da Transparentfolien schwerer als Papier sind, dürfen die Fächer 2, 3 und 4 nicht vollständig gefüllt werden. Legen Sie in diesen Fächern die Folien so ein, daß die zu bedruckende Seite nach unten und die Oberkante in Ihre Richtung zeigt.
- Verwenden Sie das obere Ausgabefach, um zu vermeiden, daß die Transparentfolien zu heiß werden oder zusammenkleben.
- Nehmen Sie zuerst jede Transparentfolie aus dem Ausgabefach heraus, bevor Sie die nächste bedrucken.
- Verwenden Sie Transparentfolien nicht mehrmals im Drucker.
- Bedrucken Sie Transparentfolien nur einseitig.
- Lassen Sie die Transparentfolien nach dem Herausnehmen aus dem Drucker auf einer ebenen Fläche abkühlen.
- Wählen Sie über den Druckertreiber die Papierart "Transparentfolie" aus, damit der Drucker den Modus "Niedrig" der Fixiereinheit verwendet, der sich am besten für den Foliendruck eignet.
- Wenn zwei oder mehr Transparentfolien gleichzeitig zugeführt werden, versuchen Sie, den Stapel aufzufächern.

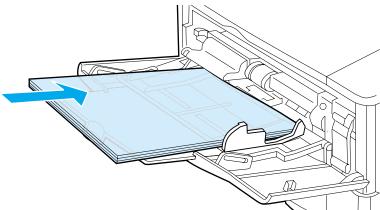







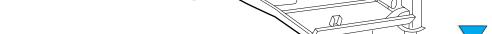

Bedrucken von Karten, benutzerdefinierten Formaten und schwerem Papier

Für das Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten kann jedes Zufuhrfach verwendet werden. Die Papierspezifikationen finden Sie unter "Papierspezifikationen" auf Seite 206.

\approx

Fach	Mindestformat	Maximales Format
Fach 1	76 x 127 mm	216 x 356 mm
Fach 2, 3 oder 4	148 x 210 mm	216 x 356 mm



Das maximale Papiergewicht beträgt für Fach 1 199 g/m² und für die Fächer 2. 3 und 4 105 g/m².



Hinweis

Um zu vermeiden, daß sich das Papier wellt oder daß andere Probleme auftreten, sollten Sie für das Drucken auf schwerem Papier und sehr kleinen benutzerdefinierten Formaten Fach 1 und das hintere Ausgabefach verwenden. Öffnen Sie das hintere Ausgabefach, wenn Sie es verwenden möchten (siehe "Verwenden des hinteren Ausgabefachs" auf Seite 49).

Auf dem Bedienfeld des Druckers kann jeweils ein benutzerdefiniertes Format eingestellt werden. Legen Sie nicht mehrere benutzerdefinierte Papierformate gleichzeitig in den Drucker ein.

Richtlinien für das Drucken auf benutzerdefinierten **Papierformaten**

- Versuchen Sie nicht, auf Papier zu drucken, das schmaler als 76 mm oder kürzer als 127 mm ist.
- Stellen Sie in der Softwareanwendung für die Seitenränder einen Mindestabstand von 4.23 mm zu den Kanten ein.
- Legen Sie das Papier mit der kurzen Seite zuerst ein.

Einstellen von benutzerdefinierten Papierformaten

Wenn benutzerdefinierte Papierformate eingelegt werden, müssen die Formateinstellungen über die Softwareanwendung (die bevorzugte Methode), den Druckertreiber und das Druckerbedienfeld ausgewählt werden.






Hinweis

Die Einstellungen des Druckertreibers und der Softwareanwendung haben Vorrang vor den Bedienfeldeinstellungen. (Die Einstellungen in der Softwareanwendung setzen in der Regel die Druckertreibereinstellungen außer Kraft.)



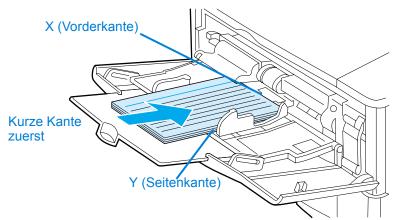



- 1 Stellen Sie im Druckmenü SONDERPAP.FORMAT KONFIG.=JA ein.
- 2 Wählen Sie im Druckmenü Zoll oder Millimeter als Maßeinheit aus.
- 3 Stellen Sie im Druckmenü die Abmessung X (die Vorderkante des Papiers) wie in der obenstehenden Abbildung ein. Die Abmessung X kann 76 bis 216 mm betragen.
- 4 Stellen Sie die Abmessung Y (die Seitenkante des Papiers) wie in der obenstehenden Abbildung ein. Die Abmessung Y kann 127 bis 356 mm betragen.
 - Wenn das benutzerdefinierte Papier z.B. die Abmessungen 203 x 254 mm besitzt, stellen Sie X=203 mm und Y=254 ein.
- Wenn Sie benutzerdefiniertes Papier in Fach 1 einlegen, stellen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Papierzuführungsmenü MODUS FACH 1=KASSETTE und dann FORMAT FACH 1=B.DEF. ein. Siehe "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75.

Wenn Sie benutzerdefiniertes Papier in Fach 2, 3 oder 4 einlegen, stellen Sie sicher, daß der Papierformatschieber auf "Custom" (Benutzerdefiniert) eingestellt ist (siehe "Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 52).





Erweiterte Druckaufgaben

Dieser Abschnitt soll Ihnen dabei helfen, vollen Nutzen aus den Funktionen des Druckers zu ziehen.

Verwenden von Funktionen des Druckertreibers

Wenn Sie aus einer Softwareanwendung drucken, stehen viele der Funktionen des Druckers über den Druckertreiber zur Verfügung. Informationen zum Zugriff auf Windows-Druckertreiber finden Sie unter "Zugreifen auf den Windows-Druckertreiber" auf Seite 39.







Hinweis

Bestimmte Druckerfunktionen sind möglicherweise nicht bei allen Treibern verfügbar. Prüfen Sie den Treiber auf verfügbare Optionen.

Die Einstellungen des Druckertreibers und der Softwareanwendung haben generell Vorrang vor den Bedienfeldeinstellungen. (Die Einstellungen in der Softwareanwendung setzen in der Regel die Druckertreibereinstellungen außer Kraft.)

Druckersortierung

Die Funktion der Druckersortierung, die nur bei mindestens 32 MB Arbeitsspeicher (RAM) oder einer zusätzlichen Festplatte verfügbar ist, ermöglicht die Erstellung mehrerer Originalausdrucke (Mopieren) und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Reduzierung des Netzwerkverkehrs
- Schnellere Rückkehr zur Anwendung
- Alle Dokumente sind Originale

Hinweis

Spezifische Schrittanleitungen finden Sie in der Online-Hilfe des Anwendungsprogramms oder Druckertreibers.

RIP ONCE

RIP ONCE ermöglicht die einmalige Verarbeitung des Druckjobs auf dem Drucker. Die RIP ONCE-Funktion erstellt ein Abbild der Seite und sichert dann ein komprimiertes Bild der Seite im Speicher. RIP ONCE ist aktiviert, wenn mindestens 32 MB Arbeitsspeicher oder eine zusätzliche Festplatte im Drucker installiert ist. Die Seiten werden durch Dekomprimieren der Seitenabbilder gedruckt, ohne daß eine Pause zur erneuten Verarbeitung des Druckjobs eingelegt werden muß. Der Druckjob wird jedesmal genau gleich gedruckt, da das komprimierte Abbild von keinen anderen Druckerdaten abhängt.





Speichern der Konfigurationsdaten des Druckers (Quick Sets)

Druckertreiber ermöglichen es Ihnen, die von Ihnen am häufigsten verwendeten Druckereinstellungen als Standardeinstellungen zu speichern. Beispielsweise kann der Treiber so eingestellt sein, daß auf Papier im Format Letter im Hochformat gedruckt und das Zufuhrfach automatisch ausgewählt wird (das erste verfügbare Fach).

Windows PCL 6- und PCL 5e-Druckertreiber ermöglichen Ihnen das Speichern der Druckereinstellungen für mehrere Arten von Druckjobs. Sie könnten beispielsweise ein Quick Set für Briefumschläge oder für das Drucken der ersten Seite eines Dokuments auf Briefkopfpapier erstellen.

Weitere Informationen zur Quick Sets-Funktion finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.



Windows PCL 6- und PCL 5e-Druckertreiber enthalten eine Funktion namens ZoomSmart, mit der Sie das Seitenbild von einem beliebigen Seitenformat auf ein beliebiges Seitenformat skalieren können. Hierzu geben Sie entweder einen numerischen Prozentsatz oder ein anderes Papierformat an.

Weitere Informationen zur ZoomSmart-Funktion finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

Drucken von Broschüren

Windows PCL 6- und PCL 5e-Druckertreiber ermöglichen es Ihnen, bei Verwendung des Duplexmodus das Drucken von Broschüren zu steuern. Sie haben die Wahl zwischen der Bindung auf der linken oder rechten Seite auf Papier im Format Letter, Legal oder A4.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

Drucken mit einem Wasserzeichen

Ein Wasserzeichen ist ein Hinweis (z.B. "Streng geheim"), der im Hintergrund auf jeder Seite eines Dokuments gedruckt wird. Prüfen Sie den Treiber auf verfügbare Optionen, oder sehen Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers nach, wenn Sie weitere Informationen benötigen.







Erste Seite anders

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für das Drucken einer ersten Seite, die sich von den anderen Seiten des Druckjobs unterscheidet.

Wählen Sie unter Windows "Anderes Papier für erste Seite verwenden" (Use different paper for first page) in Ihrem Druckertreiber aus. Wählen Sie ein Zufuhrfach (oder Manuelle Zufuhr) für die erste Seite und eines der anderen Fächer für die übrigen Seiten aus. Legen Sie das Papier für die erste Seite in Fach 1 (bzw. das von Ihnen ausgewählte Fach) ein. (Bei manueller Zufuhr legen Sie das Papier in Fach 1 ein, nachdem der Druckjob an den Drucker gesendet wurde und der Drucker Papier anfordert.) Wenn Sie Fach 1 verwenden, legen Sie das Papier so ein, daß die zu bedruckende Seite nach oben und die Oberkante der Seite auf die Rückseite des Druckers zeigt.







Bei Macintosh-Computern wählen Sie im Druckdialogfeld "Erste von" (First from) und "Übrige von" (Remaining from).

Hinweis


Wo und wie Sie eine Auswahl treffen müssen, hängt von Ihrer Softwareanwendung oder dem jeweiligen Druckertreiber ab. (Einige Optionen sind möglicherweise nur über den Druckertreiber verfügbar.)

2 Legen Sie das Papier für die übrigen Seiten des Dokuments in ein anderes Fach ein. Sie können die erste Seite und die übrigen Seiten auf der Grundlage des Papiertyps auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter "Manuelle Papierzufuhr von Fach 1" auf Seite 77.

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt

Sie können mehrere Seiten auf einem Blatt Papier drucken. Diese Funktion steht bei einigen Druckertreibern zur Verfügung und stellt eine kostengünstige Methode für das Drucken von Entwurfsseiten dar.

Wenn Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier drucken möchten, suchen Sie im Druckertreiber nach einer Option für das Layout oder die Anzahl der Seiten pro Blatt. (Es kann der Druck von 2 Seiten, 4 Seiten oder mehreren Seiten pro Blatt festgelegt werden.)

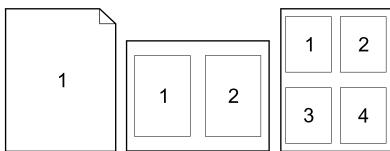





Auswählen des zum Drucken benutzten Fachs

Die Fächerreihenfolge

Wenn der Drucker einen Druckjob empfängt, wählt er das Papierfach aus, indem er versucht, die gewünschte Papierart und das angeforderte Papierformat auf das in den Fächern eingelegte Papier abzustimmen. Anhand eines automatischen Auswahlverfahrens durchsucht er alle verfügbaren Zufuhrfächer nach dem Papier, das die Anforderung erfüllt, wobei er mit dem untersten Fach beginnt und beim obersten Fach (Fach 1) aufhört. Der Drucker beginnt mit dem Drucken des Jobs, sobald er die richtige Papierart/-größe findet.

Wenn sich in Fach 1 Papier befindet und für Fach 1 im Papierzuführungsmenü der Modus ZUERST eingestellt ist, zieht der Drucker immer zuerst Papier aus Fach 1 ein. (Siehe Erklärung zum Modus ZUERST unter "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75.)

Wenn die Suche erfolglos ist, zeigt der Drucker auf dem Bedienfeld eine Meldung an, mit der Sie zum Einlegen von Papier der richtigen Art/Größe aufgefordert werden. Sie können diese Papierart/-größe einlegen oder die Anforderung übergehen, indem Sie auf dem Bedienfeld eine andere Art/Größe eingeben.

Wenn während eines Druckjobs in einem Fach das Papier ausgeht, wechselt der Drucker automatisch zu einem Papierfach, das die gleiche Papierart/-größe enthält.

Das automatische Auswahlverfahren wird leicht abgeändert, wenn Sie die Verwendung von Fach 1 anpassen (entsprechend der Erklärung unter "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75) oder für Fach 1 die manuelle Zufuhr einstellen (gemäß der Erklärung unter "Manuelle Papierzufuhr von Fach 1" auf Seite 77).











Anpassen der Verwendung von Fach 1

Der Drucker kann so eingestellt werden, daß er Fach 1 verwendet, solange dieses Papier enthält, oder daß er Fach 1 nur verwendet, wenn die eingelegte Papierart ausdrücklich angefordert wird. Stellen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Papierzuführungsmenü MODUS FACH 1=ZUERST oder MODUS FACH 1=KASSETTE ein (siehe "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230).

1	

Einstellung	Erklärung
MODUS FACH 1=ZUERST	Dies bedeutet, daß der Drucker in der Regel zuerst Papier aus Fach 1 einzieht, sofern es nicht leer oder geschlossen ist. Wenn in Fach 1 nicht ständig Papier eingelegt ist oder Sie Fach 1 nur für die manuelle Papierzufuhr verwenden, behalten Sie dennoch im Papierzuführungsmenü die Standardeinstellung MODUS FACH 1=ZUERST bei.
MODUS FACH 1=KASSETTE	Dies bedeutet, daß der Drucker Fach 1 wie die Fächer 2, 3 und 4 behandelt. Anstatt zuerst in Fach 1 nach Papier zu suchen, zieht der Drucker Papier aus dem Fach ein, das den gewählten Einstellungen für Papierart und format in der Software entspricht.
	Wenn MODUS FACH 1=KASSETTE eingestellt wird, erscheint im Papierzuführungsmenü eine Option für die Konfiguration der Einstellungen <i>Format</i> und <i>Typ</i> für Fach 1.
	Über den Druckertreiber können Sie Papier aus jedem Fach (einschließlich Fach 1) nach Typ, Format oder Quelle auswählen. Informationen zum Drucken auf der Grundlage von Papiertyp und -format finden Sie unter "Drucken nach Papiertyp und -format (Sperren von Fächern)" auf Seite 76.











Drucken nach Papiertyp und -format (Sperren von Fächern)

Sie können den Drucker so konfigurieren, daß er Papier auf der Grundlage von Typ (z.B. Normalpapier oder Briefkopfpapier) und Format (z.B. Letter oder A4) und nicht nach der Quelle (ein Papierfach) auswählt.




Siehe "Unterstützte Papierformate und -gewichte" auf Seite 207 und "Unterstützte Papierarten" auf Seite 210.



Vorteile des Druckens nach Papiertyp und -format

Wenn Sie häufig mehrere unterschiedliche Papiersorten verwenden, müssen Sie nach der richtigen Einrichtung der Fächer vor dem Drucken nicht mehr prüfen, welches Papier in die einzelnen Fächer eingelegt ist. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn der Drucker gemeinsam benutzt wird und mehrere Personen Papier einlegen oder entnehmen.

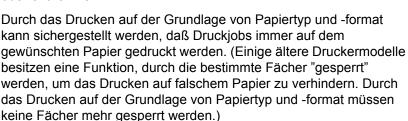

So drucken Sie nach Papiertyp und -format

- Legen Sie das Papier ordnungsgemäß in die Fächer ein, und nehmen Sie alle drei Anpassungen vor. (Siehe Abschnitte zum Einlegen von Papier, die mit "Einlegen von Papier in Fach 1" auf Seite 50 beginnen).
- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Papierzuführungsmenü den *Typ* des Papiers für jedes Fach aus. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Papier Sie gerade einlegen (z.B. Schreibmaschinen- oder Recyclingpapier), sehen Sie auf dem Etikett der Papierverpackung nach.
- Wählen Sie auf dem Bedienfeld die Einstellungen für das Format des Papiers aus.
 - Fach 1: Wenn Sie für den Drucker im Papierzuführungsmenü MODUS FACH 1=KASSETTE eingestellt haben, stellen Sie auch das Papierformat im Papierzuführungsmenü ein. Wenn benutzerdefiniertes Papier eingelegt wird, stellen Sie das Format des benutzerdefinierten Papiers im Druckmenü entsprechend dem in Fach 1 eingelegten Papier ein.











Informationen zum Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten finden Sie unter "Richtlinien für das Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten" auf Seite 69.

- Fächer 2, 3 und 4: Das Papierformat wird automatisch erkannt, wenn das Papier ordnungsgemäß in das Fach eingelegt ist und die entsprechenden Anpassungen für das Papierformat vorgenommen wurden (Informationen zur Anpassung der Fächer finden Sie unter "Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 52). Wenn benutzerdefiniertes Papier eingelegt wird, stellen Sie das Format des benutzerdefinierten Papiers im Druckmenü entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein. Stellen Sie den Papierformatschieber im Fach auf Benutzerdefiniert ein. Informationen zum Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten finden Sie unter "Richtlinien für das Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten" auf Seite 69.
- Optionale Umschlag-Zuführung: Stellen Sie das Papierformat im Papierzuführungsmenü ein.
- **4** Wählen Sie die gewünschte Papierart und -größe über die Softwareanwendung oder den Druckertreiber aus.

Hinweis

Die Einstellungen für Papiertyp und -format können für Netzwerkdrucker auch über die HP Web JetAdmin-Software konfiguriert werden. Siehe Online-Hilfe des Druckertreibers.

Zum Drucken auf der Grundlage von Papiertyp und -format kann es erforderlich sein, Fach 1 zu leeren oder zu schließen oder auf dem Druckerbedienfeld im Papierzuführungsmenü MODUS FACH 1=KASSETTE einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75.

Die Einstellungen des Druckertreibers und der Softwareanwendung haben Vorrang vor den Bedienfeldeinstellungen. (Die Einstellungen in der Softwareanwendung setzen in der Regel die Druckertreibereinstellungen außer Kraft.)

Manuelle Papierzufuhr von Fach 1

Die manuelle Zufuhrfunktion ist eine weitere Methode für das Drucken auf Spezialpapier unter Verwendung von Fach 1. Durch die Einstellung der manuellen Zufuhr über das Druckerbedienfeld oder den Druckertreiber wird der Drucker nach dem Senden jedes Druckjobs angehalten, so daß Sie Zeit zum Einlegen von Spezialmedien in Fach 1 haben. Drücken Sie START, um mit dem Drucken fortzufahren.











Wenn sich bereits Papier in Fach 1 befindet, wenn Sie den Druckjob senden und auf dem Druckerbedienfeld FACH 1=ZUERST als Standardkonfiguration für die Verwendung von Fach 1 eingestellt ist, wird der Drucker nicht angehalten und darauf gewartet, daß Sie Papier einlegen. Zur Verwendung dieser Funktion stellen Sie im Papierzuführungsmenü FACH 1=KASSETTE ein (siehe Beschreibung von "MODUS FACH 1= ERSTE" auf Seite 231).



Wenn Sie auf dem Druckerbedienfeld MAN. ZUF. =EIN ausgewählt haben, hat diese Einstellung Vorrang vor der des Druckertreibers, und für alle an den Drucker gesendeten Druckjobs wird die manuelle Zufuhr von Papier in Fach 1 angefordert, sofern über den Druckertreiber kein spezifisches Fach ausgewählt wurde. Wenn Sie diese Funktion nur gelegentlich verwenden möchten, stellen Sie am besten auf dem Druckerbedienfeld MAN. ZUF. = AUS ein und wählen die manuelle Zufuhroption über den Druckertreiber auf der Basis des jeweiligen Druckjobs aus.











Funktionen für die Druckjobspeicherung

Wenn Sie die nachstehend aufgeführten Funktionen für die Druckjobspeicherung verwenden möchten, müssen Sie eine zusätzliche Festplatte im Drucker installieren und die Treiber entsprechend konfigurieren.



Zur Unterstützung von Jobspeicherfunktionen für komplexe Druckjobs empfiehlt HP, daß Sie zusätzlichen Speicher installieren (siehe "Bestellinformationen" auf Seite 22).



ACHTUNG

Sie müssen Ihre Jobs vor dem Drucken im Druckertreiber eindeutig kennzeichnen. Durch die Verwendung von Standardnamen werden möglicherweise vorherige Jobs mit dem gleichen Standardnamen überschrieben, oder der jeweilige Job wird gelöscht.



Schnelles Kopieren eines Druckjobs

Mit der Schnellkopierfunktion wird die angeforderte Anzahl von Exemplaren eines Jobs gedruckt und eine Kopie auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeichert. Zusätzliche Kopien des Jobs können später gedruckt werden. Diese Funktion kann über den Treiber deaktiviert werden.

Weitere Informationen über das Festlegen der Anzahl von Schnellkopiejobs, die gespeichert werden können, finden Sie in der Beschreibung der Bedienfeldfunktion SCHNELLKOPIEJOB unter "Schnellkopiejob-Menü" auf Seite 226.

Drucken zusätzlicher Kopien eines Schnellkopiejobs

So drucken Sie über das Bedienfeld zusätzliche Kopien eines auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeicherten Jobs:

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste MENÜ, bis SCHNELLKOPIEJOB-MENÜ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie OPTION, bis der gewünschte Benutzer- oder Jobname angezeigt wird.
- 3 Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von OPTION den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Jobname angezeigt wird.
- **4** Drücken Sie Auswählen, um den Job auszuwählen. KOPIEN=1 wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie WERT+, bis die gewünschte Anzahl von Kopien angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie Auswählen, um den Job zu drucken.





Löschen von Schnellkopiejobs

Wenn ein Benutzer einen Schnellkopiejob sendet, überschreibt der Drucker alle vorherigen Jobs mit dem gleichen Benutzer- und Jobnamen. Wenn nicht bereits ein Schnellkopiejob unter dem gleichen Benutzer- und Jobnamen gespeichert ist und der Drucker zusätzlichen Speicherplatz benötigt, kann der Drucker andere Schnellkopiejobs löschen, wobei er mit dem ältesten Job beginnt. Die Standardanzahl der Schnellkopiejobs, die gespeichert werden können, beträgt 32. Die Anzahl der Schnellkopiejobs, die gespeichert werden können, wird auf dem Bedienfeld eingestellt (siehe Beschreibung von "SCHNELLKOPIE JOBS=32" auf Seite 245).







Hinweis

Beim Ausschalten des Druckers werden alle Schnellkopien, Jobs im Korrekturmodus und privaten Druckjobs gelöscht. Ein Schnellkopiejob kann auch über das Bedienfeld oder über HP Web JetAdmin gelöscht werden.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste MENÜ, bis SCHNELLKOPIEJOB-MENÜ angezeigt wird.
- **2** Drücken Sie OPTION, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- 3 Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von OPTION den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Jobname angezeigt wird.
- **4** Drücken Sie Auswählen, um den Job auszuwählen. KOPIEN=1 wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie WERT+, bis LÖSCHEN angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie Auswählen, um den Job zu löschen.





Korrigieren von Druckjobs

Die Korrekturfunktion bietet eine schnelle und einfache Methode für das Drucken und Korrigieren einer Kopie eines Jobs und das anschließende Drucken der zusätzlichen Kopien.

Wenn Sie den Job dauerhaft speichern und verhindern möchten, daß er vom Drucker gelöscht wird, wenn Speicherplatz für andere Vorgänge benötigt wird, wählen Sie im Treiber die Option "Gespeicherter Job" (Stored Job).



Drucken der übrigen Kopien eines angehaltenen Jobs

Der Benutzer kann über das Bedienfeld die übrigen Kopien eines auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers zwischengespeicherten Jobs drucken.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste MENÜ, bis SCHNELLKOPIEJOB-MENÜ angezeigt wird.
- **2** Drücken Sie OPTION, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- 3 Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von OPTION den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Jobname angezeigt wird.
- **4** Drücken Sie Auswählen, um den Job auszuwählen. KOPIEN=1 wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie WERT+, bis die gewünschte Anzahl von Kopien angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie Auswählen, um den Job zu drucken.






Löschen eines angehaltenen Jobs

Wenn ein Benutzer einen Job im Korrekturmodus sendet, löscht der Drucker automatisch den vorhergehenden Korrekturjob dieses Benutzers. Wenn nicht bereits ein Korrekturjob für diesen Jobnamen vorhanden ist und der Drucker zusätzlichen Speicherplatz benötigt. kann der Drucker andere im Korrekturmodus befindliche Jobs löschen, wobei er mit dem ältesten Job beginnt.



Hinweis

Beim Ausschalten des Druckers werden alle Schnellkopien, Jobs im Korrekturmodus und privaten Druckjobs gelöscht. Ein Job kann auch über das Bedienfeld gelöscht werden.

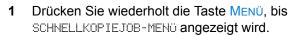

- 2 Drücken Sie Option, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf 3 der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von Option den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Jobname angezeigt wird.
- Drücken Sie Auswählen, um den Job auszuwählen. KOPIEN=1 wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie –WERT+, bis Löschen angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie Auswählen, um den Job zu löschen.











Drucken privater Jobs

Anhand der privaten Druckfunktion kann ein Benutzer festlegen, daß ein Job erst gedruckt wird, wenn dieser Benutzer ihn durch Eingabe einer vierstelligen persönlichen Kennummer (PIN) auf dem Bedienfeld des Druckers freigibt. Der Benutzer legt die PIN-Nummer über den Treiber fest, und diese wird als Bestandteil des Druckjobs an den Drucker gesendet.







Um über den Treiber festzulegen, daß es sich um einen privaten Druckjob handelt, wählen Sie die Option "Privater Job", und geben Sie eine vierstellige PIN-Nummer ein.

Freigeben eines privaten Druckjobs

Der Benutzer kann einen privaten Job über das Bedienfeld ausdrucken.

- **1** Drücken Sie wiederholt die Taste MENÜ, bis PRIVATGESPEICH. JOB-MENÜ angezeigt wird.
- **2** Drücken Sie OPTION, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- 3 Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von OPTION den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Jobname angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie Auswählen. PIN: 0000 erscheint.
- 5 Drücken Sie –WERT+, um die erste Ziffer der PIN-Nummer zu ändern, und dann AUSWÄHLEN. Ein Sternchen (*) erscheint anstelle der Nummer. Wiederholen Sie diese Schritte, um die übrigen drei Ziffern der PIN-Nummer zu ändern. KOPIEH=1 wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie WERT+, bis die gewünschte Anzahl von Kopien angezeigt wird.
- 7 Drücken Sie Auswählen, um den Job zu drucken.





Löschen eines privaten Druckjobs

Ein privater Druckjob wird automatisch von der zusätzlichen Festplatte des Druckers gelöscht, nachdem er vom Benutzer zum Drucken freigegeben wurde, sofern der Benutzer nicht über den Treiber die Option "Gespeicherter Job" ausgewählt hat.



Hinweis

Beim Ausschalten des Druckers werden alle Schnellkopien, Jobs im Korrekturmodus und privaten Druckjobs gelöscht. Ein privater Job kann auch über das Bedienfeld des Druckers gelöscht werden, bevor er gedruckt wird.



- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste MENÜ, bis PRIVATGESPEICH. JOB-MENÜ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Option, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von Option den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Johname angezeigt wird.
- Drücken Sie Auswählen, um den Job auszuwählen. PIN: 0000 erscheint.
- Drücken Sie WERT+, um die erste Ziffer der PIN-Nummer zu ändern, und dann Auswählen. Ein Sternchen (*) erscheint anstelle der Nummer. Wiederholen Sie diese Schritte, um die übrigen drei Ziffern der PIN-Nummer zu ändern. KOPIEN=1 wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie -WERT+, bis Löschen angezeigt wird.
- 7 Drücken Sie Auswählen, um den Job zu löschen.







Speichern von Druckjobs

Der Benutzer kann einen Druckjob auf die zusätzliche Festplatte des Druckers herunterladen, ohne ihn zu drucken. Danach kann der Benutzer den Job jederzeit über das Bedienfeld des Druckers ausdrucken. Ein Benutzer könnte beispielsweise Personalformulare, Kalender, Arbeitszeitnachweise oder Buchhaltungsformulare herunterladen, die andere Benutzer aufrufen und drucken können.

Wenn Sie einen Druckjob dauerhaft auf der zusätzlichen Festplatte speichern möchten, wählen Sie beim Drucken des Jobs über den Treiber die Option "Gespeicherter Job" aus.







Drucken gespeicherter Jobs

Der Benutzer kann über das Bedienfeld einen Job drucken, der auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeichert ist.

- Drücken Sie wiederholt die Taste MENÜ, bis PRIVATGESPEICH. JOB-MENO angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie OPTION, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von Option den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Jobname angezeigt wird.
- Drücken Sie Auswählen, um den Namen des Jobs auszuwählen. KOPIEN=1 wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie – Wert+, bis die gewünschte Anzahl von Kopien angezeigt wird.
- Drücken Sie Auswählen, um den Job zu drucken.





Löschen gespeicherter Jobs

Jobs, die auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeichert sind, können über das Bedienfeld gelöscht werden.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste Menü, bis PRIUATGESPEICH. JOB-MENü angezeigt wird.
- **2** Drücken Sie OPTION, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird.
- 3 Nur für Macintosh-Computer: Der Benutzername erscheint auf der ersten Zeile der Anzeige, und der Jobname erscheint auf der zweiten Zeile der Anzeige. Nachdem Sie mit Hilfe von OPTION den gewünschten Benutzernamen ausgewählt haben, drücken Sie –WERT+, bis der gewünschte Jobname angezeigt wird.
- **4** Drücken Sie Auswählen, um den Job auszuwählen. KOPIEH=1 wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie WERT+, bis LÖSCHEN angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie Auswählen, um den Job zu löschen.











Drucken mit dem optionalen HP Fast InfraRed-Empfänger

Der optionale HP Fast InfraRed-Empfänger ermöglicht die drahtlose Übertragung von Druckjobs von jedem IRDA-kompatiblen portablen Gerät (z.B. einem Laptop) an Drucker der Modellserie HP LaserJet.



Die Druckverbindung wird durch Positionierung des sendenden Infrarot-Anschlusses (FIR-Anschluß) innerhalb des Betriebsbereichs hergestellt. Achten Sie darauf, daß die Verbindung nicht durch Objekte wie eine Hand, Papier, direktes Sonnenlicht oder sonstiges helles Licht, das in einen der FIR-Anschlüsse scheint, blockiert wird.



Hinweis

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit dem HP Fast InfraRed-Empfänger geliefert wurde.

Wenn Ihr Betriebssystem keine Infrarot-Software beinhaltet, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers, um Treiber und Installationsanweisungen zu erhalten.

Einrichten für das Drucken unter Windows 9x

Bevor Sie den Infrarot-Treiber starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Klicken Sie auf "Start", zeigen Sie auf "Einstellungen", und klicken Sie auf "Drucker".
- Wählen Sie den Drucker der Serie HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN oder 4100DTN als Ihren Standarddrucker aus.
- Wählen Sie im gleichen Ordner "Drucker" die Option "Eigenschaften/Details", und vergewissern Sie sich, daß "Virtueller Infrarot-LPT-Anschluß" ausgewählt ist.
- Wählen Sie die zu druckende Datei aus.

Einrichten für das Drucken mit Macintosh-Computern

Der erste Schritt zur Einrichtung eines Infrarot-Druckers besteht in der Erstellung eines Schreibtischdruckersymbols unter Verwendung des Schreibtischdrucker-Dienstprogramms. Standardmäßig befindet sich das Schreibtischdrucker-Dienstprogramm im Ordner Apple Extras/Apple LaserWriter auf der Festplatte.





Der Infrarotdrucker ist keine Option, wenn das Kontrollfeld "Infrarot" (Infrared) und die Erweiterungen nicht aktiviert sind. Darüber hinaus ist die Infrarot-Druckfunktion nur beim HP LaserWriter-Treiber der Version 8.6 oder höher verfügbar.

- 1 Starten Sie das Schreibtisch-Dienstprogramm.
- 2 Wählen Sie "IR-Drucker (Infrarot)" (Printer IR (Infrared)), und klicken Sie auf "OK".
- 3 Ändern Sie "PostScript-Druckerbeschreibungsdatei (PPD)" (PostScript Printer Description (PPD) File) entsprechend dem Drucker.
- 4 Wählen Sie im Menü "Ablage" die Option "Sichern".
- 5 Geben Sie einen Namen und einen Pfad für das Schreibtischdruckersymbol ein, und klicken Sie auf "OK".

Hinweis

Sobald sich das Symbol auf dem Schreibtisch befindet (oder an einem anderen Ort gespeichert wurde), müssen die Druckeroptionen manuell konfiguriert werden. Dieser Schritt stimmt im wesentlichen mit der Auswahl von "Konfigurieren" (Configure) nach der Einrichtung eines Druckers im Kontrollfeld "Auswahl" überein. Zur Konfiguration der Optionen markieren Sie das Symbol des Schreibtischdruckers, und wählen Sie im Menü "Drucken" die Option "Konfiguration ändern" (Change Setup).

Drucken von Jobs

- 1 Richten Sie Ihren Laptop (oder ein anderes portables Gerät mit einem IRDA-kompatiblen FIR-Fenster) innerhalb eines Abstands von maximal 1 Meter auf den HP Fast InfraRed-Empfänger aus. Das FIR-Fenster muß sich in einem Winkel von +/- 15 Grad zum Drucker befinden, um eine effektive Verbindung für das Drucken zu gewährleisten.
- 2 Drucken Sie den Job. Die Statusanzeige am HP Fast InfraRed-Empfänger leuchtet auf, und nach einer kurzen Verzögerung wird auf der Statusanzeige des Druckers die Meldung JOBVERARBEITUNG angezeigt.

Wenn die Statusanzeige nicht aufleuchtet, richten Sie den HP Fast InfraRed-Empfänger erneut auf den FIR-Anschluß am sendenden Gerät aus, senden Sie den Druckjob erneut, und behalten Sie die Ausrichtung aller Geräte bei. Wenn Sie die Geräte bewegen müssen (z.B. zum Einlegen von Papier), stellen Sie sicher, daß alle Geräte innerhalb des Betriebsbereichs bleiben, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.











Wenn die Verbindung unterbrochen wird, bevor Ihr Druckjob abgeschlossen ist, hört die Statusanzeige des HP Fast InfraRed-Empfängers auf zu leuchten. Sie haben maximal 40 Sekunden, um die Unterbrechung zu beseitigen und den Druckjob fortzusetzen. Wenn die Verbindung innerhalb dieser Zeit wiederhergestellt wird, beginnt die Statusanzeige erneut zu leuchten.



Hinweis

Die Verbindung wird dauerhaft unterbrochen, wenn der sendende Anschluß aus der Betriebsreichweite heraus bewegt wird oder wenn Hindernisse zwischen den Anschlüssen die Übertragung mehr als 40 Sekunden lang blockieren. (Dabei kann es sich um eine Hand, Papier oder sogar direktes Sonnenlicht handeln.) In Abhängigkeit von der Größe des Druckjobs kann der Druckvorgang bei Verwendung des HP Fast InfraRed-Empfängers länger dauern als beim Drucken über ein direkt an den parallelen Anschluß angeschlossenes Kabel.



Unterbrechen und Fortsetzen von Druckjobs

Mit der Funktion zum Unterbrechen und Fortsetzen von Druckjobs können Sie den derzeit gedruckten Job vorübergehend anhalten, um einen anderen Job über eine FIR-Verbindung zu drucken. Wenn der Druck des FIR-Jobs abgeschlossen ist, wird mit dem Drucken des unterbrochenen Jobs fortgefahren.

Zum Unterbrechen des aktuellen Jobs des Druckers stellen Sie eine Verbindung zum FIR-Anschluß am Drucker her und senden einen Druckjob an den Drucker. Der Drucker unterbricht das Drucken des aktuellen Jobs, wenn er das Ende des gerade gedruckten Exemplars erreicht. Anschließend druckt der Drucker den über die FIR-Verbindung gesendeten Job. Wenn der Drucker das Drucken dieses Jobs abgeschlossen hat, setzt er den Druck des ursprünglichen Jobs mit mehreren Exemplaren an der Stelle fort, an der er aufgehört hat.















3 Druckerwartung







Übersicht

Dieses Kapitel erläutert die grundlegende Wartung des Druckers:

- Verwalten der Tonerpatrone
- Reinigen des Druckers
- Reinigen der Fixiereinheit (manuell und automatisch)
- Ausführen von Wartungsmaßnahmen
- Konfigurieren von Alarmen





Verwalten der Tonerpatrone

HP Tonerpatronen

Wenn Sie eine neue HP Original-Tonerpatrone (Teilenummer C8061A oder C8061X) verwenden, erhalten Sie folgende Zubehörinformationen:



- Resttonermenge
- geschätzte Anzahl verbleibender Seiten
- Anzahl der gedruckten Seiten
- weitere Zubehörinformationen



Tonerpatronen von Fremdherstellern

Hewlett-Packard Company empfiehlt, keine Tonerpatronen von Fremdherstellern zu verwenden, egal ob es sich dabei um neue oder um überarbeitete handelt. Da diese Produkte nicht von HP stammen, hat HP keinen Einfluß auf ihre Konstruktion und kann ihre Qualität nicht kontrollieren. Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die aufgrund der Verwendung einer nicht von Hewlett-Packard stammenden Tonerpatrone erforderlich werden, sind von der Druckergarantie nicht gedeckt.

Wenn Sie eine Tonerpatrone von einem Fremdhersteller verwenden, kann der Drucker nicht angeben, wie viele Seiten mit dem verbleibenden Toner noch gedruckt werden können. Der veranschlagte Tonerstand ist nur als Näherungswert zu betrachten.

Wenn Ihnen diese Fremdpatrone als HP Originalprodukt verkauft wurde, rufen Sie bitte unsere Hotline für Produktpiraterie an (siehe "HP Hotline für Produktpiraterie" auf Seite 177).

Echtheitsprüfung für Tonerpatronen

Der Drucker informiert Sie beim Einsetzen der Patrone in den Drucker darüber, ob es sich bei Ihrer Tonerpatrone um eine HP Original-Tonerpatrone handelt. Wenn Sie eine gebrauchte HP Tonerpatrone aus einem anderen HP Drucker einsetzen, muß der Drucker möglicherweise bis zu 20 Seiten ausdrucken, um feststellen zu können, ob es sich bei Ihrer Tonerpatrone um eine HP Original-Tonerpatrone handelt.

Wenn Sie über eine Meldung im Bedienfeld des Druckers darüber informiert werden, daß Sie keine HP Original-Tonerpatrone verwenden, Sie jedoch der Meinung sind, Sie hätten eine HP Tonerpatrone gekauft, rufen Sie die HP Hotline für Produktpiraterie unter 1-887-219-3183 an (gebührenfrei in Nordamerika).





Lagerung von Tonerpatronen

Nehmen Sie die Tonerpatrone erst aus ihrer Verpackung, wenn Sie diese wirklich verwenden wollen. Die Lagerfähigkeit einer Patrone in einer ungeöffneten Verpackung beträgt ca. 2,5 Jahre.



Wenn Sie Schaden an der Tonerpatrone vermeiden möchten, setzen Sie sie niemals länger als einige Minuten dem Licht aus.

Lebensdauer der Tonerpatrone

Die Lebensdauer der Tonerpatrone hängt davon ab, wieviel Toner ein Druckjob verbraucht. Beim Drucken von Texten mit 5 % Deckung hält eine HP Tonerpatrone durchschnittlich 10.000 oder 6.000 Seiten, je nachdem, welche Tonerpatrone eingesetzt ist. (Ein typischer Geschäftsbrief weist eine Deckung von ca. 5 % auf.) Dabei wird davon ausgegangen, daß die Druckdichte auf 3 gesetzt und der EconoMode deaktiviert ist. (Es handelt sich hierbei um die Standardeinstellungen. Weitere Einstellungen finden Sie in der Beschreibung zu ECONOMODE und TONERDICHTE im "Menü für Druckqualität" auf Seite 240.)

Sie können die Lebensdauer jederzeit feststellen, indem Sie den Tonerstand wie nachfolgend beschrieben prüfen.

Überprüfen des Tonerstands

Sie können den Tonerstand über das Bedienfeld des Druckers, den integrierten Webserver, die Druckersoftware oder HP Web JetAdmin prüfen.

Über das Bedienfeld des Druckers

- Drücken Sie MENÜ, bis INFORMATIONSMENÜ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie OPTION, bis DRUCKZUBEHÖRSTATUSSEITE angezeigt
- Drücken Sie Auswählen, um die Statusseite für Druckzubehör auszudrucken. Unter "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170 finden Sie weitere Informationen zur Statusseite für Druckzubehör.











Über den integrierten Webserver

- Geben Sie in Ihrem Webbrowser die IP-Adresse für die Drucker-Homepage ein. Sie gelangen dann zur Druckerstatusseite. (Siehe "Zugriff auf den integrierten Webserver" auf Seite 280.)
- 2 Klicken Sie auf der linken Bildschirmseite auf Status des **Zubehörs**. Sie gelangen dann zur Seite Status des Zubehörs, auf der Sie Informationen über den Tonerstand erhalten. Unter "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170 finden Sie weitere Informationen zur Statusseite für Druckzubehör.





Dazu benötigen Sie drei Dinge:

- Die Software "Verbrauchsmaterial Informationen und Bestellen" (Supplies Information and Ordering) muß auf Ihrem Computer installiert sein. (Installieren Sie diese Software mit der Option "Benutzerdefinierte Installation".)
- Der Drucker muß direkt (parallel) an Ihren Computer angeschlossen sein.
- Sie benötigen Zugriff auf das World Wide Web.
- 1 Doppelklicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm (im Systembereich der Taskleiste) auf das Druckersymbol. Das Statusfenster wird eingeblendet.
- Klicken Sie auf der linken Seite im Statusfenster auf das Druckersymbol, zu dem Sie den Status abfragen möchten.
- Klicken Sie an der Oberseite des Statusfensters auf den Link Verbrauchsmaterial (Supplies). Sie können auch bis zum Verbrauchsmaterialstatus blättern.

Anmerkung

Wenn Sie Verbrauchsmaterial bestellen möchten, klicken Sie auf Verbrauchsartikel bestellen. Sie sehen dann einen Browser mit einer URL, unter der Sie Verbrauchsmaterial bestellen können. Wählen Sie das Verbrauchsmaterial aus, das Sie bestellen möchten, und beenden Sie den Bestellvorgang.

Über Web JetAdmin

Wählen Sie unter HP Web JetAdmin den Drucker aus. Die Gerätestatusseite zeigt Informationen zum Tonerstand.





Umgang mit der Patrone (Schütteln)

Wenn Sie die Tonerpatrone zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie sie leicht schütteln, um den Toner in der Patrone gleichmäßig zu verteilen. Aufgrund der neuen Gestaltung der Tonerpatronen ist jetzt nur noch beim erstmaligen Einsetzen der Patrone deren Schütteln erforderlich.



Vorgehensweise bei weitgehend oder vollständig verbrauchtem Toner



Bei niedrigem Tonerstand



Wenn nicht mehr viel Toner in Ihrer Tonerpatrone enthalten ist, zeigt die Anzeige am Bedienfeld des Druckers die Meldung TONER FRST LEER an. Der Drucker fährt mit dem Drucken fort. Diese Meldung wird zum ersten Mal angezeigt, wenn nur noch rund 15 % des Toners in der Tonerpatrone enthalten sind (rund 1.500 verbleibende Seiten bei der Patrone für 10.000 Seiten bzw. rund 900 Seiten bei der Patrone für 6.000 Seiten bei 5 % Deckung).

Möglicherweise bietet es sich an, beim ersten Auftreten der Meldung TÜHER FAST LEER das Drucken einzustellen - beispielsweise, wenn Sie eine gleichbleibend hohe Druckqualität bei Ihren Druckjobs gewährleisten möchten oder wenn Sie es vermeiden möchten, daß der Toner bei einem umfangreichen Druckjob zu Ende geht. Wenn Sie den Drucker so konfigurieren möchten, daß er stoppt, ändern Sie die Menüoption TÜHER FAST LEER auf dem Menü für Druckqualität von WEITER auf STOP (siehe "TONER FAST LEER= FORTS." auf Seite 243). Wenn dann TÜNER FAST LEER angezeigt wird, stoppt der Drucker den Druck. Sie können den Druck durch Drücken auf START fortsetzen.

Bei Tonermangel

Wenn in der Tonerpatrone kein Toner mehr vorhanden ist, wird in der Anzeige am Bedienfeld des Druckers die Meldung KEIH TONER angezeigt, und der Drucker stellt das Drucken ein. Durch Drücken von START können Sie mit dem Ausdrucken des aktuellen Jobs fortfahren. Diese Meldung wird bei jedem Druckjob weiterhin angezeigt, bis Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

- Ersetzen der Tonerpatrone
- Drücken von START (der Drucker fährt mit dem aktuellen Druckjob fort)





Wenn Sie wünschen, daß der Drucker weiterdruckt, wenn TOHER FAST LEER angezeigt wird, ändern Sie die Menüoption KEIN TOHER auf dem Menü für Druckqualität von STOP auf WEITER (siehe "KEIN TONER= STOP" auf Seite 244). Die nachfolgenden Jobs werden weiterhin ausgedruckt, auch wenn gleichzeitig KEIN TOHER angezeigt wird.











Reinigen des Druckers

Allgemeine Richtlinien


Führen Sie das auf der nächsten Seite beschriebene Reinigungsverfahren immer aus, wenn Sie die Tonerpatrone wechseln oder wenn Probleme mit der Druckqualität auftreten. Halten Sie den Drucker möglichst frei von Staub und Schmutz.

- Reinigen Sie den Drucker an der Außenseite mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie ihn innen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

VORSICHT

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Ammoniak.

Achten Sie beim Reinigen des Druckers darauf, daß Sie nicht die Transferrolle (die schwarze Gummirolle unter der Tonerpatrone) berühren. Wenn die Transferrolle mit fettigen Händen berührt wird, kann es zu einer Verschlechterung der Druckqualität kommen.

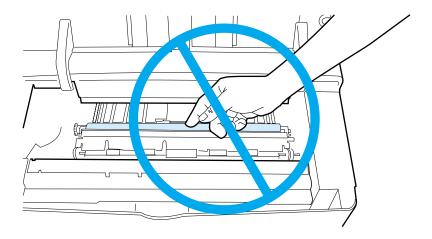











Reinigungsverfahren

- Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Öffnen Sie die obere Abdeckung. und nehmen Sie die Tonerpatrone heraus.





Fassen Sie nicht zu weit in den Drucker hinein. Die angrenzende Fixiereinheit kann sehr heiß werden!








VORSICHT


Wenn Sie Schaden an der Tonerpatrone vermeiden möchten, setzen Sie sie niemals länger als einige Minuten dem Licht aus.

Wischen Sie Staub und Verschmutzungen von den Papiereinzugsführungen (grau dargestellt) mit einem trockenen, staubfreien Tuch ab.

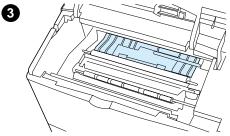


Hinweis

Falls Toner auf Ihre Kleidung gelangt, wischen Sie ihn mit einem trockenen

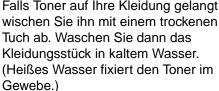



Heben Sie die Papierzugangsplatte am grünen Griff hoch, und wischen Sie alle Rückstände mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.

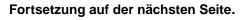







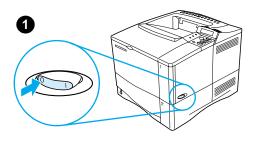

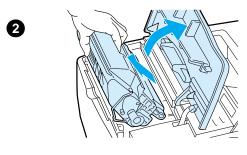

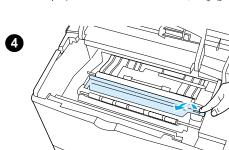



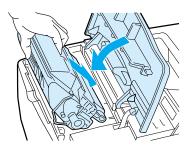

5 Setzen Sie die Tonerpatrone wieder ein, schließen Sie die obere Abdeckung, stecken Sie das Netzkabel ein, und schalten Sie den Drucker an.











Reinigen der Fixiereinheit

Führen Sie die Druckerreinigungsseite aus, um die Fixiereinheit frei von Toner und Papierpartikeln zu halten, die sich dort manchmal ansammeln können. Toner und Partikelansammlungen können Flecken auf der Vorder- oder Rückseite Ihres Druckjobs hervorrufen (siehe "Flecken" auf Seite 144).

Um optimale Druckqualität zu erzielen, empfiehlt Ihnen HP die Anwendung der Reinigungsseite nach jedem Austauschen der Tonerpatrone oder in regelmäßigen, selbst festgelegten Abständen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Reinigungsseite auszuführen:

- manuell bei Bedarf über das Bedienfeld des Druckers
- automatisch nach dem von Ihnen vorgegebenen Intervall

Der Reinigungsvorgang dauert ca. 2,5 Minuten. Am Bedienfeld wird während der Reinigung eine Meldung angezeigt (entweder UERARBEIT. REINIGUNGSSEITE oder VEARBEIT. AUTOM. REINIGUNGSSEITE).

Manuelles Ausführen der Reinigungsseite

Damit die Reinigungsseite richtig ausgeführt wird, drucken Sie die Seite auf Kopierpapier (kein Schreibmaschinenpapier, schweres oder rauhes Papier).

So führen Sie die Reinigungsseite manuell aus:

- 1 Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste MENÜ, bis die Meldung MENÜ FÜR DRUCKQUALITÄT angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie OPTION, bis REINIGUNGSSEITE ERSTELLEN angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie Auswählen, um die Reinigungsseite zu erstellen. Eine Seite mit einem schwarzen Streifen wird ausgedruckt.
- **4** Befolgen Sie die Anweisungen auf der Reinigungsseite, um den Reinigungsprozeß abzuschließen.











Automatisches Ausführen der Reinigungsseite

Mit Hilfe der unten beschriebenen Vorgehensweise können Sie den Drucker so einrichten, daß er in einem von Ihnen festgelegten Intervall automatisch Reinigungsseiten druckt.



Damit die Reinigungsseite ohne Bedienereingriffe ausgeführt wird, müssen Sie im Drucker Normalpapier im vorgegebenen Format bereithalten.



Der Drucker unterbricht keinen Druckjob, der gerade ausgeführt wird.

Sie können die beim automatischen Reinigungsprozeß ausgegebene Seite wegwerfen.

So lassen Sie die Reinigungsseite automatisch ausführen:

- Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste MENÜ, bis die Meldung MENÖ FÖR DRUCKQUALITÄT angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Option, bis autom. Reinigungsseite=aus angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie -WERT+, um AUS auf EIN umzuschalten, und drücken Sie dann Auswähl EN.
- Drücken Sie Option, bis Häufigkeit autom. Reinigung=2000 angezeigt wird.
 - Standardmäßig ist eine Reinigung nach jeweils 2.000 Seiten eingestellt. Wenn Sie diesen Wert ändern möchten, drücken Sie -WERT+ nach oben oder unten. Optional können 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 und 20.000 Seiten gewählt werden.
- Nachdem Sie die Seitenhäufigkeit ausgewählt haben, drücken Sie Auswählen, um die Auswahl zu speichern.
- Drücken Sie erneut OPTION, bis FORMAT REINIG. SEITE=LETTER angezeigt wird.
 - Sie können die Reinigungsseite im Format Letter oder A4 ausführen lassen.
- Drücken Sie -WERT+, um A4 oder Letter auszuwählen, und drücken Sie dann AUSWÄHLEN, um Ihre Auswahl zu speichern.









Ausführen von Wartungsmaßnahmen

Sie müssen bestimmte Teile auswechseln, wenn am Bedienfeld des Druckers die Meldung DRUCKERWARTUNG DURCHFÜHREN angezeigt wird. Dadurch wird sichergestellt, daß der Drucker optimale Leistung bringt.



Die Wartungsmeldung wird alle 200.000 Seiten angezeigt. Wenn Sie nachprüfen möchten, wie viele Seiten der Drucker bereits gedruckt hat, können Sie eine Konfigurationsseite oder die Statusseite für Druckzubehör ausdrucken. (Einzelheiten siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168 oder "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170.)



Wie Sie den Druckerwartungskit bestellen können, ist im Abschnitt "Bestellinformationen" auf Seite 22 beschrieben. Inhalt des Kits:

 \bigcirc

- Fixiereinheit
- Rollen (Transfer, Aufnahme und Einzug)
- Anweisungen

Anmerkung

Bei dem Druckerwartungskit handelt es sich um ein Verbrauchsmaterial, das nicht von der Garantie abgedeckt wird.





Konfigurieren von Alarmen

Mit HP Web JetAdmin oder über den integrierten Webserver des Druckers können Sie das System so konfigurieren, daß Sie bei Druckerproblemen alarmiert werden. Die Alarme sind E-Mail-Meldungen, die an Ihr E-Mail-Konto oder die von Ihnen angegebenen Konten geschickt werden.

Sie können folgendes konfigurieren:

- das Gerät, das Sie überwachen möchten (in diesem Fall den Drucker)
- welche Alarme eingehen sollen (beispielsweise Alarme bei Papierstau, Papiermangel, niedrigem Tonerstand, Tonermangel und geöffneter Abdeckung)
- das E-Mail-Konto, zu dem die Alarme weitergeleitet werden sollen

Zu	Lesen Sie
Web JetAdmin	 "Web JetAdmin" auf Seite 45, um allgemeine Informationen zu HP Web Jet Admin zu erhalten.
	 Online-Hilfe zu HP Web JetAdmin, um Einzelheiten im Zusammenhang mit Alarmen und deren Einrichtung zu erhalten.
Integrierter Webserver	 "Integrierter Webserver" auf Seite 279, um allgemeine Informationen zum integrierten Webserver zu erhalten.
	 Online-Hilfe zum integrierten Webserver, um Einzelheiten im Zusammenhang mit Alarmen und deren Einrichtung zu erhalten.





















Problemlösung







Übersicht

Dieses Kapitel ist Ihnen bei der Fehlerbehebung und beim Lösen von Problemen im Zusammenhang mit dem Drucker behilflich.

Papierstaus beheben

Manchmal kommt es beim Drucken zu einem Papierstau. In diesem Abschnitt sehen Sie, wie Sie Papierstau lokalisieren, ihn ordnungsgemäß beseitigen und wiederholte Papierstaus beheben können.

Beschreibung der Druckermeldungen

In der Anzeige des Druckerbedienfelds können viele verschiedene Meldungen erscheinen. Einige der Meldungen sagen etwas über den aktuellen Druckerstatus aus, beispielsweise INITIALISIERUNG. Andere Meldungen fordern zu einer Tätigkeit auf, beispielsweise OBERE ABDECK. SCHLIESSEN. Viele dieser Meldungen erklären sich ganz von selbst. Manche weisen auch auf ein Problem mit dem Drucker hin oder verlangen bestimmte Maßnahmen oder beschreiben etwas. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Meldungstypen mit der erforderlichen Vorgehensweise bei ihrem Auftreten beschrieben.

Probleme im beheben

Der Drucker muß stets Ausdrucke in höchster Qualität anfertigen. Zusammenhang mit Wenn ein Druckjob unscharf ist, Fehler wie Linien oder Flecken der Ausgabequalität aufweist oder verschmiert aussieht, oder wenn das Papier verknittert oder wellig ausgegeben wird, können Sie mit Hilfe dieses Abschnitts die Ursache für das Qualitätsproblem herausfinden und den Fehler beheben.

Ursachen für **Druckerprobleme** ermitteln

Bevor Sie ein Druckerproblem beheben können, müssen Sie erst wissen, worin es begründet liegt. Stellen Sie anhand des Flußdiagramms in diesem Kapitel die Ursache für das Problem fest, und befolgen Sie dann die entsprechenden Vorschläge zur Fehlerbehebung.

Druckerkonfiguration prüfen

Über den Drucker können Sie Informationsseiten ausdrucken. denen Sie detaillierte Angaben zum Drucker und dessen Konfiguration entnehmen können.





Übersicht 105 GE

Beheben von Papierstaus

Wenn in der Anzeige des Druckerbedienfelds eine Papierstaumeldung zu sehen ist, suchen Sie das Papier an den in der Abbildung auf der nächsten Seite gezeigten Stellen. Lesen Sie anschließend, wie Sie vorgehen müssen, um den Papierstau zu beheben. Möglicherweise ist der Papierstau an einer anderen Stelle als durch die Papierstaumeldung angegeben aufgetreten. Falls sich der Papierstau nicht gleich ausmachen läßt, sehen Sie erst im Bereich der oberen Abdeckung unter der Tonerpatrone nach.





Achten Sie beim Herausziehen des Papiers darauf, daß es nicht reißt. Kleine Papierstücke, die im Drucker zurückbleiben, können erneut Papierstau hervorrufen. Falls Papierstau sehr häufig auftritt, lesen Sie "Beheben von wiederholtem Papierstau" auf Seite 120.




Anmerkung

Die obere Abdeckung des Druckers muß kurz geöffnet und wieder geschlossen werden, damit die Papierstaumeldung erlischt.





Stellen, an denen Papierstau auftreten kann

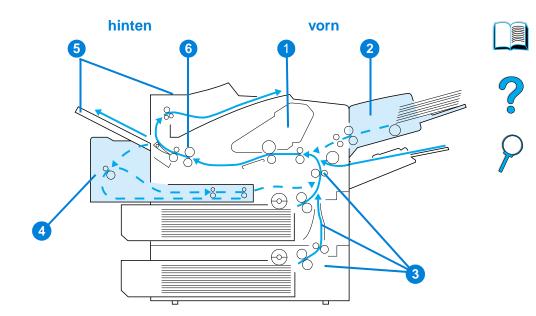

- **1** Bereich obere Abdeckung und Tonerpatrone
- 2 Optionale Umschlag-Zuführung
- 3 Bereich der Zufuhrfächer
- 4 Optionaler Duplexer
- **5** Ausgabebereiche (oben und hinten)
- 6 Bereich der Fixiereinheit

Anmerkung

Nach einem Papierstau kann loser Toner im Drucker zurückbleiben und Qualitätsprobleme verursachen. Nach ein paar ausgedruckten Seiten sollte dieses Problem jedoch behoben sein.





Beheben von Papierstaus in den Bereichen obere Abdeckung und **Tonerpatrone**

Öffnen Sie die obere Abdeckung, und nehmen Sie die Tonerpatrone heraus.



VORSICHT

Wenn Sie Schaden an der Tonerpatrone vermeiden möchten, setzen Sie sie niemals länger als einige Minuten dem Licht aus.



- 2 Heben Sie die Papierzugangsplatte am grünen Griff hoch.
- Ziehen Sie das Papier langsam aus dem Drucker heraus. Achten Sie darauf, daß es nicht zerreißt.



Falls sich das Papier nur schwer entfernen läßt, versuchen Sie es vom Bereich des Zufuhrfachs aus (siehe "Beheben von Papierstaus im Bereich der Zufuhrfächer" auf Seite 112).


Verstreuen Sie keinen losen Toner. Wischen Sie losen Toner, der eventuell in den Drucker gefallen ist, mit einem trockenen, fusselfreien Tuch weg.


Wenn loser Toner in den Drucker fällt. kann er vorübergehend zu einer Verminderung der Druckqualität führen. Nach einigen gedruckten Seiten dürfte kein loser Toner mehr im Papierschacht zu finden sein.


Falls Toner auf Ihre Kleidung gelangt, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Waschen Sie dann das Kleidungsstück in kaltem Wasser. (Heißes Wasser fixiert den Toner im Gewebe.)





Fortsetzung auf der nächsten Seite.

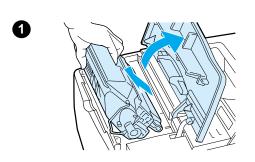


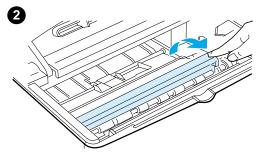


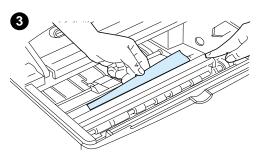

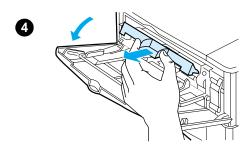

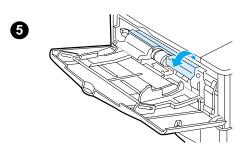

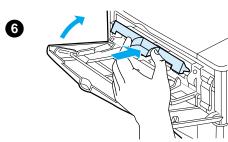

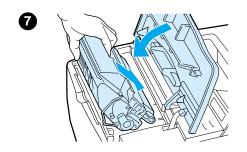

- Öffnen Sie Fach 1, und entfernen Sie die Eingangsabdeckung, um nachzusehen, ob noch irgendwo Papier festhängt. Beseitigen Sie das Papier ggf.
- 5 Drehen Sie die Papierführung, um festzustellen, ob irgendwo Papier festhängt. Beseitigen Sie das Papier ggf.
- 6 Bringen Sie die Eingangsabdeckung wieder an, und schließen Sie Fach 1.
- 7 Setzen Sie die Tonerpatrone wieder ein, und schließen Sie die obere Abdeckung des Druckers.
- Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich irgendwo im Drucker noch Papier. Suchen Sie auch an anderen Stellen danach (siehe "Stellen, an denen Papierstau auftreten kann" auf Seite 107).

Wenn Sie eine Tonerpatrone verwenden, die nicht von HP stammt, könnte die Meldung HP-FREMDER TONER FESTGESTELLT auf dem Bedienfeld zu sehen sein. Drücken Sie START, um fortzufahren.














Beheben von Papierstaus an der optionalen Umschlag-Zuführung


- 1 Entnehmen Sie alle Umschläge aus der Umschlag-Zuführung. Lassen Sie den Umschlagbeschwerer herab, und heben Sie die Fachverlängerung zum Schließen an.
- 2 Halten Sie die Entriegelungstaste an der linken Seite der Umschlag-Zuführung gedrückt. Fassen Sie die Umschlag-Zuführung an beiden Seiten an, und ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Drucker heraus.
- 3 Nehmen Sie langsam alle Umschläge aus der Umschlag-Zuführung und dem Drucker heraus.
- 4 Schieben Sie die Umschlag-Zuführung in den Drucker hinein, bis sie einrastet. (Der Anschluß an der Oberseite der Umschlag-Zuführung paßt in den Stecker am Drucker.) Ziehen Sie vorsichtig an der Umschlag-Zuführung, um sicherzustellen, daß sie fest im Drucker sitzt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.

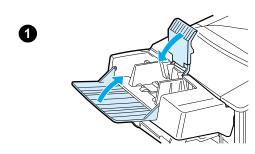

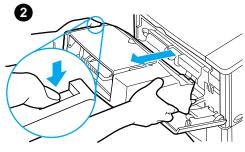


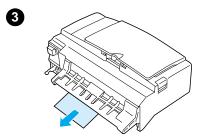


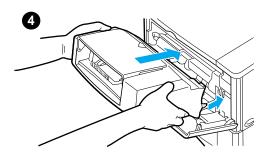





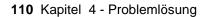

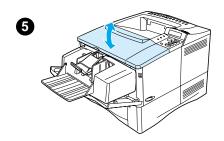

5 Öffnen und schließen Sie die obere Abdeckung, um die Papierstaumeldung wieder zu löschen.



Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich irgendwo im Drucker noch Papier. Suchen Sie auch an anderen Stellen danach (siehe "Stellen, an denen Papierstau auftreten kann" auf Seite 107).



7 Legen Sie die Umschläge wieder ein. Achten Sie dabei darauf, daß die unteren Umschläge etwas weiter eingeschoben werden als die oberen (siehe "Einlegen von Umschlägen in die Umschlag-Zuführung" auf Seite 65).







Beheben von Papierstaus im Bereich der Zufuhrfächer



Ziehen Sie das Papier langsam aus dem Drucker heraus. Wenn ein Teil des Papiers bereits in den Drucker eingezogen wurde, führen Sie die unter "Beheben von Papierstaus in den Bereichen obere Abdeckung und Tonerpatrone" auf Seite 108 beschriebenen Schritte aus.

Fächer 2, 3 und 4

Bei allen anderen Fächern führen Sie die nachfolgenden Schritte aus. (Beheben von Papierstau in der Umschlag-Zuführung ist unter "Beheben von Papierstaus an der optionalen Umschlag-Zuführung" auf Seite 110 beschrieben.)

- Schieben Sie das Fach aus dem Drucker heraus, und nehmen Sie beschädigtes Papier aus dem Fach.
- Wenn die Papierkante im Einzugsbereich zu sehen ist, ziehen Sie das Papier langsam nach unten aus dem Drucker heraus. (Wenn Sie das Papier gerade herausziehen, zerreißt es.) Falls das Papier nicht sichtbar ist, sehen Sie im Bereich der oberen Abdeckung nach (siehe "Beheben von Papierstaus in den Bereichen obere Abdeckung und Tonerpatrone" auf Seite 108).

Hinweis

Ziehen Sie das Papier nicht mit Gewalt heraus. Wenn es in einem Fach hängen bleibt, versuchen Sie es (ggf.) durch das Fach darüber oder über den Bereich der oberen Abdeckung.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.















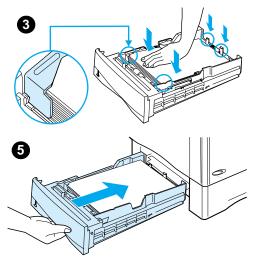

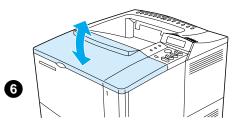

- 3 Vergewissern Sie sich, daß das Papier an allen vier Ecken eben im Fach liegt und sich unterhalb der Laschen an der Vorder- und Rückseite befindet.
- Vergewissern Sie sich, daß alle drei Papierformate korrekt eingestellt sind (siehe "Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 52).
- 5 Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker hinein.
- 6 Öffnen und schließen Sie die obere Abdeckung, um die Papierstaumeldung wieder zu löschen.
- 7 Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich irgendwo im Drucker noch Papier. Suchen Sie auch an anderen Stellen danach (siehe "Stellen, an denen Papierstau auftreten kann" auf Seite 107).














Beheben von Papierstaus am optionalen Duplexer


- 1 Öffnen Sie die hintere Klappe am Duplexer.
- Ziehen Sie das Papier langsam aus dem Duplexer heraus.
- 3 Nehmen Sie den Duplexer heraus, indem Sie ihn leicht anheben und aus dem Drucker herausziehen.
- 4 Ziehen Sie das Papier an der Druckerrückseite über Fach 2 heraus. (Möglicherweise von außen möglich.)

Fortsetzung auf der nächsten Seite.

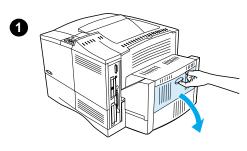

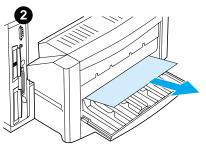


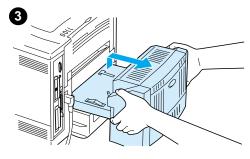


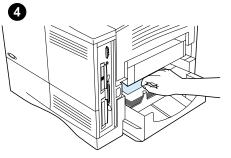






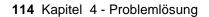

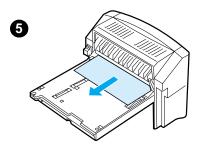



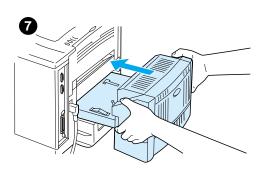



- 5 Ziehen Sie das Papier langsam aus dem Duplexer heraus.
- **6** Drehen Sie den Duplexer um, und beseitigen Sie das Papier.
- 7 Schieben Sie den Duplexer in den Drucker ein.
- 8 Öffnen und schließen Sie die obere Abdeckung, um die Papierstaumeldung wieder zu löschen.
- 9 Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich irgendwo im Drucker noch Papier. Suchen Sie auch an anderen Stellen danach (siehe "Stellen, an denen Papierstau auftreten kann" auf Seite 107).














Beheben von Papierstaus im Ausgabebereich

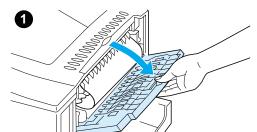

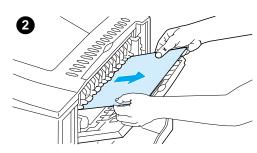



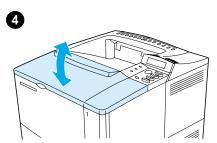

Hinweis

Wenn der größte Teil des Papiers noch im Drucker festhängt, beseitigen Sie es am besten über den Bereich der oberen Abdeckung. Siehe "Beheben von Papierstaus in den Bereichen obere Abdeckung und Tonerpatrone" auf Seite 108.



2 Fassen Sie das Papier an beiden Seiten an, und ziehen Sie es vorsichtig aus dem Drucker heraus. (Der Toner auf dem Papier ist eventuell noch lose. Achten Sie darauf, daß Sie sich oder den Drucker nicht damit verschmutzen.)

Hinweis

Falls sich das Papier nur schwer herausziehen läßt, öffnen Sie die obere Abdeckung ganz, um das Papier zu lösen.

Falls das Papier zerrissen ist oder sich immer noch nicht herausziehen läßt, lesen Sie "Beheben von Papierstaus im Bereich der Fixiereinheit" auf Seite 117.

- 3 Schließen Sie das hintere Ausgabefach.
- Öffnen und schließen Sie die obere Abdeckung, um die Papierstaumeldung wieder zu löschen.
- Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich irgendwo im Drucker noch Papier. Suchen Sie auch an anderen Stellen danach (siehe "Stellen, an denen Papierstau auftreten kann" auf Seite 107).











Beheben von Papierstaus im Bereich der Fixiereinheit




- Wenn Papierstau in der Fixiereinheit aufgetreten ist, der sich anders nicht beheben läßt.
- Wenn das Papier beim Versuch, es aus der Fixiereinheit herauszuziehen, zerrissen ist.
- 1 Schalten Sie den Drucker aus.


WARNUNG!


Um leichte Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie die Fixiereinheit erst 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie fortfahren.


- 2 Drehen Sie den Drucker so, daß die rückwärtige Abdeckungen zu Ihnen zeigt. Bauen Sie dann die Staubschutzabdeckung von Fach 2 oder den optionalen Duplexer ab.
- 3 Stecken Sie das Netzkabel des Druckers aus.
- 4 Öffnen Sie das rückwärtige Ausgabefach, und ziehen Sie die Verlängerung heraus.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.

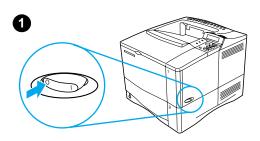

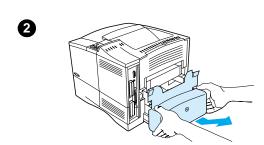

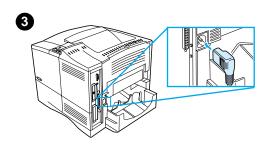


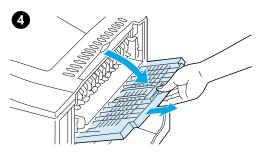










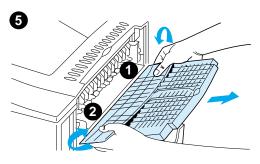

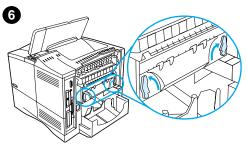

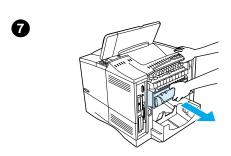

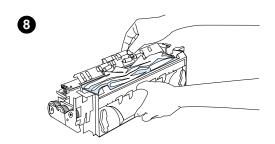

- 5 Bauen Sie das rückwärtige Ausgabefach und die Verlängerung ab. Biegen Sie dazu die Mitte etwas nach unten, lösen Sie erst die Lasche 1, und lösen Sie dann die Lasche 2.
- 6 Lösen Sie die Fixiereinheit, indem Sie die blauen Hebel an der Fixiereinheit so drehen, daß sie nach oben zeigen.
- 7 Ziehen Sie die Fixiereinheit aus dem Drucker heraus. Zum Freigeben der Fixiereinheit aus dem Drucker halten Sie den Drucker an der Rückseite fest, und ziehen Sie gleichzeitig an der Fixiereinheit. Ziehen Sie nicht an der schwarzen Kunststoffklappe.
- 8 Nehmen Sie das festgeklemmte Papier heraus.

VORSICHT

Setzen Sie dazu keine spitzen Gegenstände ein. Sie könnten die Fixiereinheit damit beschädigen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.














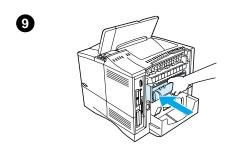

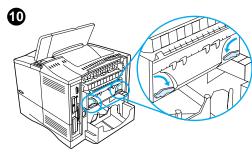

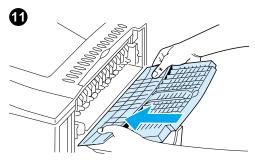

- 9 Setzen Sie die Fixiereinheit wieder ein, mit der linken Seite zuerst. Schieben Sie die Fixiereinheit unbedingt fest in den Drucker hinein.
- 10 Verriegeln Sie die Fixiereinheit, indem Sie die Hebel in die waagerechte Position drehen.
- 11 Bringen Sie das rückwärtige Ausgabefach wieder an. Setzen Sie es dabei mit der linken Seite zuerst ein.
- **12** Schließen Sie das Netzkabel am Drucker an.
- 13 Bringen Sie die Staubschutzabdeckung von Fach 2 oder den optionalen Duplexer wieder an.
- 14 Schalten Sie den Drucker wieder ein.
- Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich irgendwo im Drucker noch Papier. Suchen Sie auch an anderen Stellen danach (siehe "Stellen, an denen Papierstau auftreten kann" auf Seite 107).

Hinweis

Da der Drucker ausgeschaltet wurde, müssen Sie den Druckjob erneut senden.







Beheben von wiederholtem Papierstau

Wenn häufig Papierstau auftritt, versuchen Sie folgendes:

- Überprüfen Sie alle Bereiche im Drucker, an denen Papierstau auftreten kann (siehe "Beheben von Papierstaus" auf Seite 106). Möglicherweise hängt ein Stück Papier an irgendeiner Stelle im Drucker fest. Selbst ein kleines Stückchen Papier im Papiereinzug des Druckers kann wiederholte Papierstaus verursachen.
- Wenn Sie einen Duplexer verwenden, müssen Sie alle Bereiche einschließlich des Duplexers überprüfen.
- Vergewissern Sie sich, daß das Papier ordnungsgemäß in alle Fächer eingelegt wurde, daß alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen wurden und daß die Fächer nicht überfüllt sind. Stellen Sie sicher, daß sich das Papier unterhalb der Laschen an Vorder- und Rückseite befindet. (Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zum Einlegen von Papier beginnend bei "Einlegen von Papier in Fach 1" auf Seite 50).
- Überprüfen Sie, ob alle Fächer und Zubehörteile zur Papierverarbeitung richtig am Drucker angebracht wurden. (Wenn während eines Druckjobs ein Fach geöffnet wird, könnte dies einen Papierstau hervorrufen.)
- Vergewissern Sie sich, daß alle Abdeckungen und Klappen geschlossen sind. (Wenn während eines Druckjobs eine Abdeckung oder eine Klappe geöffnet wird, könnte dies einen Papierstau hervorrufen.)
- Geben Sie die bedruckten Blätter über ein anderes Ausgabefach aus (siehe "Auswählen des Ausgabefachs" auf Seite 48).
- Die Blätter könnten aneinander haften. Biegen Sie den Papierstapel, um die Blätter voneinander zu trennen. Fächern Sie den Papierstapel nicht auf.
- Wenn Sie von Fach 1 aus drucken, sollten Sie einen kleineren Papierstapel verwenden.
- Wenn Sie hingegen über die Umschlag-Zuführung drucken, müssen Sie sich vergewissern, daß die Umschläge richtig in diese eingelegt wurden. Schieben Sie hierzu die unteren Umschläge etwas weiter nach innen als die oberen Umschläge (siehe "Einlegen von Umschlägen in die Umschlag-Zuführung" auf Seite 65).
- Wenn Sie kleinformatiges Papier bedrucken, müssen Sie das Papier mit der kurzen Kante zuerst einlegen (siehe "Richtlinien für das Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten" auf Seite 69).
- Drehen Sie den Papierstapel im Fach um. Drehen Sie das Papier ggf. auch um 180°.












Überprüfen Sie die Eigenschaften der von Ihnen verwendeten Medien. Verwenden Sie nur Papier, das den Spezifikationen von HP entspricht (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206). Verwenden Sie anderes Papier, um festzustellen, ob die Probleme mit dem verwendeten Papier in Zusammenhang stehen. Verwenden Sie kein gewelltes, verformtes, beschädigtes oder unregelmäßiges Papier.

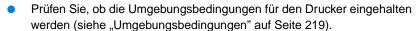

- Verwenden Sie kein Papier, das bereits in einem Drucker oder Kopierer verwendet wurde.
- Bedrucken Sie bei Umschlägen oder Transparentfolien nicht beide Seiten (siehe "Bedrucken von Briefumschlägen" auf Seite 60 oder "Bedrucken von Transparentfolien" auf Seite 68).
- Drucken Sie nur auf vollständige Etikettenbögen, und bedrucken Sie diese nicht beidseitig (siehe "Drucken von Etiketten" auf Seite 67).
- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für den Drucker keinen Schwankungen unterliegt und den Anforderungen des Druckers entspricht (siehe "Elektrische Daten" auf Seite 219).
- Reinigen Sie den Drucker (siehe "Reinigen des Druckers" auf Seite 97).
- Wenn die Wartung fällig ist, führen Sie die Wartungsmaßnahmen durch (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).











Beschreibung der Druckermeldungen

Die Tabelle in diesem Abschnitt erläutert die Meldungen, die am Bedienfeld des Druckers angezeigt werden können. Druckermeldungen und ihre Bedeutung sind alphabetisch geordnet, dahinter folgen die numerierten Meldungen.



- Wenn eine Meldung weiterhin fordert, daß Sie ein Fach befüllen sollen oder wenn sie angibt, daß ein früherer Druckjob noch im Druckerspeicher abgelegt ist, drücken Sie START, um den Job zu drucken oder JOB ABBRECHEN, um ihn abzubrechen.
- Falls die Meldung trotz aller Maßnahmen weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an einen autorisierten HP Kundendienst oder die Kundenunterstützung (siehe "HP Kundendienst und -unterstützung" auf Seite 173).



Anmerkung

In diesem Handbuch werden nicht alle Meldungen beschrieben (einige erklären sich von selbst).

Einige Druckermeldungen hängen von den Einstellungen "Automatisches Fortsetzen" und "Löschbare Warnungen" im Konfigurationsmenü des Druckerbedienfelds ab (siehe Beschreibung unter "LÖSCHBARE WARNUNGEN=JOB" auf Seite 244).

Verwenden des Online-Hilfesystems des Druckers

Dieser Drucker verfügt über ein Online-Hilfesystem im Bedienfeld, das Anweisungen zum Beheben der meisten Druckerfehler bereitstellt. Bei bestimmten Meldungen im Bedienfeld werden zugleich im Wechsel mit der jeweiligen Meldung weitere Anweisungen für das Aufrufen des Online-Hilfesystems angezeigt.

Immer, wenn ein ? in einer Fehlermeldung oder im Wechsel mit der eigentlichen Meldung HILFE MIT TASTE ? angezeigt wird, müssen Sie auf die rechte Seite der Taste OPTION drücken, um in einer Reihe von Anweisungen zu blättern.

Anmerkung

Um das Online-Hilfesystem zu beenden, drücken Sie entweder START oder AUSWÄHLEN.





Druckermeldungen

Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
KEIN ZUGRIFF MENÜS GESPERRT	Die Funktion des Druckerbedienfelds, auf die Sie zugreifen wollten, wurde zur Vermeidung unberechtigten Zugriffs gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
SCHLECHTE DPLX- VERBINDUNG	Der Duplexer wurde nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen. Stellen Sie sicher, daß das mit dem Drucker ausgelieferte spezielle Netzkabel verwendet wird. Entfernen Sie den Duplexer, und installieren Sie ihn erneut. Schalten Sie dann den Drucker aus und wieder ein.
UMSCHLAGZUF. FALSCH ANGESCH.	Die Umschlag-Zuführung wurde nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen. Entfernen Sie die Umschlag-Zuführung, und installieren Sie sie erneut. Schalten Sie dann den Drucker aus und wieder ein.
OPT. FACH FEHLERH. ANGESCHLOSSEN	 Es gibt ein Problem mit der Verbindung des optionalen 500-Blatt-Papierfachs mit dem Drucker: Das Fach ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Es wurden mehr als zwei 500-Blatt-Papierfächer installiert. (Der Drucker unterstützt maximal nur vier Fächer.) Die Elektronik im Papierfach ist fehlerhaft. Entfernen Sie das Papierfach, und installieren Sie es erneut. Schalten Sie dann den Drucker aus und wieder ein.
KEIN DUPLEXDRUCK HINT. FACH PRÖFEN	Der Drucker kann nicht beidseitig drucken, da das hintere Ausgabefach offen ist. Schließen Sie das hintere Ausgabefach.
ZUFUHRGERÄT PRÖFEN wechselt ab mit EINZUGS-PFAD OFFEN - BITTE SCHLIESSEN	Das optionale Papiereinzugfach kann kein Papier in den Drucker einziehen, da eine Klappe oder Papierführung geöffnet ist. Überprüfen Sie die Klappen und Papierführungen, und schließen Sie diese.
AUSGABEGERÄT PRÜFEN wechselt ab mit AUSGABEPFAD SCHLIESSEN	Das optionale Ausgabegerät wurde nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen. Sie müssen eine richtige Verbindung herstellen, um mit dem Drucken fortfahren zu können.
EINZUGSPFAD WIRD ÜBERPRÜFT	Das System untersucht den Drucker auf möglichen Papierstau oder auf Papier, das nicht aus dem Drucker entfernt wurde.
OBERE ABDECK. SCHLIESSEN	Die obere Abdeckung ist geöffnet und muß geschlossen werden, damit das Drucken fortgesetzt werden kann.











Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
DISK GERÄT AUSGEFALLEN	Bei der EIO-Disk ist ein kritischer Fehler aufgetreten, so daß sie nicht mehr verwendet werden kann. Bauen Sie die EIO-Disk aus, und ersetzen Sie sie durch eine andere.
DISK -DATEI- VORGANG FEHLG.	Die angeforderte Funktion konnte nicht ausgeführt werden. Sie haben möglicherweise versucht, einen unzulässigen Vorgang auszuführen, beispielsweise eine Datei in ein nicht vorhandenes Verzeichnis zu übertragen.
DISK -DATEI SYSTEM IST VOLL	Löschen Sie Dateien von der EIO-Disk, und versuchen Sie es dann erneut. Setzen Sie den HP Ressourcenmanager zum Übertragen und Löschen von Dateien und Schriften ein. (Weitere Informationen finden Sie in der Softwarehilfe.)
DISK IST SCHREIBGESCHÖTZT	Die EIO-Disk ist schreibgeschützt, so daß keine neuen Dateien darauf geschrieben werden können. Deaktivieren Sie den Schreibschutz über den HP Ressourcenmanager.
EIO [n] DISK- INITIALISIERUNG	Die zusätzliche Disk im EIO-Steckplatz [n] wird gerade initialisiert.
EIO [n] DISK NICHT EINSATZBEREIT	Die EIO-Disk arbeitet nicht richtig. Nehmen Sie die EIO-Disk aus dem durch [n] angegebenen Steckplatz. Wechseln Sie sie durch eine neue EIO-Disk aus.
EIO [n] INITIALISIERUNG wechselt ab mit NICHT ABSCHALTEN	Warten Sie, bis die Meldung verschwindet (ca. 5 Minuten). Wenn die EIO-Karte des Druckers richtig arbeitet und mit dem Netzwerk kommuniziert, verschwindet diese Meldung nach ca. 1 Minute, und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Falls die EIO-Karte keine Verbindung mit dem Netzwerk aufnehmen kann, bleibt diese Meldung 5 Minuten lang stehen und verschwindet dann. In diesem Fall kommuniziert der Drucker nicht mit dem Netzwerk (auch wenn die Meldung nicht mehr angezeigt wird). Das Problem kann durch eine fehlerhafte EIO-Karte, ein defektes Kabel, eine fehlerhafte Verbindung mit dem Netzwerk oder ein Netzwerkproblem begründet sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
EIO [n] DISK-	Die zusätzliche Disk im EIO-Steckplatz [n] wird gerade initialisiert.











BESCHLEUNIGUNG

Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
LADEN IN UMSCHLAGZUFÖHRUNG	Ein Job wurde an die Umschlag-Zuführung gesendet, und diese ist leer.
[TYP] [FORMAT]	Legen Sie Papier des richtigen Formats und Typs in die Zuführung ein Durch Drücken von START können Sie anhand einer Frage auswählen ob Sie lieber auf ein anderes verfügbares Umschlagformat im Drucke drucken möchten. Drücken Sie –WERT+, um in den verfügbaren Typer und Formaten zu blättern, und drücken Sie dann Auswählen, um einen anderen Typ oder ein anderes Format auszuwählen.
	Vergewissern Sie sich, daß über das Papierzuführungsmenü am Bedienfeld des Druckers Umschlagformat und -typ richtig eingestell wurden (siehe "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230).
UMSCHLAGZUFUHR FORMAT = [xxxxx]	Der Drucker fordert Sie zur Angabe des Formats der Umschläge auf die in der Umschlag-Zuführung eingelegt sind. Sie können in diesen Fall wie folgt vorgehen:
	 Drücken Sie Auswählen, um das aktuelle Umschlagformat zu akzeptieren.
	 Drücken Sie –WERT+, um das Format zu ändern, und drücken Sie dann AUSWÄHLEN, um das neue Format zu akzeptieren.
	Wenn Sie keine Taste drücken, wird die Meldung nach rund einer Minute wieder ausgeblendet.
	Hinweis Wenn Sie hier das Format ändern, wird zugleich die Standardeinstellung für das Umschlagformat im Papierzuführungsmenü geändert (siehe Beschreibung zu "UMSCHLAGZUFUHR FORMAT=COM10" auf Seite 230).
UMSCHLAGZUFUHR TYP = [xxxxx]	Am Drucker ist ein Job eingegangen, wobei folgende Bedingungen gegeben sind:
	 Der für den Job erforderliche Umschlag ist im Drucker nicht verfügbar.
	 Die Umschläge wurden gerade in die Umschlag-Zuführung eingelegt (dadurch wurde der Papiersensor ausgelöst).
	Sie können nun wie folgt vorgehen:
	 Drücken Sie Auswählen, um den Papiertyp zu akzeptieren, und drücken Sie dann START.
	 Drücken Sie zuerst –WERT+, um den Typ zu ändern. Drücken Sie dann AUSWÄHLEN zum Akzeptieren des neuen Typs und schließlich START zum Fortsetzen.
EXTERNES GERÄT INITIALISIERUNG	Wenn ein externes Papierzuführungsgerät am Drucker angeschlossen ist, muß es initialisiert werden, nachdem der Compute





gestartet wurde oder nachdem der Energiesparmodus (PowerSave)

beendet wurde.

Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
FLASH GERÄT AUSGEFALLEN	Beim Flash-DIMM ist ein kritischer Fehler aufgetreten, so daß er nicht mehr verwendet werden kann. Bauen Sie den Flash-DIMM aus, und ersetzen Sie ihn durch einen anderen.
FLASH -DATEI- VORGANG FEHLG.	Die angeforderte Funktion konnte nicht ausgeführt werden. Sie haben möglicherweise versucht, einen unzulässigen Vorgang auszuführen, beispielsweise eine Datei in ein nicht vorhandenes Verzeichnis zu übertragen.
FLASH -DATEI SYSTEM IST VOLL	Löschen Sie Dateien vom Flash-DIMM. Setzen Sie den HP Ressourcenmanager zum Übertragen und Löschen von Dateien und Schriften ein. (Weitere Informationen finden Sie in der Softwarehilfe.)
FLASH IST SCHREIBGESCHÖTZT	Der Flash-DIMM ist schreibgeschützt, so daß keine neuen Dateien darauf geschrieben werden können. Deaktivieren Sie den Schreibschutz über den HP Ressourcenmanager.
EINGABEGERÄT FEHLER [xx.99]	Bei einer Komponente zur Verarbeitung des eingezogenen Papiers sind Probleme aufgetreten, die vor der Wiederaufnahme des Druckens behoben werden müssen.
	Schalten Sie den Drucker aus.
	Stecken Sie das Kabel für den Anschluß der betroffenen Papierverarbeitungskomponente aus, und stecken Sie es dann wieder ein.
	Schalten Sie den Drucker ein.
	Schlagen Sie in der Dokumentation zur Papierverarbeitungskomponente nach, um sich über die richtige Vorgehensweise zu informieren.
TONERPATRONE INSTALLIEREN	Die Tonerpatrone wurde ausgebaut und muß vor der Wiederaufnahme des Druckens wieder installiert werden.
FACH [x] INSTALL.	Das angegebene Fach ist nicht installiert und muß vor der Wiederaufnahme des Druckens eingesetzt und geschlossen werden.
PROGRAMM <nummer>WIRD GELADEN wechselt ab mit NICHT ABSCHALTEN</nummer>	Programme und Schriften können auf dem Dateisystem des Druckers gespeichert werden. Beim Starten werden diese Objekte in den RAM geladen. (Es kann eine Weile dauern, bis die Objekte in den RAM geladen sind. Dies hängt von ihrer Größe und der Anzahl der geladenen Objekte ab.) Die Khummer ist eine fortlaufende Nummer und gibt an, welches Programm gerade geladen wird.
MAN. ZUFUHR [TYP] [FORMAT]	Legen Sie das erforderliche Papier in Fach 1. Drücken Sie START, wenn das gewünschte Papier bereits in Fach 1 eingelegt ist.











Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
SPEICHER VOLL DATEN GELÖSCHT	Im Drucker steht kein Speicher mehr zur Verfügung. Der aktuelle Job wird eventuell nicht korrekt gedruckt, und einige Ressourcen (beispielsweise heruntergeladene Schriften oder Makros) wurden möglicherweise gelöscht. Erweitern Sie möglichst den Druckerspeicher (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253).
SPEICHEREINSTEL- LUNGEN GEÄNDERT	Der Drucker hat die Speichereinstellungen geändert, da er für die vorherigen Einstellungen E/A-Puffer und Ressourcensparend nicht genug Speicher zur Verfügung hatte. Dies ist häufig der Fall, wenn Speicher aus dem Drucker entfernt, ein Duplexer oder eine Druckersprache hinzugefügt wurde. Erweitern Sie möglichst den Druckerspeicher (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253).
UNZUR. SPEICHER JOB GELÖSCHT	Der Drucker hatte nicht genug freien Speicher, um den gesamten Job drucken zu können. Der restliche Job wird nicht gedruckt und aus dem Speicher gelöscht. Drücken Sie START, um fortzufahren. Erweitern Sie möglichst den Druckerspeicher (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253).
UNZUR. SPEICHER SEITE VEREINF.	Der Drucker mußte den Job komprimieren, um ihn an den verfügbaren Speicher anzupassen. Dabei können Daten verlorengegangen sein. Drücken Sie START, um fortzufahren. Die Druckqualität dieser Seiten ist möglicherweise zu schlecht. Verringern Sie die Komplexität der Seiten, und drucken Sie sie erneut. Erweitern Sie möglichst den Druckerspeicher (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253).
HP-FREMDER TONER FESTGESTELLT wechselt ab mit MIT START-TASTE FORTS.	Der Drucker hat festgestellt, daß es sich bei der verwendeten Tonerpatrone nicht um eine HP Original-Tonerpatrone handelt. Falls Sie der Meinung sind, eine HP Tonerpatrone gekauft zu haben, rufen Sie die HP Hotline für Produktpiraterie an (siehe "HP Hotline für Produktpiraterie" auf Seite 177). Falls aufgrund der Verwendung eines nicht von HP hergestellten Toners eine Reparatur Ihres Druckers erforderlich wird, können Sie hierfür keine Garantieleistungen in Anspruch nehmen.
OFFLINE	Drücken Sie START, um den Drucker in den Zustand "online" zu versetzen.
AUSGABEFACH VOLL wechselt ab mit PAPIER ENTNEHMEN AUS [FACHNAME]	Das Ausgabefach ist voll und muß geleert werden.











Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
PAPIERSTAU IN DER FIXIEREINH.	Schalten Sie den Drucker aus, um zu vermeiden, daß sich das Papier noch fester um die Fixiereinheit herumwickelt. Öffnen Sie die obere Abdeckung, und nehmen Sie die Tonerpatrone heraus. Entfernen Sie das gesamte sichtbare Papier. Wenn Sie das Papier nicht ausmachen können, lassen Sie den Drucker ausgeschaltet, und bauen Sie die Fixiereinheit aus, um das Papier entfernen zu können (siehe "Beheben von Papierstaus im Bereich der Fixiereinheit" auf Seite 117).
DRUCKERWARTUNG DURCHFÖHREN	Damit optimale Druckqualität gewährleistet ist, fordert Sie der Drucker auf, alle 200.000 Seiten eine routinemäßige Wartung durchzuführen. (Wie Sie einen Druckerwartungskit bestellen können, ist im Abschnitt "Bestellinformationen" auf Seite 22 beschrieben. Informationen zur Wartung finden Sie unter "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" Seite 102.)
DRUCKERSPRACHE NICHT VERFÜGBAR	Ein Druckjob hat nach einer Druckersprache verlangt, die im Drucker nicht vorhanden ist. Der Job wird nicht gedruckt und aus dem Speicher gelöscht. Drucken Sie den Job mit einem Drucker, auf dem eine andere Druckersprache verwendet wird, oder fügen Sie die angeforderte
	Sprache auf dem Drucker hinzu (falls möglich). Drücken Sie START, um fortzufahren.
VERARBEIT. AUTOM. REINIGUNGSSEITE	Der Drucker führt eine automatische Selbstreinigung durch, die rund 2 Minuten dauern kann.
VERARBEIT. REINIGUNGSSEITE	Der Drucker führt eine manuelle Selbstreinigung durch, die rund 2 Minuten dauern kann.
RAM DISK GERÄT AUSGEFALLEN	Bei der RAM-Disk ist ein kritischer Fehler aufgetreten, so daß sie nicht mehr verwendet werden kann.
RAM DISK -DATEI VORGANG FEHLG.	Die angeforderte Funktion konnte nicht ausgeführt werden. Sie haben möglicherweise versucht, einen unzulässigen Vorgang auszuführen, beispielsweise eine Datei in ein nicht vorhandenes Verzeichnis zu übertragen.
RAM DISK -DATEI SYSTEM IST VOLL	Löschen Sie Dateien, und versuchen Sie es erneut. Sie können auch den Drucker aus- und wieder einschalten, um alle Dateien im Gerät zu löschen. (Löschen Sie Dateien mit Hilfe des HP Ressourcenmanagers oder eines anderen Software-Dienstprogramms.) (Weitere Informationen finden Sie in der Software-Onlinehilfe.) Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, erhöhen Sie die Größe der RAM-Disk. Ändern Sie die RAM-Diskgröße über das Konfigurationsmenü des Druckerbedienfelds (siehe Beschreibung der Menüoptionen für RAM-Disk unter "Konfigurationsmenü" auf Seite 243). Der HP Ressourcenmanager kann auch zum Verringern/Erhöhen der RAM-Diskgröße verwendet werden.







Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
TONER FAST LEER	Diese Meldung wird zum ersten Mal angezeigt, wenn nur noch rund 15 % des Toners in der Tonerpatrone enthalten sind (rund 1.500 verbleibende Seiten bei der Patrone für 10.000 Seiten bzw. rund 900 Seiten bei der Patrone für 6.000 Seiten bei 5 % Deckung). Je nach Druckerkonfiguration können Sie entweder weiterhin drucken oder auch nicht.
	Wenn der Drucker nicht mehr weiterdruckt, können Sie den Druckvorgang bei jedem Job durch Drücken von START fortsetzen.
	Es ist empfehlenswert, zu diesem Zeitpunkt eine Ersatz-Tonerpatrone bereitzulegen.
	Unter "Vorgehensweise bei weitgehend oder vollständig verbrauchtem Toner" auf Seite 95 finden Sie Informationen zum Konfigurieren des Druckerverhaltens bei Meldungen zum Toner.
KEIN TONER	In der Tonerpatrone ist kein Toner mehr vorhanden. Je nach Druckerkonfiguration können Sie entweder weiterhin drucken oder auch nicht.
	Wenn der Drucker nicht mehr weiterdruckt, können Sie den Druckvorgang bei jedem Job durch Drücken von START fortsetzen.
	Ersetzen Sie die Tonerpatrone.
	Unter "Vorgehensweise bei weitgehend oder vollständig verbrauchtem Toner" auf Seite 95 finden Sie Einzelheiten zum Konfigurieren des Druckerverhaltens bei Meldungen zum Toner.
FACH [X] LEER [TYP] [FORMAT]	Legen Sie Papier in das leere Fach (x), um die Anzeige der Meldung zu beenden.
	Wenn Sie kein Papier in das angegebene Fach einlegen, fährt der Drucker unter Verwendung von Papier aus dem nächsten Fach mit Papier des gleichen Formats und Typs fort. Die Meldung wird in diesem Fall weiterhin angezeigt.











Meldung

Erläuterung oder empfohlene Maßnahme

LAD. IN FACH 1 [TYP] [FORMAT]

Diese Meldung wird aus folgenden Gründen angezeigt:

- Fach 1 wurde von der Anwendung angefordert, enthält aber kein Papier.
- Es wird kein Papier des erforderlichen Formats im Drucker erkannt.

Wenn Papier der richtigen Größe eingelegt ist, sind vermutlich die Einstellungen für das Fach nicht korrekt. Überprüfen Sie daher die Einstellungen im Bedienfeld des Druckers oder im Fach selbst. Wie Sie den Typ über das Bedienfeld festlegen können, entnehmen Sie den Beschreibungen zu FACH 1 TYP unter "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230. Informationen zum Ändern der Einstellungen für das Fach finden Sie unter "Einlegen von Papier in Fach 1" auf Seite 50.

Legen Sie das erforderliche Papier in Fach 1 oder drücken Sie AUSWÄHLEN, um die Meldung zu unterdrücken und auf Papier in einem Format zu drucken, das im Drucker eingelegt ist.

Wenn nicht weitergedruckt wird, drücken Sie START.

Wenn beim Drucken auf Papier des Formats A4 oder Letter diese Meldung ausgegeben wird, müssen Sie sich vergewissern, daß das standardmäßige Papierformat im Menü Drucken am Bedienfeld des Druckers und in der Software eingestellt ist (lesen Sie die Beschreibung zu PAPIERFORMAT unter "Druckmenü" auf Seite 235).

Drücken Sie START, um das nächste verfügbare Fach für das Drucken zu verwenden.

Drücken Sie –WERT+, um durch die verfügbaren Typen und Formate zu blättern.

Drücken Sie AUSWÄHLEN, um den abweichenden Typ bzw. das abweichende Format zu akzeptieren.

Hinweis

Bei Verwendung eines benutzerdefinierten Formats wird eine andere Meldungszeile angezeigt, die die x- und y-Abmessungen des Papiers angibt.












Meldung

Erläuterung oder empfohlene Maßnahme

LAD. IN FACH [x]
[TYP] [FORMAT]
wobei x für Fach 2, 3
oder 4 steht

Diese Meldung wird aus folgenden Gründen angezeigt:

- Fach 2, 3 oder 4 wurde angefordert, das Fach ist jedoch leer.
- Fach 2, 3 oder 4 wurde angefordert, weist aber nicht die nötigen Einstellungen für den gewünschten Papiertyp oder das gewünschte Format auf.

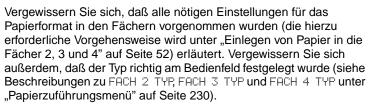

Legen Sie das erforderliche Papier in das angegebene Fach, oder drücken Sie AUSWÄHLEN, um die Meldung zu unterdrücken und auf Papier in einem Format zu drucken, das im Drucker eingelegt ist.

Wenn nicht weitergedruckt wird, drücken Sie START.

Wenn beim Drucken auf Papier des Formats A4 oder Letter diese Meldung ausgegeben wird, müssen Sie sich vergewissern, daß das standardmäßige Papierformat im Menü Drucken am Bedienfeld des Druckers und in der Software eingestellt ist (lesen Sie die Beschreibung zu PAPIERFORMAT unter "Druckmenü" auf Seite 235).

Drücken Sie Start, um das nächste verfügbare Fach für das Drucken zu verwenden.

Drücken Sie –WERT+, um durch die verfügbaren Typen und Formate zu blättern.

Drücken Sie Auswählen, um den abweichenden Typ bzw. das abweichende Format zu akzeptieren.

FORMAT IN FACH 1 = [xxxx]

Der Drucker fordert Sie auf, das in Fach 1 eingelegte Papier anzugeben. Sie können in diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie Auswählen, um das aktuelle Papierformat zu akzeptieren.
- Drücken Sie –WERT+, um das Format zu ändern, und drücken Sie dann AUSWÄHLEN, um das neue Format zu akzeptieren.

Der Drucker zeigt zunächst die Meldung TYP IN FACH 1=xxxxx an (ziehen Sie bitte die Beschreibung dieser Meldung heran). Wenn Sie während des Timeout-Zeitraums (ungefähr 1 Minute) keine Tasten drücken, wird die Meldung FORMAT IN FACH 1 =xxxxx angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie hier das Format ändern, wird zugleich die Standardeinstellung für das Papierformat von Fach 1 im Papierzuführungsmenü geändert (siehe Beschreibung zu "FORMAT FACH 1= LETTER" auf Seite 231).











Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
TYP IN FACH 1 =	Am Drucker ist ein Job eingegangen, wobei folgende drei Bedingungen gegeben sind:
ENANA	 Der für den Job erforderliche Papiertyp ist im Drucker nicht verfügbar.
	Für Fach 1 wurde KASSETTE eingestellt.
	 Papier wurde in Fach 1 eingelegt (dadurch wurde der Papiersensor von Fach 1 ausgelöst).
	Wenn Sie eine Taste drücken, wird die Meldung nach rund einer Minute wieder ausgeblendet. Sie können nun wie folgt vorgehen:
	Drücken Sie Auswählen, um den Papiertyp zu akzeptieren.
	 Drücken Sie –WERT+, um den Typ zu ändern, und drücken Sie dann AUSWÄHLEN, um den neuen Typ zu akzeptieren.
	Hinweis
	Wenn Sie hier den Typ ändern, wird zugleich die Standardeinstellung für den Papiertyp von Fach 1 im Papierzuführungsmenü geändert (siehe Beschreibung zu "FACH 1 TYP= NORMAL" auf Seite 231).
	Wenn Sie während des Timeout-Zeitraums (ungefähr 1 Minute) keine Aktionen vornehmen, druckt der Drucker auf das Papier in Fach 1. Zudem wird die Standardeinstellung für den Papiertyp in Fach 1 im Papierzuführungsmenü in den Typ geändert, der von der Anwendung angefordert wurde, die den Druckjob gesendet hat.
MOBY VON JOB NICHT MÖGLICH	Durch einen Fehler im Speicher oder des Dateisystems kann kein Mopierjob ausgeführt werden. Es wird nur eine Kopie erstellt.
FALSCHES FORMAT IN FACH [99]	Eine externe Papierzuführungsvorrichtung hat ein Papierformat ermittelt, das nicht unterstützt wird. Der Drucker geht offline, bis das Problem behoben ist.
STATTD. [TYP] [FORMAT] VERW.?	Wenn das gewünschte Papierformat oder der gewünschte Papiertyp nicht verfügbar sind, werden Sie vom Drucker gefragt, ob Sie statt dessen ein anderes Papierformat oder einen anderen Papiertyp verwenden möchten.
	Drücken Sie –WERT+, um durch die verfügbaren Typen und Formate zu blättern. Drücken Sie AUSWÄHLEN, um den abweichenden Typ bzw. das abweichende Format zu akzeptieren.
AUF DRUCKERNEU- INITIAL. WARTEN	Die RAM-Disk-Einstellung wurde über das Bedienfeld des Druckers geändert. Diese Änderung tritt erst in Kraft, wenn der Drucker neu initialisiert wird.
	Wenn Sie den Modus der externen Vorrichten unverändert lassen, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, und warten Sie bis er neu initialisiert wurde.











Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
xx.99 DRUCKERFEHLER MIT START-TASTE FORTS.	Ein Druckerfehler ist aufgetreten, der durch Drücken von START im Bedienfeld des Druckers behoben werden kann.
13.× PAPIERSTAU [ORT]	 Es ist entweder ein Papierstau im Drucker aufgetreten, oder das Papier staut sich in einem Papierfach. 1. Öffnen Sie je nach Inhalt der Meldung die obere Abdeckung oder das entsprechende Fach. 2. Entfernen Sie das gesamte Papier im betroffenen Bereich. Falls erforderlich, bauen Sie die Tonerpatrone, den Duplexer oder die Papierfächer aus. 3. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, müssen Sie alle weiteren Bereiche im Drucker auf Papier überprüfen. Vorsicht Vergewissern Sie sich, daß das gesamte gestaute Papier vor dem Schließen der Abdeckung oder des Fachs entfernt wurde. Öffnen und schließen Sie die obere Abdeckung, um die Meldung wieder zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter "Beheben von Papierstaus" auf Seite 106.
20 UNZUREICH. SPEICHER wechselt ab mit MIT START-TASTE FORTS.	Der Drucker hat mehr Daten empfangen, als vom verfügbaren Speicher aufgenommen werden können. Eventuell haben Sie versucht, zu viele Makros, Soft-Schriften oder komplexe Grafiken zu übertragen. Drücken Sie START, um die übertragenen Daten zu drucken (dabei können einige Daten verlorengehen). Vereinfachen Sie dann den Druckjob, oder installieren Sie zusätzlichen Speicher (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253).
21 SEITE ZU KOMPLEX wechselt ab mit MIT START-TASTE FORTS.	Die zum Drucker geschickten Daten (viel Text, Regeln, Raster- oder Vektorgrafiken) waren zu komplex. Drücken Sie Start, um die übertragenen Daten zu drucken. (Dabei können einige Daten verlorengehen.)
22 EIO × PUFFERÜBERLAUF wechselt ab mit MIT START-TASTE FORTS.	An die EIO-Karte im angegebenen Steckplatz (x) wurden zu viele Daten übertragen. Möglicherweise wird ein falsches Kommunikationsprotokoll verwendet. Drücken Sie START, um die Meldung zu löschen. (Dabei gehen Daten verloren.) Prüfen Sie die Host-Konfiguration.





Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
22 ÜBERLAUF DES PAR. EA-PUFFERS wechselt ab mit MIT START-TASTE FORTS.	Es wurden zu viele Daten zum parallelen Anschluß geschickt. Prüfen Sie, ob eine Kabelverbindung lose ist und ob ein Kabel hoher Qualität eingesetzt wird (siehe "Bestellinformationen" auf Seite 22). Bei einigen Parallelkabeln, die nicht von HP stammen, fehlen eventuell Stiftanschlüsse, oder sie entsprechen anderweitig nicht den Spezifikationen der IEEE-1284.) Dieser Fehler kann auftreten, wenn der von Ihnen eingesetzte Treiber nicht IEEE-1284-konform ist. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem HP Treiber, der im Lieferumfang des Druckers enthalten ist (siehe "Druckertreiber" auf Seite 37). Drücken Sie START, um die Fehlermeldung zu löschen. (Dabei gehen Daten verloren.)
40 EIO [x] ÜBERTRAGUNG FEHLGESCHLAGEN wechselt ab mit MIT START-TASTE FORTS.	Die Verbindung zwischen Drucker und EIO-Karte im angegebenen Steckplatz ist zusammengebrochen. (In diesem Fall können Daten verlorengehen.) Drücken Sie Start, um die Fehlermeldung zu löschen und weiterzudrucken.
41.3 UNERWARTETES PAPIERFORMAT wechselt ab mit ERWARTET [TYP] [FORMAT]	Der Drucker hat ein anderes Papierformat erkannt als erwartet. Dies ist in den meisten Fällen darauf zurückzuführen, daß zwei oder mehrere Blätter im Drucker aneinander haften oder daß das Papierfach nicht richtig eingestellt ist. Legen Sie im Fach Papier des richtigen Formats ein. Vergewissern Sie sich, daß sich das Papier im Fach vollständig unterhalb der Laschen an der Vorder- und Rückseite befindet. Wenn Sie von Fach 1 aus drucken, prüfen Sie, ob über das Bedienfeld das richtige Papierformat gewählt wurde (siehe "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230). Wenn Sie über Fach 2, 3 oder 4 drucken, müssen Sie überprüfen, ob die nötigen Einstellungen in den Papierfächern ordnungsgemäß vorgenommen wurden (Informationen über das Vornehmen dieser Einstellungen finden Sie unter "Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 52).
	Nachdem Sie die beschriebenen Aktionen ausgeführt haben, drücken Sie START. Die Seite, bei der der Fehler aufgetreten ist, wird automatisch nochmals gedruckt, wenn die Funktion zur Papierstaubehebung aktiviert ist. (Sie haben auch die Möglichkeit, durch Drücken von JOB ABBRECHEN den Job aus dem Speicher des

Druckers zu löschen.)





Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
41.× DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. FORTS.	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Drücken Sie START. Die Seite, bei der der Fehler aufgetreten ist, wird automatisch nochmals gedruckt, wenn die Funktion zur Papierstaubehebung aktiviert ist. Wenn der Fehler auf diese Weise nicht behoben werden kann, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
49.xx DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Drücken Sie START. Die Seite, bei der der Fehler aufgetreten ist, wird automatisch nochmals gedruckt, wenn die Funktion zur Papierstaubehebung aktiviert ist. Wenn der Fehler auf diese Weise nicht behoben werden kann, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
50.× FEHLER IN FIXIEREINHEIT	Es ist ein Fehler in der Fixiereinheit aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und dann ein.
50.4 DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Es besteht ein Problem mit der Stromversorgung. Trennen Sie den Drucker von allen USV-Netzteilen, zusätzlichen Netzteilen oder Steckerleisten. Stecken Sie den Drucker in eine Wandsteckdose, und prüfen Sie, ob das Problem damit behoben ist. Wenn der Drucker bereits in eine Wandsteckdose eingesteckt ist, versuchen Sie es mit einem anderen Stromanschluß im Gebäude, der von dem derzeit genutzten unabhängig ist. Die Netzspannung und Stromquelle am Standort des Druckers müssen eventuell überprüft werden, um sicherzustellen, daß sie den elektrischen Spezifikationen des Druckers entsprechen (siehe "Elektrische Daten" auf Seite 219).
51.x oder 52.x DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.











Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
53.x9.zz DRUCKERFEHLER	Es besteht ein Problem mit dem Druckspeicher. Der DIMM, durch den der Fehler verursacht wurde, wird nicht verwendet. Die Werte x, y und zz stehen für folgendes: x = DIMM-Ausführung 0 = ROM 1 = RAM y = Gerätestandort 0 = Interner Speicher (ROM oder RAM) 1 bis 3 = DIMM-Steckplätze 1, 2 oder 3 zz = Fehlernummer Eventuell müssen Sie den angegebenen DIMM austauschen. Schalten Sie den Drucker aus, und wechseln Sie den DIMM, der das Problem verursacht hat.
54.1 SCHLIESS- STREIFEN ABZIEH. wechselt ab mit UON TONERPATRONE	Die Tonerpatrone wurde installiert, ohne das Dichtungsband zu entfernen. Öffnen Sie die obere Abdeckung, und nehmen Sie die Tonerpatrone heraus. Ziehen Sie das Dichtungsband vollständig aus der Tonerpatrone heraus. Setzen Sie die Tonerpatrone wieder ein, und schließen Sie die obere Abdeckung des Druckers.
55.xx DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Drücken Sie Start. Die Seite, bei der der Fehler aufgetreten ist, wird automatisch nochmals gedruckt, wenn die Funktion zur Papierstaubehebung aktiviert ist. Wenn der Fehler auf diese Weise nicht behoben werden kann, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
56.x DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.
57.× DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.
58.× DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.











Meldung	Erläuterung oder empfohlene Maßnahme
59.× DRUCKERFEHLER wechselt ab mit MIT EINAUSSCH. WEITER	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.
62.x DRUCKERFEHLER	Es besteht ein Problem mit dem Druckspeicher. Der Wert × bezieht sich auf die Stelle, an der das Problem aufgetreten ist: 0 = Interner Speicher 1 bis 3 = DIMM-Steckplätze 1, 2 oder 3 Eventuell müssen Sie den angegebenen DIMM austauschen.
64 DRUCKERFEHLER wechselt ab mit EINAUSSCHALTEN	Ein vorübergehender Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.
66.xx.xx WARTUNGSFEHLER wechselt ab mit KABEL PRÜFEN UND AUSSCHALTEN	An der externen Papierzuführungsvorrichtung ist ein Fehler aufgetreten. Schalten Sie den Drucker aus. Stecken Sie die Kabel an allen externen Papierzuführungsvorrichtungen aus, und stecken Sie sie dann wieder ein. Schalten Sie den Drucker ein.
68.X FEHLER IM PERM. SPEICHER wechselt ab mit EINSTELL. PRÖFEN	Im permanenten Speicher des Druckers ist ein Fehler aufgetreten, und eine oder mehrere Druckereinstellungen wurden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Drucken Sie eine Konfigurationsseite, und prüfen Sie die Druckereinstellungen, um festzustellen, welche Werte geändert wurden (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168).
68.X PERMANENT. SPEICHER VOLL	Der permanente Speicher des Druckers ist voll. Einige Einstellungen wurden vermutlich auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Drucken Sie eine Konfigurationsseite, und prüfen Sie die Druckereinstellungen, um festzustellen, welche Werte geändert wurden (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168). Halten Sie JOB ABBRECHEN gedrückt, und schalten Sie dabei den Drucker ein. Dadurch wird der permanente Speicher gelöscht, und alle nicht verwendeten alten Bereiche werden entfernt.











Meldung

Erläuterung oder empfohlene Maßnahme

79 SERVICE [xxxx]

Der Drucker hat einen Fehler ermittelt.

Drücken Sie JOB ABBRECHEN, um den Druckjob aus dem Druckerspeicher zu löschen. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Drucken Sie probeweise einen Job von einer anderen Softwareanwendung aus. Wenn der Job gedruckt wird, gehen Sie zur ersten Anwendung zurück, und versuchen Sie, eine andere Datei zu drucken. (Wenn die Meldung nur bei bestimmten Softwareanwendungen oder Druckjobs angezeigt wird, wenden Sie sich an den Softwarelieferanten.)

Falls die Meldung auch bei anderen Softwareanwendungen und Druckjobs angezeigt wird, stecken Sie alle Kabel zwischen Drucker und Netzwerk oder Computer aus. Schalten Sie den Drucker aus. Bauen Sie alle Speicher-DIMMs oder DIMMs von Fremdherstellern aus dem Drucker aus (siehe "Installieren von Speicher" auf Seite 255). Entfernen Sie alle EIO-Geräte aus dem Drucker (siehe "Installieren von EIO-Karten/Massenspeicher" auf Seite 259). Schalten Sie den Drucker ein. Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, installieren Sie die einzelnen DIMMs und EIO-Geräte nacheinander wieder. Achten Sie dabei darauf, daß Sie beim Installieren der einzelnen Komponenten immer den Drucker aus- und wieder einschalten. Wechseln Sie einen DIMM oder ein EIO-Gerät aus, falls sich dieses als Fehlerursache herausstellt. Vergessen Sie nicht, anschließend wieder alle Kabelverbindungen zwischen Drucker und Netzwerk oder Computer herzustellen.

8x.9999 EIO [z] FEHLER Am EIO-Zubehör in Steckplatz [z] ist ein kritischer Fehler aufgetreten. [z] Beschreibung:

- 1 = EIO-Steckplatz 1 Der Drucker hat einen Fehler beim EIO-Zubehör festgestellt.
- 2 = EIO-Steckplatz 2 Der Drucker hat einen Fehler beim EIO-Zubehör festgestellt.
- 6 = EIO-Steckplatz 1 Das EIO-Zubehör hat einen Fehler festgestellt. Das EIO-Zubehör ist möglicherweise defekt.
- 7 = EIO-Steckplatz 2 Das EIO-Zubehör hat einen Fehler festgestellt. Das EIO-Zubehör ist möglicherweise defekt.

Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Schalten Sie den Drucker aus, setzen Sie das EIO-Zubehör wieder in Steckplatz [z] ein, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das EIO-Zubehör aus dem Steckplatz [z], installieren Sie es in einem anderen EIO-Steckplatz, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

Setzen Sie das EIO-Zubehör wieder im Steckplatz [z] ein.











Disk-Fehlermeldungen beim Mopieren

Folgende Tabelle listet die Disk-Fehlernummern beim Mopieren (mehrere Kopien von einem Original) auf, die entweder auf der Disk-Fehlerseite Druckersortierung oder Jobspeicherung aufgetreten sind. Diese Seite wird im Fehlerfall ausgedruckt. Setzen Sie den HP Ressourcenmanager für die Disk-Verwaltung ein (siehe "HP Ressourcenmanager" auf Seite 41).

Disk-Fehlermeldungen beim Mopieren

Disk- Fehler- nummer	Fehlerbeschreibung	Lösung
1	Disk-Datenträger nicht vorhanden - eventuell nicht initialisiert.	 Festplatte: Initialisieren Sie die zusätzliche Festplatte. Wenn das Problem bestehen bleibt, tauschen Sie die Festplatte aus. RAM-Disk: Schalten Sie den Drucker aus und gleich wieder ein.
3	Eine angeforderte Datei oder ein Verzeichnis konnte nicht gefunden werden.	Möglicherweise fehlerhafte Daten. Löschen Sie den Job, der den Fehler ausgelöst hat.
5	Ungültige # an Bytes bei einer Lese-/Schreibanforderung.	Möglicherweise fehlerhafte Daten. Löschen Sie den Job, der den Fehler ausgelöst hat.
6	Erstellen Sie probeweise eine Datei oder ein Verzeichnis, die bzw. das bereits existiert.	Der Benutzer hat einen Benutzernamen geschickt, der dem Namen eines bestehenden Verzeichnisses entspricht. Ändern Sie den Benutzernamen im Treiber, und senden Sie den Job erneut.
15	Fehlerhafte Disk	Festplatte: Initialisieren Sie die zusätzliche Festplatte. Wenn das Problem bestehen bleibt, tauschen Sie die Festplatte aus.
16	Keine Datenträgerbeschriftung	Festplatte: Initialisieren Sie die zusätzliche Festplatte. Wenn das Problem bestehen bleibt, tauschen Sie die Festplatte aus.
23	Fehlerhafte Suchanforderung- der resultierende Versatz wäre negativ.	Möglicherweise fehlerhafte Daten. Löschen Sie den Job, der den Fehler ausgelöst hat.











Disk-Fehlermeldungen beim Mopieren (Fortsetzung)

Disk- Fehler- nummer	Fehlerbeschreibung	Lösung
24	Unerwarteter interner Fehler	 Möglicherweise fehlerhafte Daten, löschen Sie den Job, bei dem der Fehler aufgetreten ist. Disk-Medienproblem - initialisieren Sie die zusätzliche Festplatte, oder starten Sie neu, um die RAM-Disk neu zu initialisieren. Wenn das Problem bei einer Festplatte weiterhin besteht, wechseln Sie die Festplatte aus.
55	Fehlerhaftes Dateisystem	 Möglicherweise fehlerhafte Daten. Löschen Sie den Job, der den Fehler ausgelöst hat. Disk-Medienproblem - initialisieren Sie die zusätzliche Festplatte, oder starten Sie neu, um die RAM-Disk neu zu initialisieren. Wenn das Problem bei einer Festplatte weiterhin besteht, wechseln Sie die Festplatte aus.
56	Hardwarefehler	Wechseln Sie die Festplatte aus.
59	Die maximale Verzeichnisanzahl ist erreicht.	Es gibt eine maximale Anzahl an Verzeichnissen, die für eine Festplatte vergeben werden kann. Gespeicherte Jobs werden in Verzeichnissen gespeichert, die für die einzelnen Benutzer angelegt wurden. So lösen Sie das Problem:
		 Löschen Sie alle Jobs, die für einen Benutzer gespeichert wurden. Die Firmware löscht automatisch das Verzeichnis für einen Benutzer, für den keine Jobs gespeichert wurden. Löschen Sie andere Verzeichnisse auf der Festplatte.
70	Disk-Fehler	Wenden Sie sich an Ihren HP Kundendienst.











Beheben von Problemen mit der Ausgabequalität


In diesem Abschnitt des Handbuchs erfahren Sie, wie Sie Probleme mit der Druckqualität unterscheiden und korrigieren können. Häufig können Probleme mit der Ausgabequalität leicht behoben werden, falls Ihr Drucker ordnungsgemäß gewartet wird, Sie Druckmedien gemäß den HP Spezifikationen verwenden und den Drucker mit Hilfe einer speziellen Reinigungsseite säubern.

Mit Hilfe der Beispiele in der Tabelle mit Bilddefekten, die auf dieser Seite beginnt, können Sie feststellen, welches Problem im Zusammenhang mit der Ausgabequalität bei Ihrem Drucker auftritt. Sie können dieses Problem durch Nachschlagen auf den entsprechenden Referenzseiten zur Fehlerbehebung beseitigen. In diesen Beispielen wurden die häufigsten Methoden zum Lösen von Problemen mit der Druckqualität zusammengestellt. Falls Sie trotz Ausführung der vorgeschlagenen Maßnahmen weiterhin Probleme feststellen, wenden Sie sich an den HP Kundendienst und Support (siehe "Service und Support" auf Seite 173).



Auf den im folgenden abgebildeten Beispielen sehen Sie Papier im Format Letter, das mit der kurzen Kante zuerst bedruckt wurde.

Tabelle mit Bilddefekten

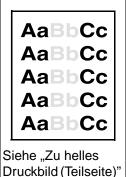

auf Seite 143

Siehe "Zu helles Druckbild (gesamte Seite)" auf Seite 143


AaBbCc

AaBbCc


AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

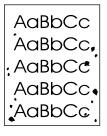

Siehe "Flecken" auf Seite 144

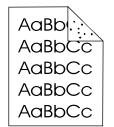

Siehe "Flecken" auf Seite 144

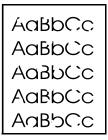




Tabelle mit Bilddefekten (Fortsetzung)



Siehe "Fehlstellen" auf Seite 144



Siehe "Fehlstellen" auf Seite 144



Siehe "Fehlstellen" auf Seite 144



Siehe "Linien" auf Seite 145







AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Siehe "Grauer Hintergrund" auf Seite 145

AaBbCc AaBb/Cc AaBh,Cc AaBbCc AaBbCc

Siehe "Verschmierter Toner" auf Seite 146 **AaBbCc AaBbCc AaBbCc**

Siehe "Loser Toner" auf Seite 146

AaBbCc* AaBbCc **AaBbCc** AaBbCc, AaBbCc

Siehe "Wiederkehrende Unregelmäßigkeiten" auf Seite 147




Siehe "Wiederholte Bilder" auf Seite 147 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Siehe "Verformte Zeichen" auf Seite 148

AaBbCcAaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbc_

Siehe "Seitenneigung" auf Seite 148

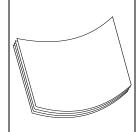

Siehe "Eingerolltes oder gewelltes Papier" auf Seite 149

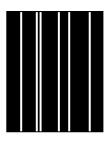




Tabelle mit Bilddefekten (Fortsetzung)




Siehe "Falten und Knitterstellen" auf Seite 149



Siehe "Vertikale weiße Linien" auf Seite 150 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Siehe "Abdrücke durch Transportrollen" auf Seite 150

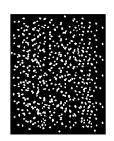

Siehe "Weiße Flecken auf schwarzem Grund" auf Seite 150







Aa Cc Aa Cc Aa Cc Aa Cc Aa Cc

Zu helles Druckbild (Teilseite)

- 1 Die Tonerpatrone enthält möglicherweise nur noch wenig Toner. Ersetzen Sie die Tonerpatrone.
- 2 Möglicherweise muß der Drucker gewartet werden. Überprüfen Sie dies durch Drucken der Statusseite für Druckzubehör (siehe "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170). Wenn Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen Sie den Druckerwartungskit bestellen und installieren (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).
- 3 Die Tonerpatrone ist möglicherweise fast leer. Ersetzen Sie die Tonerpatrone.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Zu helles Druckbild (gesamte Seite)

- 1 Vergewissern Sie sich, daß EconoMode deaktiviert ist (siehe ECONOMODE in "Menü für Druckqualität" auf Seite 240).
- 2 Verwenden Sie am Bedienfeld des Druckers das Menü für Druckqualität, um die Einstellung für die Tonerdichte zu erhöhen (siehe TOMERDICHTE in "Menü für Druckqualität" auf Seite 240).
- 3 Versuchen Sie es mit einem anderen Papiertyp.
- 4 Die Tonerpatrone ist möglicherweise fast leer. Ersetzen Sie die Tonerpatrone.





AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

AaBb(:::\)

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Flecken

Nach dem Beheben eines Papierstaus könnte eine Seite Flecken aufweisen.

1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.



Wenn Flecken häufig auftreten, müssen Sie die Funktion zum Drucken einer Reinigungsseite verwenden (siehe "Automatisches Ausführen der Reinigungsseite" auf Seite 101).



3 Reinigen Sie den Drucker von innen (siehe "Reinigen des Druckers" auf Seite 97), und führen Sie eine manuelle Reinigungsseite aus, um die Fixiereinheit zu reinigen (siehe "Manuelles Ausführen der Reinigungsseite" auf Seite 100).



4 Versuchen Sie es mit einem anderen Papiertyp.

5 Überprüfen Sie die Tonerpatrone auf Beschädigungen. Wenn die Tonerpatrone undicht ist, müssen Sie diese ersetzen.



Fehlstellen



- 1 Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Allgemeine Spezifikationen" auf Seite 220).
- Wenn Sie rauhes Papier verwenden und sich der Toner leicht löst, sollten Sie für den Tonermodus entweder Hoch (High) 1 oder Hoch (High) 2 einstellen (siehe "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230) oder glatteres Papier verwenden.
- 3 Verwenden Sie einen anderen Papiertyp.











Linien



- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- 2 Reinigen Sie den Drucker von innen (siehe "Reinigen des Druckers" auf Seite 97), und führen Sie eine manuelle Reinigungsseite aus, um die Fixiereinheit zu reinigen (siehe "Manuelles Ausführen der Reinigungsseite" auf Seite 100).

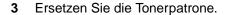

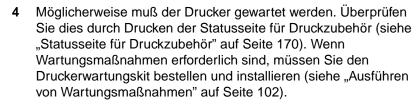

Grauer Hintergrund

- AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
- 1 Verwenden Sie kein Papier, das den Drucker bereits durchlaufen hat.
- 2 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- 3 Drehen Sie den Papierstapel im Fach um. Drehen Sie das Papier ggf. auch um 180°.
- 4 Verwenden Sie am Bedienfeld des Druckers das Menü für Druckqualität, um die Einstellung für die Tonerdichte zu verringern (siehe Beschreibung zu TONERDICHTE in "Menü für Druckqualität" auf Seite 240).
- 5 Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Allgemeine Spezifikationen" auf Seite 220).
- **6** Ersetzen Sie die Tonerpatrone.









AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Verschmierter Toner

Siehe auch "Loser Toner" auf Seite 146.

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- **2** Versuchen Sie es mit einem anderen Papiertyp.
- 3 Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Allgemeine Spezifikationen" auf Seite 220).
- 4 Reinigen Sie den Drucker von innen (siehe "Reinigen des Druckers" auf Seite 97), und führen Sie eine manuelle Reinigungsseite aus, um die Fixiereinheit zu reinigen (siehe "Manuelles Ausführen der Reinigungsseite" auf Seite 100).
- Möglicherweise muß der Drucker gewartet werden. Überprüfen Sie dies durch Drucken der Statusseite für Druckzubehör (siehe "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170). Wenn Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen Sie den Druckerwartungskit bestellen und installieren (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).
- **6** Ersetzen Sie die Tonerpatrone.



Loser Toner

Unter losem Toner wird in diesem Zusammenhang Toner verstanden, der sich durch Reiben von der Seite löst.

- Wenn Sie schweres oder rauhes Papier verwenden, sollten Sie einen der Fixiereinheitsmodi der Einstellung "Hoch" verwenden, bei dem der Toner stärker im Papier fixiert wird. Verwenden Sie am Druckerbedienfeld im Papierzuführungsmenü FIXIEREINH. MODUS KONF. MENÖ. (Lesen Sie dazu "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230.)
- Wenn Sie feststellen, daß Ihr Papier auf einer Seite eine rauhere Oberfläche aufweist, sollten Sie auf die glattere Seite Ihres Blatts drucken.
- 3 Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Druckerspezifikationen" auf Seite 218).
- 4 Vergewissern Sie sich, daß Papiertyp und -qualität den HP Spezifikationen entsprechen (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206).
- 5 Möglicherweise muß der Drucker gewartet werden. Überprüfen Sie dies durch Drucken der Statusseite für Druckzubehör (siehe "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170). Wenn Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen Sie den Druckerwartungskit bestellen und installieren (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).











Wiederkehrende Unregelmäßigkeiten

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Siehe auch "Wiederholte Bilder" auf Seite 147.

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- Wenn der Abstand zwischen den Unregelmäßigkeiten 38 mm oder 94 mm beträgt, muß die Tonerpatrone möglicherweise ersetzt werden.
- 3 Reinigen Sie den Drucker von innen (siehe "Reinigen des Druckers" auf Seite 97), und führen Sie eine manuelle Reinigungsseite aus, um die Fixiereinheit zu reinigen (siehe "Manuelles Ausführen der Reinigungsseite" auf Seite 100).
- 4 Möglicherweise muß der Drucker gewartet werden. Überprüfen Sie dies durch Drucken der Statusseite für Druckzubehör (siehe "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170). Wenn Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen Sie den Druckerwartungskit bestellen und installieren (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).



Wiederholte Bilder

Diese Art von Unregelmäßigkeit kann auftreten, wenn Sie vorgedruckte Formulare oder eine große Menge schmaler Medien verwenden.

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- Vergewissern Sie sich, daß Papiertyp und -qualität den HP Spezifikationen entsprechen (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206).
- 3 Wenn Sie feststellen, daß dieses Problem auf breitem Papier (wie Papier der Formate Letter oder A4) auftritt, nachdem Sie zuvor schmale Medien (wie Umschläge) bedruckt haben, sollten Sie für KL. PAPIERFORM. GESCHW im Papierzuführungsmenü die Einstellung LANGSAM (SLOW) vornehmen (siehe "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230). Bei dieser Einstellung sinkt die Druckgeschwindigkeit.
- 4 Möglicherweise muß der Drucker gewartet werden. Überprüfen Sie dies durch Drucken der Statusseite für Druckzubehör (siehe "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170). Wenn Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen Sie den Druckerwartungskit bestellen und installieren (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).











AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Verformte Zeichen

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- 2 Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Allgemeine Spezifikationen" auf Seite 220).



3 Möglicherweise muß der Drucker gewartet werden. Überprüfen Sie dies durch Drucken der Statusseite für Druckzubehör (siehe "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170). Wenn Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, müssen Sie den Druckerwartungskit bestellen und installieren (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).





AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbC

Seitenneigung

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- 2 Vergewissern Sie sich, daß sich im Innern des Druckers keine kleinen Papierstückchen befinden.
- 3 Stellen Sie sicher, daß das Papier richtig eingelegt wurde, daß alle Einstellungen vorgenommen wurden und sich das Papier unterhalb der Laschen an den Ecken befindet (siehe "Einlegen von Papier in Fach 1" auf Seite 50 und "Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 52).
- 4 Drehen Sie den Papierstapel im Fach um. Drehen Sie das Papier ggf. auch um 180°.
- Vergewissern Sie sich, daß Papiertyp und -qualität den HP Spezifikationen entsprechen (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206).
- 6 Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Allgemeine Spezifikationen" auf Seite 220).







Eingerolltes oder gewelltes Papier

- 1 Drehen Sie den Papierstapel im Fach um. Drehen Sie das Papier ggf. auch um 180°.
- Vergewissern Sie sich, daß Papiertyp und -qualität den HP Spezifikationen entsprechen (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206).
- Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Druckerspezifikationen" auf Seite 218).



- 4 Geben Sie die bedruckten Blätter über ein anderes Ausgabefach aus.
- 5 Wenn Sie besonders leichte und feine Medien bedrucken, sollten Sie eine niedrigere Temperatureinstellung für die Fixiereinheit vornehmen, um die beim Fixieren entstehende Hitze zu verringern. Verwenden Sie dazu am Druckerbedienfeld im Papierzuführungsmenü FIXIEREINH. MODUS KONF. MENÜ (siehe "Papierzuführungsmenü" auf Seite 230).




Falten und Knitterstellen

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Allgemeine Spezifikationen" auf Seite 220).
- 3 Drehen Sie den Papierstapel im Fach um. Drehen Sie das Papier ggf. auch um 180°.
- 4 Stellen Sie sicher, daß das Papier richtig eingelegt wurde, daß alle Einstellungen vorgenommen wurden und sich das Papier unterhalb der Laschen an den Ecken befindet (siehe "Einlegen von Papier in Fach 1" auf Seite 50 und "Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 52).
- Vergewissern Sie sich, daß Papiertyp und -qualität den HP Spezifikationen entsprechen (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206).
- 6 Wenn es beim Bedrucken von Umschlägen zum Auftreten von Falten kommt, sollten Sie die Umschläge so aufbewahren, daß sie flach liegen.





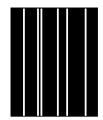

Vertikale weiße Linien

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- Vergewissern Sie sich, daß Papiertyp und -qualität den HP Spezifikationen entsprechen (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206).
- 3 Ersetzen Sie die Tonerpatrone.








AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Abdrücke durch Transportrollen

Dieses Problem tritt üblicherweise auf, wenn die Tonerpatrone die vorgesehene Nutzungsdauer von 10.000 Seiten deutlich überschritten hat (wenn Sie beispielsweise eine große Menge von Seiten mit jeweils geringer Tonerdeckung bedruckt haben).

- **1** Ersetzen Sie die Tonerpatrone.
- 2 Bedrucken Sie weniger Seiten mit sehr geringer Tonerdeckung.
- 3 Verwenden Sie die Patrone für 6.000 Seiten, wenn Sie die Anzahl der Seiten mit geringer Tonerdeckung nicht verringern können (Teilenummer C8061A).

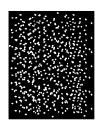

Weiße Flecken auf schwarzem Grund

- 1 Drucken Sie einige weitere Seiten aus, um festzustellen, ob das Problem von selbst wieder verschwindet.
- 2 Vergewissern Sie sich, daß Papiertyp und -qualität den HP Spezifikationen entsprechen (siehe "Papierspezifikationen" auf Seite 206).
- 3 Prüfen Sie, ob die Umgebungsbedingungen für den Drucker eingehalten werden (siehe "Allgemeine Spezifikationen" auf Seite 220).
- 4 Ersetzen Sie die Tonerpatrone.





Ermitteln der Ursachen für Druckerprobleme

Flußdiagramm zur Fehlerbehebung

Wenn der Drucker nicht richtig reagiert, ermitteln Sie die Ursache des Problems mit Hilfe des Flußdiagramms. Falls der Drucker einen Schritt nicht ausführt, befolgen Sie die entsprechenden Vorschläge zur Fehlerbehebung.

Wenn Sie ein Problem auf die hier vorgeschlagene Weise nicht lösen können, wenden Sie sich an einen autorisierten HP Kundendienst oder die Kundenunterstützung (siehe "HP Kundendienst und -unterstützung" auf Seite 173).







Anmerkung

Macintosh-Anwender: Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter "Flußdiagramm zur Fehlerbehebung für Macintosh-Anwender" auf Seite 158.





1 Wird am Bedienfeld BEREIT angezeigt?

JA →

Weiter mit Schritt 2.

NEIN ↓

In der Anzeige steht nichts, und der Lüfter des Druckers ist aus.	In der Anzeige steht nichts, aber der Lüfter des Druckers läuft.	Eine falsche Sprache wird angezeigt.	In der Anzeige stehen ver- stümmelte oder unge- wöhnliche Zeichen.	Eine andere Meldung als BEREIT wird angezeigt.
 Überprüfen Sie die Netzkabelanschlüsse und den Netzschalter. Stecken Sie den Drucker in eine andere Steckdose ein. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für den Drucker keinen Schwankungen unterliegt und den Anforderungen des Druckers entspricht (siehe "Elektrische Daten" auf Seite 219). 	 Drücken Sie eine Taste auf dem Bedienfeld, um zu sehen, ob der Drucker reagiert. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. 	Schalten Sie den Drucker aus. Halten Sie AUSWÄH-LEN gedrückt, und schalten Sie dabei den Drucker ein. Drücken Sie —WERT+, um in den verfügbaren Sprachen zu blättern. Drücken Sie AUSWÄHLEN, um die gewünschte Sprache als neue Standardeinstellung zu speichern. Drücken Sie START, um wieder BEREIT anzuzeigen.	Vergewissern Sie sich, daß auf dem Bedienfeld die gewünschte Sprache ausgewählt wurde. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.	Gehen Sie zu "Beschreibung der Drucker- meldungen" auf Seite 122.











2 Können Sie eine Konfigurationsseite drucken (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168)?

JA →

Weiter mit Schritt 3.

NEIN ↓

Es wird keine Konfigurationsseite gedruckt.	Eine leere Seite wird gedruckt.	Eine andere Meldung als BEREIT oder KONFIGURATION DRUCKEN wird angezeigt.
 Prüfen Sie, ob alle Fächer richtig beladen, eingestellt und in den Drucker eingesetzt sind. Prüfen Sie am Computer die Druckwarteschlange und den Druckspooler, umfestzustellen, ob der Drucker angehalten wurde. Falls ein Problem mit dem aktuellen Druckjob auftritt oder der Drucker angehalten wurde, wird keine Konfigurationsseite gedruckt. (Drücken Sie JOB ABBRECHEN, und versuchen Sie Schritt 2 erneut.) 	 Prüfen Sie, ob vergessen wurde, das Dichtungsband von der Tonerpatrone zu entfernen. (Lesen Sie den Leitfaden zur Inbetriebnahme oder die Anleitung, die im Lieferumfang der Tonerpatrone enthalten sind.) Die Tonerpatrone ist möglicherweise leer. Setzen Sie eine neue Tonerpatrone ein. 	Gehen Sie zu "Beschreibung der Druckermeldungen" auf Seite 122.











3 Können Sie aus einer Softwareanwendung drucken?

Weiter JA → mit Schritt 4

NEIN T

Der Job wird nicht gedruckt.

oder eine Befehlsliste wird gedruckt

- Wenn der Job nicht gedruckt und auf dem Bedienfeld eine Meldung angezeigt wird, lesen Sie "Beschreibung der Druckermeldungen" auf Seite 122.
- Prüfen Sie am Computer, ob der Drucker angehalten wurde.
- Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, prüfen Sie, ob Sie am richtigen Drucker drucken. Um auszuschließen, daß es sich um ein Netzwerkproblem handelt, schließen Sie den Computer direkt mit einem parallelen Kabel am Drucker an, ändern Sie den Anschluß in LPT1, und versuchen Sie, zu drucken.
- Prüfen Sie die Schnittstellenkabelverbindungen. Ziehen Sie das Kabel zwischen Computer und Drucker ab, und stecken Sie es wieder ein.
- Stecken Sie das Kabel versuchsweise an einem anderen Computer
- Wenn Sie eine parallele Verbindung herstellen, vergewissern Sie sich, daß das Kabel IEEE-1284-konform ist.
- Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie eine Konfigurationsseite (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168), und prüfen Sie anhand der Protokoll-Information, daß Server- und Knotennamen den Namen im Druckertreiber entsprechen.
- Um auszuschließen, daß es sich um ein Computerproblem handelt. drucken Sie (falls möglich) von einem anderen Computer aus.
- Vergewissern Sie sich, daß der Druckjob zum richtigen Anschluß gesendet wurde (z.B. LPT1 oder Netzwerkdruckeranschluß).
- Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Druckertreiber verwenden (siehe "Wählen Sie den für Ihre Anforderungen geeigneten Druckertreiber." auf Seite 40).
- · Installieren Sie den Druckertreiber neu (siehe Leitfaden zur Inbetrieb-
- Prüfen Sie, ob der Anschluß konfiguriert ist und ordnungsgemäß. funktioniert. (Schließen Sie versuchsweise einen anderen Drucker an diesen Anschluß an, und drucken Sie.)
- Wenn Sie mit dem PS-Treiber drucken, setzen Sie im Konfigurationsmenü am Druckerbedienfeld PS-FEHLER DRUCKEN=EIN, und drucken Sie den Job dann erneut (siehe "PS-FEHLER DRUCKEN= AUS" auf Seite 245). Wenn eine Fehlerseite gedruckt wird, lesen Sie die Anweisungen in der nächsten Spalte.
- Vergewissern Sie sich, daß im Konfigurationsmenü am Druckerbedienfeld PERSÖNLICHKEIT=AUTO steht (siehe "PERSÖNLICHKEIT= AUTO" auf Seite 246).
- Sie sehen eventuell eine Druckermeldung nicht, die Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich sein könnte. Deaktivieren Sie im Konfigurationsmenü am Druckerbedienfeld vorübergehend die Einstellungen Löschbare Warnungen und Automatische Fortsetzung (siehe "LÖSCHBARE WARNUNGEN=JOB" auf Seite 244 und "AUTOM FORTS.= EIN" auf Seite 244), und drucken Sie den Job dann erneut.

Eine PS-Fehlerseite

- Der Drucker hat möglicherweise einen PS-Code empfangen, der nicht dem Standard entspricht. Setzen Sie nur für diesen Druckjob im Konfigurationsmenü am Druckerbedienfeld PERSÖNLICHKEIT auf PS. Nachdem der Job gedruckt wurde, setzen Sie die Einstellung auf AUTO zurück (siehe "PERSÖN-LICHKEIT= AUTO" auf Seite 246).
- Vergewissern Sie sich, daß es sich bei dem Druckjob um einen PS-Job handelt und daß Sie den PS-Treiber verwenden.
- Der Drucker hat möglicherweise einen PS-Code empfangen, wenn er auf PCL gesetzt ist. Setzen Sie im Konfigurationsmenü PERSÖNLICHKEIT auf AUTO (siehe "PERSÖNLICHKEIT = AUTO" auf Seite 246).











4 Wird der Job wie erwartet gedruckt? (Fortsetzung auf der nächsten Seite.)

NEIN ↓

Der Druck ist verstümmelt, oder es wird nur ein Teil der Seite gedruckt	Druckvorgang wird in der Mitte des Jobs angehalten.	Druckge- schwindigkeit ist langsamer als erwartet.	Eine Einstel- lung des Bedi- enfelds wird nicht wirksam.
 Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Druckertreiber verwenden (siehe "Wählen Sie den für Ihre Anforderungen geeigneten Druckertreiber." auf Seite 40). Die zum Drucker gesendete Datendatei ist möglicherweise beschädigt. Drucken Sie sie versuchsweise (wenn möglich) an einem anderen Drucker aus, oder versuchen Sie es mit einer anderen Datei. Prüfen Sie die Schnittstellenkabelverbindungen. Stecken Sie das Kabel versuchsweise an einem anderen Computer ein (wenn möglich). Ersetzen Sie das Schnittstellenkabel durch ein Kabel hoher Qualität (siehe "Bestellinformationen" auf Seite 22). Verringern Sie die Komplexität des Jobs, drucken Sie in einer niedrigeren Auflösung (siehe Beschreibung von "AUFLÖSUNG=FASTRES 1200" auf Seite 240), oder installieren Sie mehr Druckerspeicher (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253). 	Möglicherweise wurde JOB ABBRECHEN gedrückt. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für den Drucker keinen Schwankungen unterliegt und den Anforderungen des Drukkers entspricht (siehe "Elektrische Daten" auf Seite 219).	 Vereinfachen Sie den Druckjob. Erweitern Sie den Druckerspeicher (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253). Schalten Sie Bannerseiten aus. (Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.) Beachten Sie, daß eine langsamere Geschwindigkeit zu erwarten ist, wenn Sie auf schmalerem Papier, aus Fach 1, im Fixiermodus HOCH 2 drucken oder die kleine Papierformatgeschwindigkeit auf langsam gesetzt haben. 	Prüfen Sie die Einstellungen im Druckertreiber oder der Softwareanwendung. (Druckertreiber und Softwarebefehle setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)











Wird der Job wie erwartet gedruckt? (Fortsetzung)

JA →

Weiter mit Schritt 5.

NEIN ↓

Der Druckjob ist nicht richtig formatiert.	Seiten werden falsch zugeführt oder sind beschädigt.	Es gibt Probleme mit der Druckqualität.	
 Sie sehen eventuell eine Druckermeldung nicht, die Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich sein könnte. Deaktivieren Sie im Konfigurationsmenü am Druckerbedienfeld vorübergehend die Einstellungen Löschbare Warnungen und Automatische Fortsetzung (siehe "LÖSCHBARE WARNUNGEN=JOB" auf Seite 244 und "AUTOM FORTS.= EIN" auf Seite 244), und drucken Sie den Job dann erneut. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Druckertreiber verwenden (siehe "Wählen Sie den für Ihre Anforderungen geeigneten Druckertreiber." auf Seite 40). Prüfen Sie die Softwareeinstellungen. (Siehe Hilfe zur Software.) Versuchen Sie es mit einer anderen Schrift. Heruntergeladene Ressourcen sind möglicherweise verlorengegangen. Sie müssen sie eventuell erneut herunterladen. 	 Vergewissern Sie sich, daß das Papier richtig eingelegt ist und die Führungen nicht zu stark oder zu schwach gegen den Papierstapel drücken. Falls Sie Probleme mit dem Drucken auf benutzerdefiniertem Papier haben, lesen Sie "Richtlinien für das Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten" auf Seite 69. Wenn das Papier Falten oder Knitterstellen aufweist oder das Bild schräg auf das Blatt gedruckt wird, lesen Sie "Beheben von Problemen mit der Ausgabequalität" auf Seite 141. 	 Stellen Sie die Druckauflösung ein (siehe "AUFLÖSUNG= FASTRES 1200" auf Seite 240). Prüfen Sie, ob REt aktiviert ist (siehe "RET=MITTEL" auf Seite 241). Gehen Sie zu "Beheben von Problemen mit der Ausgabequalität" auf Seite 141. 	











5 Wählt der Drucker die richtigen Fächer, Ausgabestellen und das richtige Papierzuführungszubehör aus?

JA →

Bei anderen Problemen lesen Sie im Inhaltsverzeichnis, Index oder in der Hilfe zur Druckersoftware nach.



NEIN I

NEIN ↓		
Der Drucker zieht das Papier aus dem falschen Fach ein.	Ein optionales Zubehör funktioniert nicht richtig.	Eine andere Meldung als BEREIT wird angezeigt.
 Siehe "Auswählen des zum Drucken benutzten Fachs" auf Seite 74. Vergewissern Sie sich, daß Papierformat und -typ für die Papierfächer richtig konfiguriert sind (siehe "Einlegen von Papier in die Fächer 2, 3 und 4" auf Seite 52). Drucken Sie eine Konfigurationsseite, um die aktuellen Facheinstellungen anzuzeigen (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168). Vergewissern Sie sich, daß die Fachauswahl (oder der Papiertyp) im Druckertreiber oder der Softwareanwendung richtig eingestellt sind. (Die Einstellungen des Druckertreibers und der Softwareanwendung setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.) Wenn Sie nicht von Fach 1 aus drucken möchten, nehmen Sie das Papier aus dem Fach, oder ändern Sie die Einstellung MODUS FACH 1 auf KASSETTE (siehe "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75). Standardmäßig wird zuerst das Papier aus Fach 1 drucken möchten, das Fach aber nicht über eine Softwareanwendung auswählen können, lesen Sie "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75. 	 Drucken Sie eine Konfigurationsseite, um festzustellen, ob das Zubehör richtig installiert und funktionsfähig ist (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168). Konfigurieren Sie den Druckertreiber für das installierte Zubehör (lesen Sie die Software-Hilfe). Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob Sie das richtige optionale Zubehör für den Drucker verwenden. Wenn der optionale Duplexer keinen Duplexdruck ermöglicht, prüfen Sie, ob das rückwärtige Ausgabefach geschlossen ist. Wenn der optionale Duplexer keinen Duplexdruck zuläßt, müssen Sie möglicherweise den Speicher erweitern (siehe "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253). 	Gehen Sie zu "Beschreibung der Druckermeldungen" auf Seite 122.











Flußdiagramm zur Fehlerbehebung für Macintosh-Anwender

1 Können Sie aus einer Softwareanwendung drucken?

JA →

Weiter mit Schritt 2.

NEIN T

Der Macintosh-Computer kommuniziert nicht mit dem Drucker.	Der Drucker wurde nicht mit Auto Setup automatisch eingerichtet.	Das Symbol des Druckertreibers wird nicht in der "Auswahl" angezeigt.
 Vergewissern Sie sich, daß in der Anzeige am Druckerbedienfeld BEREIT steht (siehe erste Seite von "Flußdiagramm zur Fehlerbehebung" auf Seite 151). Vergewissern Sie sich, daß der richtige Druckertreiber auf der linken Seite der "Auswahl" ausgewählt ist. Stellen Sie dann sicher, daß der gewünschte Druckername auf der rechten Seite der "Auswahl" ausgewählt (markiert) ist. Nachdem der Drucker mit der PPD eingerichtet und konfiguriert wurde, erscheint neben dem Druckernamen ein Symbol. Wenn der Drucker in ein Netzwerk mit mehreren Zonen eingebunden ist, vergewissern Sie sich, daß in der "Auswahl" im Feld "AppleTalk Zonen" die richtige Zone ausgewählt ist. Vergewissern Sie sich, daß in der "Auswahl" der richtige Drucker gewählt wurde. Drucken Sie dazu eine Konfigurationsseite (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168). Vergewissern Sie sich, daß der Name des Druckers, der auf der Konfigurationsseite angezeigt wird, dem Drucker in der "Auswahl" entspricht. Vergewissern Sie sich, daß AppleTalk aktiviert wurde. (Wählen Sie diese Option in der "Auswahl" oder im Kontrollfeld "AppleTalk"), je nachdem, was für Ihre OS-Version zutrifft.) Stellen Sie sicher, daß Computer und Drucker im gleichen Netzwerk eingebunden sind. Wählen Sie im "AppleMenü" in den "Kontrollfeldern" das Kontrollfeld "Netzwerk" (oder "AppleTalk"), und wählen Sie dann das richtige Netzwerk aus (z.B. LocalTalk oder EtherNet). 	 Richten Sie den Drucker manuell ein, indem Sie "Konfigurieren" (Configure) auswählen. Installieren Sie die Druckersoftware erneut. (Lesen Sie den Leitfaden zur Inbetriebnahme.) Wählen Sie eine andere PPD (siehe "Auswählen einer anderen PPD" auf Seite 160). Die PPD wurde möglicherweise umbenannt. Wählen Sie in diesem Fall die umbenannte PPD aus (siehe "Auswählen einer anderen PPD" auf Seite 160). Es tritt eventuell eine Netzwerkwarteschlange auf. 	Vergewissern Sie sich, daß die Auswahl-Erweiterung Apple LaserWriter 8 im Ordner "Erweiterungen" (Extensions) abgelegt ist. Fall Sie nirgends im System zu finden ist, wenden Sie sich an Apple Computer, Inc.





2 Wird der Job wie erwartet gedruckt?

NEIN 1

JA →

Falls andere Probleme auftreten, lesen Sie im Inhaltsverzeichnis. Index oder in der Hilfe zur Druckersoftware nach



Der Druckjob
wird nicht an
den
gewünschten
Drucker
gesendet.

Der Druckjob weist falsche Schriften auf. Während der Drucker druckt, kann nicht am Computer gearbeitet werden.



- Ein anderer Drucker mit dem | aleichen oder einem ähnlichen Namen hat den Druckjob eventuell empfangen. Prüfen Sie, daß der Druckername dem Namen entspricht, der in der "Auswahl" gewählt wurde (siehe "Auswählen einer anderen PPD" auf Seite 160).
- Wenn Sie eine .eps-Datei drucken, laden Sie versuchsweise die Schriften aus der .eps-Datei zum Drucker herunter, bevor Sie den Druck starten. Verwenden Sie das HP LaserJet-Dienstprogramm (siehe "HP LaserJet-Dienstprogramm" auf Seite 44).
 - Wenn das Dokument nicht mit den Schriften New York, Geneva oder Monaco druckt, gehen Sie zum Dialogfeld "Papierformat", und wählen Sie "Optionen", um die Auswahl der Ersatzschriften aufzuheben.
- Wählen Sie im Menü "Hintergrunddruck" im Dialogfeld "OK" (Print) die Option Im Hintergrund drucken.
 - Statusmeldungen werden zum Desktop Print Monitor weitergeleitet, damit am Computer weitergearbeitet werden kann, während der Drucker druckt.









Auswählen einer anderen PPD

- 1 Öffnen Sie die Auswahl im Apple-Menü.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol LaserWriter 8.
- Wenn Sie sich in einem Netzwerk mit mehreren Zonen befinden, 3 wählen Sie die Zone, in der sich der Drucker befindet, im Feld AppleTalk Zones aus.
- Klicken Sie im Feld PostScript-Drucker wählen (Select a PostScript Printer) auf den gewünschten Druckernamen. (Wenn Sie doppelklicken, werden die nächsten Schritte sofort erzeugt.)



- Klicken Sie auf Konfigurieren (Setup). (Bei der erstmaligen 5 Konfiguration kann diese Taste auch Erstellen (Create) heißen.)
- Klicken Sie auf PPD auswählen. 6
- Suchen Sie aus der Liste die gewünschte PPD heraus, und 7 klicken Sie auf Auswählen (Select). Falls die gewünschte PPD nicht aufgelistet ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie eine PPD für einen Drucker mit ähnlichen. Funktionen.
 - Wählen Sie eine PPD aus einem anderen Ordner.
 - Wählen Sie die allgemeine PPD, indem Sie auf Allgemein klicken. Mit der allgemeinen PPD können Sie zwar drucken, haben aber nur beschränkten Zugriff auf die Druckerfunktionen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Konfigurieren (Setup) auf Auswählen (Select) und dann auf OK, um zur Auswahl zurückzukehren.

Anmerkung

Wenn Sie eine PPD manuell auswählen, steht im Feld PostScript Printer wählen (Select a PostScript Printer) eventuell neben dem ausgewählten Drucker kein Symbol. Klicken Sie in der Auswahl auf Konfigurieren (Setup), Drucker Info (Printer Info), und klicken Sie dann auf Info aktualisieren (Update Info), um das Symbol anzuzeigen.

Schließen Sie die Auswahl.

Umbenennen des Druckers

Wenn Sie den Drucker umbenennen möchten, müssen Sie dies tun, bevor Sie den Drucker in der Auswahl auswählen. Wenn Sie den Drucker nach dem Auswählen in der Auswahl umbenennen, müssen Sie zur **Auswahl** zurückgehen und ihn erneut auswählen.

Verwenden Sie im **HP LaserJet-Dienstprogramm** die Funktion Druckernamen einstellen (Set Printer Name), um den Drucker umzubenennen.



Fehlerbehebung bei der optionalen Festplatte des Druckers

Fehlerbehebung bei der optionalen Festplatte des Druckers

Option	Erläuterung
Der Drucker erkennt die zusätzliche Festplatte nicht.	Schalten Sie den Drucker aus, und prüfen Sie, ob die zusätzliche Festplatte richtig eingesetzt und gut befestigt ist. Drucken Sie eine Konfigurationsseite, um zu bestätigen, daß die zusätzliche Festplatte erkannt wurde (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168).
Diskistnichtinitialisiert. DISK × NICHT INITIALISIERT	Initialisieren Sie die Disk mit Hilfe des Windows-basierten HP Ressourcenmanagers oder des Macintosh-basierten HP LaserJet-Dienstprogramms.
Disk-Fehler. EIO × DISK NICHT EINSATZBEREIT	Schalten Sie den Drucker aus, und prüfen Sie, ob die EIO-Disk richtig eingesetzt und gut befestigt ist. Wenn die Meldung weiterhin am Bedienfeld angezeigt wird, muß das Laufwerk ausgewechselt werden.
Disk ist schreibgeschützt. DISK IST SCHREIBGESCHÜTZT	Wenn die Disk schreibgeschützt ist, lassen sich keine Schriften und Formulare abspeichern. Entfernen Sie den Schreibschutz mit Hilfe des Windows-basierten HP LaserJet-Ressourcenmanagers oder des Macintosh-basierten HP LaserJet-Dienstprogramms von der Disk.
Sie haben versucht, eine Disk-residente Schrift zu verwenden, aber der Drucker hat sie durch eine andere Schrift ersetzt.	Wenn Sie PCL einsetzen, drucken Sie die PCL-Schriftenseite, und prüfen Sie, ob die Schrift auf der Disk enthalten ist. Wenn Sie PS einsetzen, drucken Sie die PS-Schriftenseite, und prüfen Sie, ob die Schrift auf der Disk enthalten ist. Falls die Schrift nicht auf der Disk enthalten ist, laden Sie sie mit Hilfe des HP Ressourcenmanagers oder des Macintosh-basierten HP LaserJet-Dienstprogramms herunter. (Siehe "PCL- oder PS-Schriftenliste" auf Seite 172.)











Fehlerbehebung PS

PS-Fehlerbehebung

Option	Erläuterung
Anstelle Ihres PS- Druckjobs wird ein Text mit einer Liste der PS- Befehle gedruckt.	Die Einstellung PERSÖNLICHKEIT=AUTO am Bedienfeld wurde eventuell mit einem nicht standardmäßigen PS-Code verwechselt Prüfen Sie die Einstellung PERSÖNLICHKEIT, um zu sehen, ob sie auf PS oder PCL gesetzt ist (siehe "Konfigurationsmenü" auf Seite 243). Wenn PCL eingestellt ist, stellen Sie auf PERSÖNLICHKEIT=AUTO um. Wenn AUTO eingestellt ist, stellen Sie nur für diesen Druckjob auf PS um. Nachdem der Job gedruckt wurde, setzen Sie die Einstellung auf AUTO zurück.
Der Job druckt in Courier (Standardschrift des Druckers) anstatt in der	Die gewünschte Schriftart ist im Drucker nicht verfügbar oder auf der Disk nicht vorhanden. Laden Sie die gewünschte Schrift mit Hilfe eines Dienstprogramms zum Herunterladen von Schriften herunter.
von Ihnen angeforderten Schrift.	Beim Ausschalten des Druckers gehen alle Schriften verloren, die in den Speicher übertragen wurden. Sie gehen verloren, wenn Ressourcensparend nicht verwendet wird und die Persönlichkeit nicht umgeschaltet wurde, um einen PCL-Job zu drucken. Disk-Schriften sind von PCL-Jobs oder dem Ausschalten des Druckers nicht betroffen.
	Drucken Sie eine PS-Schriftenseite, um zu prüfen, ob die Schrift zur Verfügung steht (siehe "PCL- oder PS-Schriftenliste" auf Seite 172). Wenn die Disk-Schrift offensichtlich fehlt, kann dies daher kommen, daß sie mit Hilfe des Software-Dienstprogramms gelöscht wurde oder weil die Disk neu initialisiert wurde oder weil das Disk-Laufwerk nicht richtig installiert ist. Drucken Sie eine Konfigurationsseite, um zu prüfen, ob das Disk-Laufwerk richtig installiert ist und einwandfrei funktioniert (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168).
	Drucken Sie ein Dateiverzeichnis, mit dessen Hilfe Sie die verfügbaren Schriften identifizieren können (siehe "Informationsmenü" auf Seite 228).
Eine Seite wird mit abgeschnittenen Rändern gedruckt.	Wenn die Seitenränder abgeschnitten sind, müssen Sie die Seite eventuell in der Auflösung 300 dpi drucken oder den Speicher erweitern.
Eine Seite wird nicht gedruckt.	Setzen Sie PS-FEHLER DRUCKEN=EIN (siehe "Konfigurationsmenü auf Seite 243), und senden Sie den Job dann erneut, um eine PS Fehlerseite zu drucken.











PS-Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Option	Erläuterung
Eine PS-Fehlerseite wird gedruckt.	Vergewissern Sie sich, daß es sich bei dem Druckjob um einen PS-Job handelt.
	Prüfen Sie, ob die Software erwartet hat, daß Sie eine Setup- oder PS-Kopfzeilendatei an den Drucker schicken.
	Prüfen Sie die Druckerkonfiguration in Ihrer Softwareanwendung, um sicherzustellen, daß der Drucker ausgewählt wurde.
	Prüfen Sie die Kabelverbindungen, um sicherzustellen, daß sie fest sind.
	Verringern Sie die Komplexität der Grafik.
Drucker zieht das Papier aus dem falschen Fach ein.	Entnehmen Sie den Informationen unter "Auswählen des zum Drucken benutzten Fachs" auf Seite 74, wie Sie das verwendete Fach wechseln können.











Fehlerbehebung von Problemen mit dem optionalen HP Fast InfraRed-Empfänger

Fehlerbehebung von Problemen mit dem HP Fast InfraRed-Empfänger

	Option	Erläuterung
	Die Anzeige für den FIR-Anschlußstatus leuchtet nicht.	Vergewissern Sie sich, daß der Drucker im Modus BEREIT ist und daß der FIR-Anschluß, über den Sie drucken, IRDA-fähig ist. Außerdem muß er sich innerhalb des Funktionsbereichs befinden, der im Benutzerhandbuch für HP Fast InfraRed-Empfänger angegeben ist.
		Vergewissern Sie sich, daß der HP Fast InfraRed-Empfänger richtig am Drucker angeschlossen ist.
		Drucken Sie eine Konfigurationsseite (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168). Vergewissern Sie sich, daß "FIR Pod (IRDA-kompatibel)" unter "Installierte Persönlichkeiten und Optionen" gedruckt wird.
	Es kann keine Verbindung hergestellt werden, oder es dauert	Verwenden Sie ein IRDA-kompatibles Gerät. Schauen Sie nach dem IRDA-Symbol am Gerät, oder entnehmen Sie die IRDA-Spezifikationen dem Computerhandbuch.
nicht mit der für FIR erforderlichen Sof Vergewissern Sie sich, daß das Betrie Computer einen FIR-Treiber umfaßt ur	Es kann keine Verbindung hergestellt werden, weil der Computer nicht mit der für FIR erforderlichen Software ausgestattet ist. Vergewissern Sie sich, daß das Betriebssystem auf Ihrem Computer einen FIR-Treiber umfaßt und daß Ihre Anwendung mit einem HP LaserJet4100-, 4100N-, 4100TN-, 4100DTN- oder kompatiblen Treiber arbeitet.	
		Beachten Sie, daß der Druck komplexer Seiten länger dauert.
		Positionieren Sie den HP Fast InfraRed-Empfänger innerhalb des Funktionsbereichs, der im Benutzerhandbuch des HP Fast InfraRed-Empfängers angegeben ist. Achten Sie darauf, daß die Verbindung durch keinerlei Objekt behindert wird. (Dabei kann es sich um eine Hand, Papier, Bücher oder sogar helles Licht handeln.)
		Vergewissern Sie sich, daß die zwei IR-Anschlüsse sauber (nicht

verschmutzt oder verschmiert) sind.

Anschlüsse scheint.

Druckers heran.

Helles Licht jeglicher Art (Sonnenlicht, Licht von einer Glühlampe oder Leuchtstoffröhre oder Licht von einer Infrarot-Fernbedienung, die für Fernseher und Videorecorder verwendet wird), das direkt auf einen der IR-Anschlüsse fällt, kann Störungen hervorrufen. Achten Sie darauf, daß kein helles Licht direkt auf einen der IR-

Rücken Sie das tragbare Gerät näher an den FIR-Anschluß des







Fehlerbehebung von Problemen mit dem HP Fast InfraRed-Empfänger (Fortsetzung)

Option	Erläuterung
Der Drucker druckt nur einen Teil einer Seite oder eines Dokuments.	Die Verbindung wurde während der Übertragung unterbrochen. Wenn Sie das tragbare Gerät während der Übertragung bewegen, kann die Verbindung unterbrochen werden. IRDA-kompatible Geräte sind so konzipiert, daß sie vorübergehend unterbrochene Verbindungen wiederherstellen können. Dazu bleiben Ihnen 40 Sekunden Zeit (abhängig vom eingesetzten tragbaren Gerät).
Der Druckjob wurde korrekt gesendet, aber der Drucker druckt trotzdem nicht.	Wenn die Verbindung unterbrochen wurde, bevor der gesamte Druckjob zum Drucker übertragen wurde (Druck wurde noch nicht gestartet), druckt der Drucker möglicherweise überhaupt nicht. Drücken Sie JOB ABBRECHEN, um den Druckerspeicher zu löschen. Positionieren Sie das tragbare Gerät dann wieder innerhalb des Funktionsbereichs, der im Benutzerhandbuch des HP Fast InfraRed-Empfängers angegeben ist, und drucken Sie den Job erneut.
Die Anzeige für den FIR-Status erlischt während der Übertragung.	Die Verbindung wurde möglicherweise unterbrochen. Drücken Sie JOB ABBRECHEN, um den Druckerspeicher zu löschen. Positionieren Sie das tragbare Gerät dann wieder innerhalb des Funktionsbereichs, der im Benutzerhandbuch des HP Fast InfraRed-Empfängers angegeben ist, und drucken Sie den Job erneut.












Kommunizieren mit einem optionalen HP JetDirect-Druckserver

Wenn der Drucker einen optionalen HP JetDirect-Druckserver enthält und Sie mit dem Drucker nicht über das Netzwerk kommunizieren können, prüfen Sie den Betrieb des Druckservers.



 Prüfen Sie die HP JetDirect-Konfigurationsseite. (Wenn Sie sie drucken möchten, lesen Sie "Konfigurationsseite" auf Seite 168).

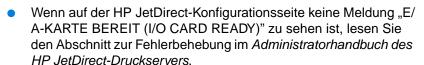



Wenn der Drucker einen HP JetDirect 10/100 TX-Druckserver umfaßt, prüfen Sie, ob der Druckserver eine Verbindung zum Netzwerk herstellen konnte.

- Prüfen Sie die Anzeigen für die Verbindungsgeschwindigkeit (10 oder 100) am Druckserver. Falls beide aus sind, konnte der Druckserver keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.
- Prüfen Sie die HP JetDirect-Konfigurationsseite. Die Meldung "TRÄGERVERLUSTFEHLER (LOSS OF CARRIER ERROR)" zeigt an, daß der Druckserver keine Verbindung zum Netzwerk herstellen konnte.

Wenn die Verbindungsaufnahme fehlgeschlagen ist, prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Wenn alle Kabel richtig angeschlossen sind, der Druckserver aber immer noch keine Verbindung herstellt, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Druckserver neu zu konfigurieren.

- 1 Stimmen Sie auf dem EIO-Menü die Verbindungsgeschwindigkeit (10 oder 100 Mbit/s) und den Duplexmodus (voll- oder halbduplex) manuell auf das Netzwerk ab (siehe "EIO-Menü" auf Seite 250). Wenn der Anschluß des Netzwerk-Switches beispielsweise auf 100TX-Vollduplexbetrieb gesetzt ist, müssen Sie den Druckserver ebenfalls auf 100TX-Vollduplexbetrieb einstellen.
- 2 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Betrieb des Druckservers zu prüfen. Wenn der Druckserver keine Verbindung herstellen kann, schließen Sie versuchsweise ein anderes Netzwerkkabel an.





Uberprüfen der Druckerkonfiguration

Über das Druckerbedienfeld können Sie Seiten drucken, die Einzelheiten zum Drucker und seiner aktuellen Konfiguration anzeigen. Folgende Informationsseiten werden hier beschrieben:

- Menüstruktur
- Konfigurationsseite
- Statusseite für Druckzubehör (enthält Informationen zur Verwendung der Tonerpatrone)
- PCL- oder PS-Schriftenliste

Eine komplette Liste der Druckerinformationsseiten finden Sie im Informationsmenü des Druckerbedienfelds ("Informationsmenü" auf Seite 228).

Halten Sie diese Seiten zur Fehlerbehebung griffbereit. Sie brauchen sie außerdem, wenn Sie sich an den HP Kundendienst wenden.

Menüstruktur

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen für die auf dem Bedienfeld zur Verfügung stehenden Menüs und Optionen anzeigen möchten, drucken Sie eine Bedienfeld-Menüstruktur:

- Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste MENÜ, bis die Meldung INFORMATIONSMENÜ angezeigt wird.
- Drücken Sie Option, bis MENÜSTRUKTUR WIRD GEDRUCKT 2 angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie Auswählen, um die Menüstruktur auszudrucken.

Am besten heben Sie die Menüstruktur in der Nähe des Druckers auf, um bei Bedarf darin nachlesen zu können. Der Inhalt der Menüstruktur kann ganz unterschiedlich sein. Er hängt davon ab, welche Optionen derzeit im Drucker installiert sind. (Ein Großteil dieser Werte kann über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung außer Kraft gesetzt werden.)

Eine vollständige Liste der Bedienfeldoptionen und möglichen Werte finden Sie in Anhang B. Wie Sie die Bedienfeldeinstellungen ändern können, ist unter "Bedienfeldmenüs" auf Seite 33 beschrieben.











Konfigurationsseite

Mit Hilfe der Konfigurationsseite können Sie die aktuellen Druckereinstellungen anzeigen, Druckerprobleme beheben oder Installationen von optionalem Zubehör prüfen, beispielsweise Speicher (DIMMs), Papierfächer und Druckersprachen.

Anmerkung

Wenn eine HP JetDirect-Druckserver-Karte installiert ist (Drucker HP LaserJet 4100N, 4100TN und 4100DTN) wird außerdem eine HP JetDirect-Konfigurationsseite ausgedruckt.

So drucken Sie eine Konfigurationsseite über das Bedienfeld:

- 1 Drücken Sie MENÜ, bis INFORMATIONSMENÜ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste OPTION, bis KONFIGURATION DRUCKEN angezeigt wird.
- Drücken Sie Auswählen, um die Seite zu drucken. Notieren Sie sich die Seitenzahl seit der letzten Wartung.

Auf der nächsten Seite finden Sie ein Beispiel für eine Konfigurationsseite. Der Inhalt der Konfigurationsseite kann ganz unterschiedlich sein. Er hängt davon ab, welche Optionen derzeit im Drucker installiert sind.

Anmerkung

Sie können Informationen zur Konfiguration auch über den integrierten Webserver erhalten. Informationen finden Sie unter "Integrierter Webserver" auf Seite 279.













Konfigurationsseite

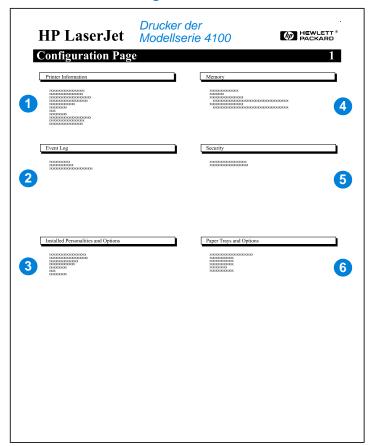

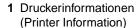

Gibt die Seriennummer, HP JetSend-IP-Adressen, Seitenzahl und weitere Informationen zum Drucker an.

2 Ereignisprotokoll (Event Log)

Gibt die Anzahl der Einträge im Ereignisprotokoll, die maximale Anzahl der anzeigbaren Einträge und die letzten drei Einträge an.

3 Installierte Persönlichkeiten und Optionen (Installed Personalities and Options) Gibt alle installierten Druckersprachen (z.B. PCL und PS) sowie die in den einzelnen DIMM- und EIO-Steckplätzen installierten Optionen an.

4 Speicher (Memory)

Gibt den Druckerspeicher, PCL Driver Work Space (DWS) und E/A-Puffer sowie ressourcensparende Informationen an.

5 Sicherheit (Security)

Gibt den Status der Sperre für das Druckerbedienfeld, das Bedienfeldkennwort und das Disk-Laufwerk an.

6 Paperfächer und Optionen (Paper Trays and Options) Gibt die Formateinstellungen für alle Fächer sowie das installierte optionale Papierzuführungszubehör an.






Statusseite für Druckzubehör

Auf der Statusseite für Druckzubehör erhalten Sie Informationen über die im Drucker installierte Tonerpatrone, den restlichen Toner in der Tonerpatrone sowie die Anzahl der verarbeiteten Seiten und Jobs. Diese Seite informiert Sie außerdem darüber, wann Sie die nächste Wartungsmaßnahme einplanen müssen (siehe "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102).



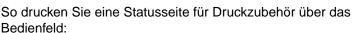



- 1 Drücken Sie MENÜ, bis INFORMATIONSMENÜ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie OPTION, bis DRUCKZUBEHÖRSTATUSSEITE angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie Auswählen, um die Seite zu drucken.

Auf der nächsten Seite finden Sie ein Beispiel für eine Statusseite für Zubehör.

Anmerkung


Sie können Informationen zum Zubehörstatus auch über den integrierten Webserver erhalten. Informationen finden Sie unter "Integrierter Webserver" auf Seite 279.








Statusseite für Druckzubehör

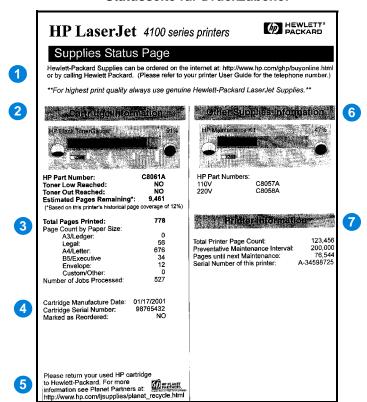

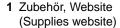

2 Patroneninformationen (Cartridge information)

 Druckstatistik (Printing statistics)

4 Herstellerinformationen (Manufacture information)

5 Recycling-Website (Recycling website)

6 Wartungskitanzeige (Maintenance kit gauge)

7 Druckerinformationen (Printer information) Lokale Website zum Bestellen von Zubehör über das Internet.

Informationen über den verbleibenden Toner in der Tonerpatrone, die Teilenummer der Tonerpatrone sowie die voraussichtliche Seitenanzahl, die noch mit dem verbleibenden Toner gedruckt werden kann.

Statistik zur Gesamtanzahl der verarbeiteten Seiten und Jobs.

Herstellungsdatum und Seriennummer der Tonerpatrone.

Website mit Informationen zur Rückgabe gebrauchter HP Tonerpatronen.

Eine Anzeige, die Sie darüber informiert, welcher Prozentsatz des Wartungskits bereits verbraucht ist.

Anzahl der gedruckten Seiten, Wartungsintervall, Seiten bis zur nächsten anstehenden Wartung und Seriennummer des Druckers.











PCL- oder PS-Schriftenliste

Aus den Schriftenlisten ersehen Sie, welche Schriften derzeit im Drucker installiert sind. (Die Schriftenlisten zeigen auch die residenten Schriften auf einer zusätzlichen Festplatte oder einem Flash-DIMM.)



Drucken einer PCL- oder PS-Schriftenliste

- 1 Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste MENÜ, bis die Meldung INFORMATIONSMENÜ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Option, bis PCL-SCHRIFTENLISTE DRUCKEN oder PS-SCHRIFTENLISTE DRUCKEN angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie AUSWÄHLEN, um die Schriftenliste zu drucken.

Die PS-Schriftenliste zeigt die installierten PS-Schriften und Beispiele dieser Schriften. Es folgt eine Beschreibung der Informationen, die Sie der PCL-Schriftenliste entnehmen können:

- Schriftart gibt den Schriftnamen an und zeigt Beispiele.
- Zeichendichte/Punkt gibt Zeichendichte und Punktgröße der Schrift an.
- Escape-Sequenz (ein PCL 5e-Programmierbefehl) dient zum Auswählen der angegebenen Schrift. (Siehe Legende unten auf der Schriftenlistenseite.)

Anmerkung

Schrittweise Anweisungen zum Auswählen einer Schrift in einer DOS-Anwendung mit Hilfe von Druckerbefehlen finden Sie unter "Auswählen von PCL 5e-Schriften" auf Seite 264.

- Sch. nr. ist die Nummer, mit der die Schrift über das Druckerbedienfeld ausgewählt wird (nicht über die Softwareanwendung). Verwechseln Sie Sch. nr. nicht mit der Schrift-ID, die nachfolgend beschrieben wird. Die Zahl gibt den DIMM-Steckplatz an, in dem die Schrift gespeichert ist.
 - SOFT: Heruntergeladene Schriften, die nur so lange resident im Drucker bleiben, bis sie von anderen heruntergeladenen Schriften ersetzt werden oder bis der Drucker ausgeschaltet wird.
 - INTERN: Schriften, die dauerhaft im Drucker bleiben.
- Schrift-ID ist die Nummer, die Sie Soft-Schriften zuweisen, wenn Sie diese über die Software herunterladen.









5 Service und Support





HP Kundendienst und -unterstützung

Online-Services

Verwenden Sie die in diesem Abschnitt aufgeführten Services, wenn Sie rund um die Uhr Zugriff auf Informationen wünschen.

World Wide Web

Druckertreiber, aktualisierte HP Druckersoftware sowie Produkt- und Unterstützungsinformationen erhalten Sie unter den folgenden URL-Adressen:

in den USA http://www.hp.com/support/lj4100

Druckertreiber erhalten Sie auf den folgenden Websites:

in China ftp://www.hp.com.cn/support/lj4100

in Japan ftp://www.hp.com/support/lj4100

in Taiwan http://www.hp.com.tw/support/lj4100

in Taiwan http://www.hp.com.tw/support/lj4100

in Taiwan ftp://www.hp.com.tw/support/lj4100


in Taiwan <a href="mailto:ftp://www.hp.com.t

oder auf der lokalen Treiber-Website unter

http://www.dds.com.tw





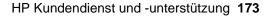

Softwaredienstprogramme und elektronische Informationen

Länder	Kontaktinformatione	n	
USA	Montag - Freitag: 6.00 - 22.00 Uhr Ortszeit (Mountain Standard Time) Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr Ortszeit (Mountain Standard Time)		
	Telefon: (661) 257-5565 Fax: (661) 257-6995 HP Website: http://www.hp.com/		
	Postanschrift: Hewlett-Packard Co. P.O. Box 907 Santa Clarita, CA 91380-9007 USA		
Kanada	Telefon: (905) 206-4663		
Europa	Die unterstützten Sprachen sind auch unten neben den Telefonnummern aufgeführt. Geschäftszeiten: 8.30 bis 18.00 Uhr MEZ.		
	Englische Hotline Französische Hotline Deutsche Hotline Italienische Hotline Spanische Hotline Portugiesische Hotline	In GB 01429 865511	International +44 1429 865511 +44 1429 863343 +44 1429 863353 +44 1429 520013 +44 1429 890466
Asiatisch- pazifischer Raum	Australien VR China (Peking) Hongkong Indien Indonesien Japan Korea Malaysia Neuseeland Philippinen Singapur Taiwan Thailand		+61 3 9272 8000 +86 10 65053888 +65 740-4477 +91 (011) 682 6035 +65 740-4477 +81 3 53461891 +82 2 3270 0805 +65 740-4477 0800-445-543 (gebührenfrei) oder (09) 356 6640 +65 740-4477 +85 740-4477 +886 (02) 717 0055 +66 (02) 661-3900 App. 3224











Länder

Kontaktinformationen

Lateinamerika

Argentinien

8.30 bis 19.30 Uhr

Ortszeit

Buenos Aires: 787-8080

Brasilien

8.00 bis 19.00 Uhr

Ortszeit

São Paulo: 011-829-6612

Chile

8.30 bis 18.30 Uhr

Ortszeit

Chile: 800-360999

Kolumbien

Örtliche Händler übernehmen die technische Unterstützung.

Mexiko "HP Contigo"

8.00 bis 18.00 Uhr

Ortszeit

Mexiko: 01-800-4726684 und 01 800-4720684

Venezuela

8.00 bis 18.00 Uhr

Ortszeit 800-47-888 Caracas: 207-8488

In anderen lateinamerikanischen Ländern übernehmen die örtlichen

Händler die technische Unterstützung.











Direktbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien bei HP

So bestellen Sie Zubehör oder Verbrauchsmaterialien:

- Rufen Sie die Nummer (800) 752-0900 (USA) oder (800) 387-3154 (Kanada) an.
- Besuchen Sie die Website für HP LaserJet-Verbrauchsmaterialien für Ihr Land. (Drucken Sie eine Kopie der Statusseite für Druckzubehör, um die URL-Adresse zu erfahren. Eine entsprechende Beschreibung finden Sie unter "Statusseite für Druckzubehör" auf Seite 170.)

Direktbestellung von HP Originalteilen bei HP

Rufen Sie in den USA die Nummer (800) 227-8164 an.

CD mit Informationen zu HP Ersatzteilen

Mit Hilfe dieses leistungsstarken Tools für Teileinformationen, das auf CD vorliegt, erhalten die Benutzer schnellen und einfachen Zugriff auf Teileinformationen wie Preise und empfohlene Bestandslisten für eine Vielzahl von HP Produkten. Wenn Sie diesen vierteliährlichen Service in den USA oder Kanada abonnieren möchten, rufen Sie die Nummer (800) 336-5987 an. Im asiatisch-pazifischen Raum rufen Sie die Nummer (65) 740-4484 an. Informationen zur Teile-Identifikation und zu den Preisen weltweit finden Sie auch im World Wide Web unter http://www.hp.com/go/partsinfo.

CD HP Support Assistant

Dieses Unterstützungstool stellt ein umfassendes Online-Informationssystem dar, das technische Daten und Produktinformationen zu HP Produkten enthält. Wenn Sie diesen vierteljährlichen Service in den USA oder Kanada abonnieren möchten, rufen Sie die Nummer (800) 457-1762 an. In Hongkong, Indonesien, Malaysia oder Singapur rufen Sie Mentor Media unter (65) 740-4477 an.

HP Vertragshändler und Kundendienst

Informationen zu HP Vertragshändlern und Kundendienstzentren erhalten Sie unter der Nummer (800) 243-9816 (USA) oder (800) 387-3867 (Kanada).

HP Serviceverträge

Rufen Sie die Nummer (800) 743-8305 (USA) oder (800) 268-1221 (Kanada) an.











HP SupportPacks

Beim HP SupportPack handelt es sich um einen Servicevertrag, mit dem Sie die standardmäßige Produktgarantie (1 Jahr) für Ihren LaserJet-Drucker auf 5 Jahre verlängern können.

HP SupportPacks werden von HP Händlern verkauft und sind entweder in Form eines auf 3 Jahre befristeten Servicepakets (Sie müssen sich bei HP registrieren lassen, um diesen Service zu aktivieren) oder einer elektronischen Version für Servicepakete mit einer Laufzeit von 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahren verfügbar (in diesem Fall können Sie die Registrierung über Fax oder das World Wide Web vornehmen).

Weitere Informationen zu Bestellmöglichkeiten und Preisen erhalten Sie bei Ihrem HP Händler vor Ort oder auf der HP Website unter http://www.hp.com/go/printerservices.

HP Hotline für Produktpiraterie

Rufen Sie die HP Hotline für Produktpiraterie (1-877-219-3183, in Nordamerika gebührenfrei) an, wenn Sie eine HP LaserJet-Tonerpatrone installieren und der Drucker meldet, daß es sich dabei nicht um eine Tonerpatrone von HP handelt. HP hilft Ihnen bei der Feststellung, ob es sich um ein Originalprodukt handelt, sowie bei den Schritten zur Lösung des Problems.

Die folgenden Anzeichen können darauf hinweisen, daß es sich bei Ihrer Tonerpatrone nicht um ein Originalprodukt von HP handelt:

- Im Zusammenhang mit der Tonerpatrone tritt eine Vielzahl von Problemen auf.
- Die Patrone sieht anders als sonst aus (z.B. unterscheiden sich das Dichtungsband oder die Verpackung).











Weltweiter Kundendienst

"Weltweite Verkaufs- und Servicestellen" auf Seite 189 enthält Adressen und Telefonnummern für Länder, die hier nicht aufgeführt sind.

HP Kundendienstzentrum und Produktreparatur-Service für die USA und Kanada



Wenn Sie technische Unterstützung und Hilfe bei der Feststellung benötigen, ob Ihr Produkt repariert werden muß, können Sie während des Garantiezeitraums die Nummer (208) 323-2551 (USA) oder (905) 206-4663 (Kanada) montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr Ortszeit (Mountain Time) kostenlos anrufen. Dabei fallen aber dennoch Ihre standardmäßigen Telefongebühren für Ferngespräche an. Während des Anrufs sollten Sie sich in der Nähe Ihres Systems aufhalten und die Seriennummer Ihres Druckers bereithalten.

Wenn Sie wissen, daß Ihr Drucker repariert werden muß, rufen Sie die Nummer (800) 243-9816 an, um Informationen zu Ihrem nächstgelegenen HP Reparaturzentrum zu erhalten.

Wenn die Garantie des Druckers abgelaufen ist, steht eine entsprechende Telefon-Hotline für die Beantwortung Ihrer Fragen in bezug auf das Produkt zur Verfügung. Rufen Sie die Nummer (900) 555-1500 (2,50 Dollar* pro Minute, nur in den USA) oder (800) 999-1148 (25 Dollar* pro Anruf, Visa-Karte oder MasterCard, USA und Kanada) montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr Ortszeit (Mountain Time) an. Es fallen erst Gebühren an, nachdem Sie mit einem Servicetechniker verbunden wurden. *Preisänderungen vorbehalten.







Europäisches HP Kundendienstzentrum - verfügbare Sprachen und inländische Optionen

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 8.30 - 18.00 Uhr

Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)

HP bietet während des Garantiezeitraums kostenlose telefonische Unterstützung an. Wenn Sie eine der nachstehend aufgeführten Telefonnummern anrufen, werden Sie mit unserem freundlichen Serviceteam verbunden, das Ihnen gerne weiterhilft. Wenn Sie nach Ablauf der Garantie Hilfe benötigen, können Sie unter der gleichen Telefonnummer gegen Zahlung einer Gebühr Unterstützung erhalten. Diese Gebühr wird auf der Grundlage des jeweiligen Problems berechnet. Wenn Sie bei HP anrufen, sollten Sie die folgenden Informationen bereithalten: Produktnummer, Seriennummer, Kaufdatum und Beschreibung des Problems.

Dänisch Dänemark: 45 39 29 4099

Deutsch Deutschland: 49 (0)180 52 58 143

Osterreich: 43 (0)7114 201080

Englisch Großbritannien: 44 (0)171 512 5202

International: 44 (0)(171) 512 5202

Irland: 353 (0)1 662 5525

Finnisch Finnland: (358) (0)203 47 288

Französisch Belgien: 32 (0)2 626 8807

Frankreich: 33 (0)1 43 62 34 34 Schweiz: 41 (0)848 80 11 11

Italien: 39 02 264 10350

Niederländisch Belgien: 32 (0)2 6268806

Niederlande: 31 (0)20 606 8751

Norwegisch Norwegen: 47 22 11 6299 Portugiesisch Portugal: 351 (0)1 3176333

Schwedisch Schweden: 46 (0)8 619 2170

Spanisch Spanien: 34 902 321 123












Inländische Kundendienstnummern

HP bietet während des Garantiezeitraums kostenlose telefonische Unterstützung an. Wenn Sie eine der nachstehend aufgeführten Telefonnummern anrufen, werden Sie mit unserem freundlichen Serviceteam verbunden, das Ihnen gerne weiterhilft. Wenn Sie nach Ablauf der Garantie Hilfe benötigen, können Sie unter der gleichen Telefonnummer gegen Zahlung einer Gebühr Unterstützung erhalten. Diese Gebühr wird auf der Grundlage des jeweiligen Problems berechnet. Wenn Sie bei HP anrufen, sollten Sie die folgenden Informationen bereithalten: Produktnummer, Seriennummer, Kaufdatum und Beschreibung des Problems.

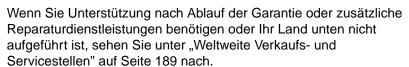

48 22 519 06 00

(351) (1) 301-7330

 Argentinien
 (541) 778 8380

 Australien
 61 3 8877 8000

 Brasilien
 (011) 82 6612

 Chile
 800 360 999

China 86 (0)10 6564 5959 Griechenland 30 (0)1 689 64 11 Hongkong 800-96-7729 Indien 91 11 682 6035 Indonesien 62-21-350 3408 Japan 81-3-3335 8333 Kanada (905) 206-4663 Korea (Seoul) 82-2-3270 0700 Korea außerhalb von Seoul 080 999 0700 Malavsia 60 (3) 295 2566 Mexiko 01-800-472 6684 Neuseeland 64 9 356 6640 Philippinen 63 (2) 867 3551

Rußland 7 095797 3520 Schweiz 41 (01)848 80 11 11 65 272 5300 Singapur Südafrika 27 86 000 1030 Taiwan 886 (2) 2717 0055 66 (2) 661 4000 Thailand Tschechische Republik 42 (0)2 6130 7310 Türkei 90 212 224 59 25 Ungarn 36 (0)1) 382 1111

Venezuela 800 47 8488 Vietnam 84 (0) 8 823 4530











Polen

Portugal

Garantieinformationen

Die Garantieerklärungen finden Sie unter "Beschränkte Garantie von Hewlett-Packard" auf Seite 184 und "Beschränkte Garantie für die Lebensdauer der Tonerpatrone" auf Seite 186. Darüber hinaus können Sie Druckergarantien auch im World Wide Web finden (siehe "World Wide Web" auf Seite 173).

Service während und nach Ablauf des Garantiezeitraums:

- Wenn während des Garantiezeitraums bei der Druckerhardware ein Defekt auftritt, sehen Sie unter "HP Kundendienstzentrum und Produktreparatur-Service für die USA und Kanada" auf Seite 178 oder "Europäisches HP Kundendienstzentrum - verfügbare Sprachen und inländische Optionen" auf Seite 179 nach.
- Wenn nach Ablauf des Garantiezeitraums ein Defekt bei der Druckerhardware auftritt und Sie über einen HP Wartungsvertrag oder ein HP SupportPack verfügen, fordern Sie entsprechend den Angaben im Vertrag Reparaturleistungen an.
- Wenn Sie nicht im Besitz eines HP Wartungsvertrags oder HP SupportPacks sind, wenden Sie sich an einen Vertragshändler oder an ein Kundendienstzentrum von HP (siehe "HP Vertragshändler und Kundendienst" auf Seite 176).

Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einsenden, sollten Sie die folgenden Verpackungsrichtlinien beachten.











Richtlinien zur Verpackung des Druckers

- Nehmen Sie alle im Drucker installierten DIMMs (Dual In-line-Speichermodule) heraus, und bewahren Sie diese auf (siehe "Installieren von Speicher" auf Seite 255).
- Entfernen Sie alle im Drucker installierten optionalen Zubehörteile (z.B. den Duplexer oder die Festplatte), und bewahren Sie diese auf.
- Nehmen Sie die Tonerpatrone heraus, und bewahren Sie diese auf.

ACHTUNG

Um eine Beschädigung der Tonerpatrone zu vermeiden, sollten Sie diese in ihrer Originalverpackung bzw. so aufbewahren, daß sie nicht dem Licht ausgesetzt wird.

- Verwenden Sie nach Möglichkeit den Originalversandbehälter und das ursprüngliche Verpackungsmaterial. (Transportschäden, die auf unangemessene Verpackung zurückzuführen sind, fallen in die Verantwortung des Kunden.) Wenn Sie das Verpackungsmaterial des Druckers bereits entsorgt haben, wenden Sie sich an ein örtliches Versandunternehmen, um Informationen zur Verpackung des Druckers zu erhalten.
- Nach Möglichkeit sollten Sie Probedrucke und 50-100 Blatt Papier oder andere Medien beilegen, die nicht ordnungsgemäß bedruckt werden.
- Legen Sie ein ausgefülltes Exemplar des Service-Informationsformulars bei ("Service-Informationsformular" auf Seite 183).
- HP empfiehlt, das Gerät für den Versand zu versichern.











Service-Informationsformular

WER GIBT DAS GERÄT Z	Datum:			
Kontaktperson:		Telefon: ()		
Alternative Kontaktperson:		Telefon: ()		
Rücksendeadresse:	Spezielle Versandanweisunger	ո:		
WAS WIRD VERSANDT?				
Modellbezeichnung:	Modellnummer:	Seriennummer:		
	n Geräten relevante Ausdrucke bei. Versi (Handbücher, Reinigungsmaterialien usv			
WELCHE REPARATUR IST separates Blatt bei.)	FERFORDERLICH? (Lege	n Sie gegebenenfalls ein		
	nde des Fehlers. (Was war der F vare haben Sie verwendet? Ist d			
2. Wenn der Fehler periodisch	auftritt: In welchen Abständen k	ommt er vor?		
3. Ist das Gerät an eines der fo Modellnummer an.)	lgenden Geräte angeschlossen	? (Geben Sie Hersteller und		
Personal Computer:	Modem:	Netzwerk:		
4. Zusätzliche Kommentare:				
WIE ZAHLEN SIE FÜR DIE	REPARATUR?			
☐ Unter Garantie	Kauf-/Empfangsdatum:			
	(Legen Sie den Kaufbeleg oder das Em ursprüngliche Empfangsdatum ausgewi			
☐ Nummer des Wartungsvertr	ags:	_		
☐ Bestellnummer:				
einer Bestellnummer und/ode keine Standard-Reparaturpreis	und Garantieleistungen muß j er einer rechtsgültigen Unterso e gelten, ist eine Mindestbestell ei einem von HP autorisierten R	chrift begleitet werden. Wenn ung erforderlich. Die Standard-		
Rechtsgültige Unterschrift:		Telefon:		
Rechnungsadresse:	Spezielle Rechnungsanweisun	gen:		



Beschränkte Garantie von Hewlett-Packard

HP PRODUKT HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN, 4100DTN GARANTIEDAUER

1 Jahr, Rückgabe an HP oder einen Vertragshändler



1 HP gewährleistet gegenüber Ihnen, dem Endbenutzer, daß Hardware, Zubehör und Verbrauchsmaterialien von HP für den oben genannten Zeitraum ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Wird HP während des Garantiezeitraums über derartige Mängel in Kenntnis gesetzt, übernimmt HP nach eigenem Ermessen die Reparatur oder den Ersatz von Produkten, die sich als fehlerhaft erwiesen haben. Bei den Ersatzprodukten kann es sich um neue Produkte oder um Produkte handeln, deren Leistung mit der neuer Teile gleichwertig ist.



- 2 HP gewährleistet Ihnen gegenüber, daß die HP Software bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung für den oben genannten Zeitraum ab dem Kaufdatum die Programmieranweisungen ohne Fehler aufgrund von Material- und Verarbeitungsmängeln ausführt. Wird HP während des Garantiezeitraums über derartige Mängel in Kenntnis gesetzt, übernimmt HP den Ersatz der Software, die aufgrund dieser Fehler die Programmieranweisungen nicht ausführt.
- 3 HP übernimmt keine Gewähr dafür, daß der Betrieb des HP Produkts ohne Unterbrechungen oder Fehler abläuft. Wenn HP das Produkt nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums ersetzen oder so reparieren kann, daß der in der Garantie beschriebene Zustand wiederhergestellt wird, steht Ihnen nach erfolgter Rücksendung des Produkts die Erstattung des Kaufpreises zu.
- 4 Produkte von HP k\u00f6nnen \u00fcberarbeitete Teile enthalten, deren Leistung mit der neuer Teile gleichwertig ist, oder die bereits (jedoch nicht im Dauereinsatz) verwendet wurden.
- 5 Die Garantie gilt nicht für Fehler, die auf die folgende Weise entstanden sind: (a) infolge unsachgemäßer oder unzureichender Wartung oder Kalibrierung, (b) durch nicht von HP gelieferte Software, Schnittstellen, Teile oder Verbrauchsmaterialien, (c) aufgrund unberechtigter Veränderungen oder mißbräuchlicher Verwendung, (d) durch Betrieb außerhalb der für das Produkt angegebenen Umgebungsbedingungen oder (e) infolge unsachgemäßer Vorbereitung oder Pflege des Aufstellorts.
- 6 DIE VORSTEHENDEN GARANTIEN SIND IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN RAHMEN AUSSCHLIESSLICH. KEINE ANDEREN GARANTIEANSPRÜCHE, WEDER IN SCHRIFTLICHER NOCH MÜNDLICHER FORM, WERDEN EINGERÄUMT ODER KÖNNEN ABGELEITET WERDEN, UND HP LEHNT INSBESONDERE JEGLICHE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, FÜR ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT UND





EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. In einigen Ländern, Bundesstaaten oder Provinzen ist eine Beschränkung der Dauer von stillschweigenden Garantien nicht zulässig, daher trifft die obige Einschränkung bzw. Ausnahme möglicherweise nicht auf Sie zu. Durch diese Garantie erhalten Sie bestimmte gesetzlich verankerte Rechte. Darüber hinaus können Sie weitere Rechte besitzen, die jedoch je nach Land, Bundesstaat oder Provinz variieren.



IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN RAHMEN SIND DIE IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG BESCHRIEBENEN RECHTSMITTEL IHRE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL. MIT AUSNAHME DER OBEN BESCHRIEBENEN BEDINGUNGEN HAFTEN HP ODER SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR DATENVERLUSTE ODER FÜR UNMITTELBARE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE) ODER ANDERE SCHÄDEN - UNABHÄNGIG DAVON. OB SIE AUF VERTRAGLICHE GRÜNDE, UNERLAUBTE HANDLUNGEN ODER SONSTIGE URSACHEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND. In einigen Ländern, Bundesstaaten oder Provinzen ist der Ausschluß oder die Beschränkung von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden nicht zulässig, daher trifft die obige Einschränkung bzw. Ausnahme möglicherweise nicht auf Sie zu.



DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GARANTIEBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN. DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.









Beschränkte Garantie für die Lebensdauer der Tonerpatrone

Anmerkung

Die nachstehende Garantie gilt für die mit diesem Drucker gelieferte Tonerpatrone. Diese Garantie ersetzt alle vorhergehenden Garantien (19. 07. 96).

Für die HP Tonerpatrone wird garantiert, daß sie während ihrer Lebensdauer frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist, bis der HP Toner verbraucht ist. Ihr HP Toner ist verbraucht, wenn Ihr Drucker die Meldung anzeigt, daß die Patrone fast leer ist. HP ersetzt nach eigenem Ermessen entweder die Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet Ihnen den Kaufpreis zurück.

Die Garantie gilt nicht für Tonerpatronen, die nachgefüllt, entleert, mißbräuchlich oder unsachgemäß verwendet oder auf irgendeine Weise manipuliert wurden.

Durch diese beschränkte Garantie erhalten Sie bestimmte gesetzliche Rechte. Darüber hinaus können Sie weitere Rechte besitzen, die jedoch je nach Land, Bundesstaat oder Provinz variieren.

In dem nach geltendem Recht zulässigen Rahmen haftet Hewlett-Packard Company in keinem Fall für beiläufig entstandene, besondere, indirekte, verschärfte oder Folgeschäden oder für verschärften Schadenersatz oder entgangene Gewinne, die aus einer Verletzung dieser Garantie oder anderweitig entstehen.











HP Softwarelizenzbestimmungen

ACHTUNG: FÜR DIE NUTZUNG DER SOFTWARE GELTEN DIE NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTEN HP SOFTWARELIZENZBESTIMMUNGEN. DURCH DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE DRÜCKEN SIE IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEN LIZENZBESTIMMUNGEN AUS. WENN SIE DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN NICHT AKZEPTIEREN UND DIE SOFTWARE IM LIEFERUMFANG EINES ANDEREN PRODUKTS ENTHALTEN IST, KÖNNEN SIE DAS GESAMTE UNBENUTZTE PRODUKT ZURÜCKGEBEN UND ERHALTEN DARAUFHIN DEN VOLLEN KAUFPREIS ZURÜCK.





Die folgenden Lizenzbestimmungen regeln den Gebrauch der beiliegenden Software, sofern Sie keine separate unterzeichnete Vereinbarung mit HP besitzen.



Lizenzgewährung

HP gewährt Ihnen eine Lizenz zur Nutzung einer Kopie der Software. "Nutzung" bedeutet Speichern, Laden, Installieren, Ausführen oder Anzeigen der Software. Sie dürfen die Software weder modifizieren noch beliebige Lizenzierungs- oder Kontrollfunktionen der Software deaktivieren. Wenn die Software für den "Parallelgebrauch" vorgesehen ist, darf sie nicht von mehr als der maximal zulässigen Anzahl autorisierter Benutzer gleichzeitig benutzt werden.

Eigentum

Die Eigentums- und Urheberrechte an der Software liegen bei HP oder seinen Lieferfirmen. Ihre Lizenz überträgt Ihnen kein Besitzrecht an der Software und stellt keinen Verkauf von Rechten an der Software dar. Die Lieferfirmen von HP können im Falle einer Verletzung dieser Lizenzbestimmungen ihre Rechte geltend machen.

Kopien und Adaptationen

Sie dürfen Kopien und Adaptationen der Software nur für Archivierungszwecke anfertigen bzw. wenn das Kopieren oder Adaptieren ein unumgänglicher Schritt im autorisierten Gebrauch der Software ist. Sie müssen alle Kopien oder Adaptationen mit sämtlichen Copyright-Vermerken der Originalsoftware versehen. Sie dürfen die Software nicht auf ein öffentliches Netzwerk kopieren.

Keine Disassemblierung oder Entschlüsselung

Sie dürfen die Software ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HP nicht disassemblieren oder dekompilieren. In einigen Gesetzgebungen ist die Zustimmung von HP für eine begrenzte Disassemblierung oder Dekompilierung u.U. nicht erforderlich. Auf Anfrage müssen Sie HP in vertretbarem Umfang detaillierte Informationen über das Disassemblieren oder Dekompilieren vorlegen. Sie dürfen die Software nicht entschlüsseln, sofern die Entschlüsselung kein notwendiger Teil für die Funktion der Software ist.





Übertragung

Ihre Lizenz erlischt automatisch beim Übertragen der Software. Bei der Übertragung müssen Sie die Software einschließlich aller Kopien und der zugehörigen Dokumentation an den Empfänger übergeben. Der Empfänger muß sich als Bedingung für die Übertragung mit diesen Lizenzbestimmungen einverstanden erklären.

Kündigung

HP kann Ihre Lizenz kündigen, wenn HP Kenntnis von der Nichteinhaltung dieser Lizenzbestimmungen erhält. Bei der Kündigung müssen Sie die Software mit allen Kopien, Adaptationen und zusammengelegten Softwareteilen jeder Art umgehend vernichten.



Exportbestimmungen

Sie dürfen die Software oder eine Kopie bzw. Adaptation nicht exportieren oder reexportieren, wenn dies die geltenden Gesetze oder Vorschriften verletzt.



Hinweis für Benutzer im Dienste der US-Regierung - Eingeschränkte Rechte

Die Entwicklung der Software und ihrer Begleitdokumentation erfolgte ausschließlich mit nichtöffentlichen Mitteln. Die Lieferung und Lizenzierung erfolgt je nach Sachlage als "kommerzielle Computersoftware" gemäß DFARS 252.227-7013 (Oktober 1988), DFARS 252.211-7015 (Mai 1991) oder DFARS 252.227-7014 (Juni 1995), als "kommerzielle Ware" gemäß FAR 2.101(a) oder als "Computersoftware mit Nutzungsbeschränkung" gemäß FAR 52.227-19 (Juni 1987) (oder einer anderen Bestimmung oder Vertragsklausel einer gleichwertigen Stelle). Sie besitzen nur die Rechte, die durch die zutreffenden FAR- oder DFARS-Klauseln oder die HP Standardsoftwarevereinbarung für die Software und die mitgelieferte Dokumentation für das entsprechende Produkt gewährt werden.





Weltweite Verkaufs- und Servicestellen

Anmerkung

Bevor Sie eine HP Verkaufs- und Servicestelle anrufen, sollten Sie sich zuerst an Ihr zuständiges Kundendienstzentrum wenden, dessen Telefonnummer im Abschnitt "HP Kundendienst und -unterstützung" aufgeführt ist. An diese Stellen sollten keine Produkte zurückgegeben werden. Informationen zur Produktrückgabe erhalten Sie ebenfalls bei Ihrem zuständigen HP Kundendienstzentrum (siehe "HP Kundendienst und -unterstützung" auf Seite 173).







Europa

Albanien

Gener-Al sh.p.k. Hewlett-Packard Distributor Tirana Trade Centre Rr. 'Durresit' Tirana

Telefonnummer: (+355)-42-23519 Fax: (+355)-42-27966

Österreich

Wien

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Elektronische Meßtechnik Lieblgasse1 1222 Wien Telefonnummer: 01/25000-7006

Fax: 01/25000-6558

Weißrußland

Belhard 709, 2 Melnicayte Street Minsk 220600

Telefonnummer: 375-172-238985

Fax: 375-172-268426

Belgien

Hewlett-Packard Belgium S.A./N.V. Boulevard de la Woluwe 100-102 B 1200 Bruxelles

Telefonnummer: (32/2) 778-34-17

Fax: (32/2) 778-34-14

Bulgarien

S&T Bulgaria Ltd. Hewlett-Packard Distributor 2. "latashka" St. Sofia 1618

Telefonnummer: +359-2-955 9573

Fax: +359-2-955 9290

Kroatien (kroatischer Name: Hrvatska)

Hermes-Plus Hewlett-Packard Distributor Slandrove 2 SE 1231 Crnuce

Telefonnummer: 38-512 331061

Fax: 38-512 331930

Zypern

Betreut von G-Systems, Griechenland

Tschechische Republik

Hewlett-Packard Ceskoslovenski sro Novodvorska 82 14200 Praha 414

Telefonnummer: +420-2-613-07310

Fax: +420-2-474 3293

Dänemark

Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød

Telefonnummer: (45) 45 99-10-00

Fax: (45) 45-82-06-30

E-Mail-Adresse: test_measurement@hp.dk





Finnland

Hewlett-Packard Oy Straße:

Piispankalliontie 17 02200 FSPOO Finnland Postfach:

P.O. Box 68 02201 ESPOO

Telefonnummer: 358-9-8872 2100

Fax: 358-9-8872 2923

E-Mail-Adresse: tmodirect@finland.hp.com

Frankreich

Hewlett-Packard France Test et Mesure Z.A. de Courtaboeuf 1 Avenue du Canada 91947 Les Ulis

Telefonnummer: 01 69 29 41 14

Fax: 01 69 29 65 09

Deutschland

Böblingen

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Postfach 14 30 71004 Böblingen

Telefonnummer: 0180/524-63 30

Fax: 0180/524-63 31 Bad Homburg

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Hewlett-Packard Straße 1 61352 Bad Homburg

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

Berlin

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Lützowplatz 15 10785 Berlin

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

Hamburg

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Überseering 16 22297 Hamburg

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

Hannover

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Baumschulenallee 20-22 30625 Hannover

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

Leipzig

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Wehlitzer Strasse 2

04435 Schkeuditz

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

München

Hewlett-Packard GmbH Flektronische Meßtechnik Eschenstraße 5 82024 Taufkirchen

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

Nürnberg

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Emmericher Straße 13 90411 Nürnberg Telefonnummer: 0180/524-6330 Fax: 0180/524-6331

Ratingen

Hewlett-Packard GmbH Elektronische Meßtechnik Pempelfurt Straße 1 40882 Ratingen

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

Waldbronn (Karlsruhe)

Hewlett-Packard GmbH Flektronische Meßtechnik Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn

Telefonnummer: 0180/524-6330

Fax: 0180/524-6331

Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 130

7030 Böblingen

Telefonnummer: (49) 7031/14-0

Fax: (49) 7031/14-2999











Griechenland

G-Systems Hewlett-Packard Distributor 76, Ymittou Street 11634 Athens

Telefonnummer: (30/1) 7264045

Fax: (30/1) 7264020

Ungarn

Hewlett-Packard Magyarorszag KFT. Erzsébet királyne útja 1/c 1146 Budapest

Telefonnummer: (36) 1 4618110

Fax: (36) 1 4618222

Irland

Hewlett-Packard Ireland Limited Hewlett-Packard House Stradbrook Road Blackrock, Co. **Dublin Ireland** Telefonnummer: 01 615 8222

Fax: 01 284 5134

Italien

Napoli

Hewlett-Packard Italiana S.p.A. Via Emanuele Gianturco, 92/G 80146 Napoli (Na)

Telefonnummer: (39/81) 0-73-40-100

Fax: (39/81) 0-73-40-216

Roma Eur

Hewlett-Packard Italiana S.p.A. Viale del Tintoretto, 200 00142 Roma Eur Telefonnummer: (39/6) 54-831

Torino

Hewlett-Packard Italiana S.p.A. Via Praglia 15 10044 Pianezza (To) Telefonnummer: (39/11) - 9685.1 Fax: (30/11) - 968.5899

Fax: (39/6) 54-01-661

Informationen zu Produkten oder Leistungen erhalten Sie unter: 02 92 122 241

Milano

Hewlett-Packard Italiana S.p.A. Via G. di Vittorio 9 20063 Cernudsco s/N Telefonnummer: (39/2) 92-122-241

Fax: (39/2) 92-104 069

Kasachstan

Scan East Karasat-Batyr street 82 Almaty 480012

Telefonnummer: 7-3272 -622020

Fax: 7-3272-621843

Mazedonien, ehemalige Jugoslawische Republik

Hermes-Plus Hewlett-Packard Distributor Celovska 73 61000 Ljubljana Slowenien

Telefonnummer: 61/193322

Fax: 61/55597

Niederlande

Hewlett-Packard Nederland B.V. Postbox 667 1180 AR Amstelveen Niederlande Telefonnummer: (31/20) 547-6669

Fax: (31/20) 547-7765

Norwegen

Hewlett-Packard Norge AS Drammensveien 169 Postboks 60 Skøyen N-0212 OSLO

Telefonnummer: +47 22 73 57 59

Fax: +47 22 73 56 19 E-Mail-Adresse:

test_measurement@norway.hp.com

Polen

Hewlett-Packard Polska Ochota Park Office Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Telefonnummer: +48 (22) 6087700

Fax: +48 (022) 6087600











Portugal

Hewlett-Packard Portugal S.A. Av. Marginal, Ed. Parque Oceano Piso 5°-G-St° Amaro de Oeiras 2780 Oeiras

Telefonnummer: (353/1) 482 8500

Fax: (353/1) 441-7071

Rumänien

S&T Romania SRL Hewlett-Packard Distributor Centrul Sitraco-Plata Unirii Bd. Dimitries Cantemir 1 Etai II-210 Sector 4 Telefonnummer: +40 1 250 6175

Bucuresti

Telefonnummer: (40/1) 3307320 Zusätzliche Telefonnummer(n): (40/1) 3307217, (40/1) 3307218 Fax: (40/1) 3307310

Service-Hotline: (40/1) 3307300

Russische Föderation

Hewlett-Packard Company Representative Office Kosmodamianskaya naberezhnaya 52, Blda. 1 113054 Moskva

Telefonnummer: +7 (095) 9169811

Fax: +7 (095) 916848

Slowakei (Slowakische Republik)

S&T Slovakia Hewlett-Packard Distributor Polianky 5

SK 844 J4 Bratislava

Telefonnummer: (+4217) 82 20 26 oder 82 20 98

Fax: (421) 7 763408

Slowenien

Hermes-Plus Hewlett-Packard Distributor Slandraa 2 1231 Ljubljana-Crnuce

Telefonnummer: (386) 61-1895 200

Fax: (386) 61 1895 201

Spanien

Barcelona

Hewlett-Packard Española, S.A. Avda, Diagonal, 605 08028 Barcelona

Telefonnummer: 34 93 401 91 00

Fax: 34 93 430 84 68

Madrid

Hewlett-Packard Española, S.A. Crta N-VI km 16,500 28230 Las Rozas, Madrid Telefonnummer: (34/91) 6311323

Fax: (34/91) 6311469

Sevilla

Hewlett-Packard Española, S.A. Avda. Luis de Morales, 32 Edifico Forum, planta 3&supa;, mòdulo1 41018 Sevilla

Telefonnummer: 34-95-455 2600

Fax: 34-95-455 2626

Valencia

Hewlett-Packard Española, S.A. Plaza de América, 22 B Edificio Zurich 46004 Valencia Telefonnummer: 34-96-398 2200

Fax: 34-96-398 2230

Vizcaya

Avda de Sugaazarte Hewlett-Packard Española, S.A. Avda de Zugazarte, 8 Edif El Abra, 4 48930 Las Arenas, Guecho Telefonnummer: 34-94-481 80 00

Fax: 34-94-481 80 40

Schweden

Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 164 97 Kista

Telefonnummer: (46/8) 444 22 77

Fax: (46/8) 444 25 25 E-Mail-Adresse: test-

measurement@sweden.hp.com











Göteborg

Hewlett-Packard Sverige AB Vädursgatan 6 Box 5328 S-402 27 GÖTEBORG Schweden

Telefonnummer: (46/31) 35 18 00

Fax: (46/31) 35 18 99

Schweiz

Bern

Hewlett-Packard (Schweiz) AG Elektronische Meßtechnik Meriedweg 11 3172 Niederwangen/Bern Telefonnummer: (01) 735 72 36

Fax: (01) 735 77 03

Genf

Hewlett-Packard (Suisse) SA Elektronische Meßtechnik 39, rue de Veyrot

1217 Meyrin 1

Telefonnummer: (01) 735 72 36

Fax: (01) 735 77 03

Zürich

Hewlett-Packard (Schweiz) AG Elektronische Meßtechnik In der Luberzen 29 8902 Urdorf/Zürich Telefonnummer: (01) 735 72 36

Fax: (01) 735 77 03

Türkei

Ankara

Hewlett-Packard Bilgisayar ve Olcum Sistemleri A.S. Karum Is Merkezi No:461 (B-Asansoru) Iran Cad.No.21 06680, Kavaklydere - Ankara Telefonnummer: (90/312) 468 87 70

Fax: (90/312) 468 87 78

Istanbul

Hewlett-Packard Bilgisayar ve Olcum Sistemleri A.S. 19 Mayis caddesi Nova/Baran Plaza K.12 Sisli 80220 Istanbul

Telefonnummer: (90/212) 224 59 25

(12 Leitungen) Fax: (90/212) 224 59 39

Ukraine

S&T Ukraine Ltd. 50, Popudrenko Street 243660 Kyyiv

Telefonnummer: 380-44-559 4763

Fax: 380-44-559 5033

Großbritannien

Hewlett-Packard Limited (T4) Cain Road Bracknell Berkshire RG12 1HN

Telefonnummer: 01344 366666

Fax: 01344 362852 Kontakt HP

E-Mail-Adresse: uktmo_sales@hp.com

Usbekistan

ABM Worldwide Technologies 15, Movaraunnakhr Street Taskent 700060 Telefonnummer: 7-3712-1333689

Fax: 7-3712-406485

Jugoslawien

IBIS Instruments Pariske Komune 22 11070 N. Beograd

Telefonnummer: 381-11-609650

Fax: 381-11-699627











Lateinamerika und Südamerika

Argentinien

Hewlett-Packard Argentina Montañeses 2140 1428 Buenos Aires Telefonnummer: (54 1) 787-7115

Fax: (54 1) 787-7287

Belize

Betreut von El Salvador

Bolivien

Betreut von Uruguay

Brasilien

São Paulo

Hewlett-Packard Brasil SA R. Aruna 125 Tambore - Barueri - SP 06460-101 Telefonnummer: (011) 829-6612

Fax: (011) 829-0018 Rio de Janeiro

Hewlett-Packard Brasil Rua Lauro Mueller, 116 Grupo 803 Edifício Torre Rio Sul 22290-160 Botafogo Rio de Janeiro

Telefonnummer: (55-21) 541-4404

Fax: (55-21) 295-2195

Chile

ASC. S.A. (Multi-Industry) Los Alerces 2363 Santiago, Chile Telefonnummer: (56-2) 237-0707

Fax: (56-2) 239-7179

COASIN Chile Ltda. (Telecom) Holanda 1292 Santiago, Chile

Telefonnummer: (562) 225-0643

Fax: (562) 274-4588

Rimpex Chile (Datacom) Avda. Pedro de Valdivia 1646 Santiago, Chile

Telefonnummer: 562-340-7701/7702

Fax: 562-274-4107

Kolumbien

Instrumentación Ltda. Calle 115 No. 11-A-10 Bogotá, Colombia Telefonnummer: (57-1) 612-1313

Fax: (57-1) 612-0805

Sycom, S.A. (Datacom) Avenida El Dorado 9010 Bogotá, Colombia Telefonnummer: (57-1) 410-1303

Fax: (57-1) 410-1196

Costa Rica

COASIN COSTA RICA, S.A. Del Centro Cultural en San Pedro 200 Mts Norte, 25 Mts Oeste Casa # 3552

San José, Costa Rica

Telefonnummer: (506) 283-8325

Fax: (506) 225-6349

Dominikanische Republik

Esacomp, S.A. Calle Seminario No. 55 Ens. Piantini

Santo Domingo, República Dominicana

Telefonnummer: (809) 563-6350

Fax: (809) 565-0332











Ecuador

Complementos Electrónicos S.A. Av. General Enriquez 1800 San Rafael, Ecuador Telefonnummer: (593-2) 334257 Fax: (593-2) 331595

El Salvador

SETISA Col. Roma

Pie. Carbonell. No. 28 San Salvador, El Salvador Telefonnummer: (503) 223-0993

Fax: (503) 279-2077

Guatemala

FPTFI

12 Ave. 17-35 Zona 10

Guatemala

Telefonnummer: (502) 363-0423

Fax: (502) 363-0443

Honduras

Betreut von Setisa. El Salvador

Mexiko

Hewlett-Packard de México SA de CV Dr. Atl No. 1, Desp. 102 Edif. Tepeyac Zona Rio 22320 Tijuana, B.C. México

Telefonnummer: (66) 34-38-01

Fax: (66) 34-38-04

Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. Prolongación Reforma 700

Col. Lomas de Santa Fé

01210 Mexico, D.F.

Telefonnummer: (52-5) 258-4389/258-4392 Fax: (598) 2-920660

Fax: (52-5)258-4301

HP DIRECT: 01-800-506-4800

Hewlett-Packard de Mexico S.A. de C.V. Rio Nilo 4049-12

Cd. Juarez. Chih. 32310

Mexiko

Telefonnummer: (52-16) 11-0777

Fax: (52-16) 13-7622

Nicaragua

Betreut von El Salvador

Paraguay

Betreut von Uruguay

Peru

COASIN Peru S.A. (Redes Privadas) Calle 1 - No. 891 CORPAC

Lima 27, Peru

Telefonnummer: (511) 224-3380

Fax: (511) 224-1509

SATEL S.A. (Gobierno y redes publicas)

Enrique Palacios No. 155

Lima 18 - Peru

Telefonnummer: (511) 446-2253/241-8085/

446-0281

Fax: (511) 444-0305

Trinidad und Tobago

Borde Communications 1 Valsavn Road Curepe, P.O. Box 897 Port-of-Spain, Trinidad

Telefonnummer: (809) 663-2087

Fax: (809) 645-3352

USA

Hewlett-Packard Company 5200 Blue Lagoon Dr., #950

Miami, FL 33126

Telefonnummer: 305-265-5561

Fax: 305-267-4288

E-Mail-Adresse: britton_bentley@hp.com

Uruquay

Conatel S.A. Eiido 1690

Montevideo, Uruguay

Telefonnummer: (598) 2-920314

Venezuela

Hewlett-Packard de Venezuela 3ra. Transversal Los Ruices Nrte

Edf. Segre, Piso 1,2 y 3 Caracas, Venezuela

Telefonnummer: (58-2) 207-8357

Fax: (58-2) 207-8361







Asien und pazifischer China Raum

Australien

Melbourne

Hewlett-Packard Australia Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, VIC 3130 Telefonnummer: 1 800 629 485 (gebührenfrei)

Zusätzliche Telefonnummer(n):

(61 3) 9210 5408 Fax: (61 3) 9210-5489

Perth

Measurement Innovation (WA) Pty. Ltd. Kishorn Court

Suite 3, 58 Kishorn Road Mount Pleasant, WA 6153 Telefonnummer: (61/9) 316-2757

Fax: (61/9) 316-1392 Mobil: 61-18-33-6434

Sydney

Hewlett-Packard Australia Ltd. 17-23 Talavera Road North Ryde, N.S.W. 2113 Telefonnummer: (61/2) 9950-7444

Fax: (61/2) 9888-9072

Bangladesch

Jiu International Ltd 60 East Teituri Bazar, 2nd Floor Farmgate Dhaka Bangladesch

Telefonnummer: 880-2-913-0480

Fax: 880-2-871-034

E-Mail-Adresse: jiu@bangla.net

Brunei Darussalam Kompouter Wisman Sdn Bhd Block A, Unit 1, Ground Floor Abdul Razak Complex Jalan Gadong 3180

Negara Brunei Darussalem

Telefonnummer: 673-2-423918/425603

Fax: 673-2-441492 Telex: 0809-2447

Beijing

China Hewlett-Packard Co. Ltd. 10/F. HP Building No. 2 Dong San Huan Nan Lu Chao Yang District Beijing 100022, P. R. China Telefonnummer: 86-6564 3888

Chengdu

China Hewlett-Packard Co. Ltd. 22/F Dave Road No. 39 Daye Road Chengdu 610016 PRC

Telefonnummer: (86/28) 666-3888

Fax: (86/28) 666-5377

Guangzhou

China Hewlett-Packard Co. Ltd. 7/F T.P.Plaza 9/109. Liu Hua Road Guangzhou 510010 PRC Telefonnummer: (86/20) 8669-3888

Fax: (86/20) 8669-5074 Telex: 44556 GPHGZ CN

Shanghai

China Hewlett-Packard Co., Ltd. 10-12/F Novel Building No. 887 Huai Hai Zhong Lu Shanghai, 200020 Telefonnummer: (86/21) 6474-3888

Fax: (86/21) 6267-8523 Telex: 086-33577 CHPSB CN

Shenyang

China Hewlett-Packard Co., Ltd. 12/F Shenyang Sankei Torch Building No. 262 Shifu Road, Shenhe District

Shenyang 110013 PRC

Telefonnummer: (86/24) 2790170,

2790171

Fax: (86/24) 2790232











Xi'an Branch Office

3/F East New Technology Trade Center A16 Yanta Lu Zhong Duan Xi'an 710054 PRC

Telefonnummer: (86/29) 552 9379

Fax: (86/29) 552 9243

HongKong

Hewlett-Packard Co., Ltd. 17-21/F Shell Tower, Times Square 1 Matheson Street Causeway Bay Hong Kong, PRC

Telefonnummer: (852) 2599-7777

Fax: (852) 2506-9256

Hewlett-Packard (HK) Ltd. 17-21/F Shell Tower, Times Square 1 Matheson Street Causeway Bay Hong Kong, PRC Telefonnummer: (852) 2599-7889

Fax: (852) 2506-9233

Indien

Bangalore

Hewlett-Packard India Pvt. Ltd. **Embassy Point** 150 Infantry Road Bangalore 560001 Telefonnummer: (91/80) 225-3024 oder 209-1808

Fax: (91/80) 225-6186 Telex: 845-2773 HP IN

Calcutta

Hewlett-Packard India Pvt. Ltd. 708 Central Plaza 2/6 Sarat Bose Road Calcutta 700 020 Telefonnummer: (91/33) 745 4755 Zusätzliche Telefonnummer(n): 91-33-475-4755

Fax: (91/33) 748 571

Hyderabad

Hewlett-Packard India Pvt. Ltd. 5-9-13 Taramandal Complex 9th Floor, Saifabad Hyderabad 500 004 Telefonnummer: (91/40) 232-679

Fax: (91/40) 220.012 oder 231.756

Telex: 425-2422 HPIL IN

Mumbai

Hewlett-Packard India Pvt. Ltd. Unit-3, B-Wing Ground Floor, Neelam Center Hind Cycle Road Worli, Mumbai 400 025 Telefonnummer: (91/22) 493-4722 oder 493-4723

Zusätzliche Telefonnummer(n): 91-22-493-9978-79 oder 91-22-493

Fax: (91/22) 493-7823 Telex: 11-76812 HPIB IN

New Delhi

Hewlett-Packard India Ltd. Chandiwalla Estate Ma Anandmai Ashram Marg, Kalkaji New Delhi 110 019 Telefonnummer: (91-11) 682-6000

Fax: (91-11) 682-6030

Indonesien

Bandung

P.T. Berca Hardayaperkasa Jalan Tengku Angkasa No. 33 Bandung 40132 Telefonnummer: (62-22) 250-8100

Fax: (62-22) 250-6757

Jakarta

P.T. Berca Hardayaperkasa Jalan Abdul Muis No. 62 Jakarta 10160-Indonesia Telefonnummer: (62/21) 380 0902

Fax: (62/21) 381 2044











Korea, Republik

Seoul

Hewlett-Packard Korea Ltd. HP Korea House 25-12 Yoido-dong Youngdeung po-ku Seoul 150-010

Telefonnummer: (82/2)-769-0114

Fax: (82/2) 784-7084

Taegu

Hewlett-Packard Korea Ltd. 18/F, Young Nam Tower B/D 111 Shin Cheon-dong, Dong-Gu

Taegu

Telefonnummer: (82/53) 754-2666

Fax: (82/53) 752-4696

Taejeon

Samsung Hewlett-Packard Korea Ltd. 8/F Hyundai Bldg, 1298 Doonsan-dong, Seo-gu Taejeon Telefonnummer: 82-42-480-2800

Malaysia

Kuala Lumpur

Fax: 82-42-480-2828

Hewlett-Packard Sales (Malaysia) Sdn Bhd Ground Floor, Wisma Cyclecarri 288 Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Telefonnummer: 1-800-88-8848

Gebührenfrei Fax: (60/3) 298-9157

Penang

Hewlett-Packard Sales (Malaysia) Sdn Bhd Bayan Lepas Free Trade Zone 11900 Bayan Lepas

Penang

Telefonnummer: (60/4) 642-3502

Fax: (60/4) 642-3511

Neuseeland

Hewlett-Packard New Zealand Ltd. 186-190 Willis Street Wellington Telefonnummer: 0800-738-378

Telefonnummer: 0800-738-378 (international 64-4-802-6800)

Fax: (64-4) 802-6881

Pakistan

Islamabad

Mushko Electronics (Pvt) Ltd. 68-W Sama Plaza, Blue Area, G-7 Islamabad 44000

Pakistan

Telefonnummer: 92-51-828-459/810-950

Fax: 92-51-816-190 Telex: 54001 Muski Pk

Karachi

Mushko Electronics (Pvt) Ltd. Oosman Chambers Abdullah Haroon Road Karachi 74400

Telefonnummer: 92-21-566-0490

Fax: 92-21-566-0801 Telex: 29094 MUSKO PK

Philippinen

Hewlett-Packard Philippines Corporation 9th Floor, Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Avenue Makati City 1229

Telefonnummer: (63-2) 894-1451 Fax: (63-2) 811-1080, 811-0635 Online-Vertrieb: (63-2) 893-9959

Singapur

Hewlett-Packard Singapore (Sales) Pte Ltd 450 Alexandra Road Singapore 119960 Telefonnummer: 65 275 3888 Zusätzliche Telefonnummer(n):

Zusätzliche Telefonnummer(n): HP Direct: 1 800 292-8100

Anwendungsunterstützung: 65-374-4242 Hardware-Service-Hotline: 65-375-8350

Fax: 65 274 7887

Sri Lanka

Precision Technical Services (PVT) Ltd. No. 2, R.A. De Mel Mawatha Colombo 00500

Telefonnummer: (941) 597-860

Fax: (941) 597-863











Taiwan

Chungli

Hewlett-Packard Taiwan Ltd.
No. 20 Kao-Shuang Road
Ping-Chen, 32404
Taoyuan Hsieh

Telefonnummer: (886/3) 492-9666

Fax: (886/3) 492-9669

Kaohsiung

Hewlett-Packard Taiwan Ltd. 12th Floor, 10 Syh-Wei 4th Road Kaohsiung

Telefonnummer: (886/7) 330-1199

Fax: (886/7) 330-8568

Taichung

Hewlett-Packard Taiwan Ltd. 10F, 540, Sec. 1 Wen-Hsin Road Taichung Telefonnummer: (886/4) 327-0153

Fax: (886/4) 326-5274

Taiwan, Republik China

Hewlett-Packard Taiwan Ltd. Hewlett-Packard Building 8/F No. 337, Fu-Hsing North Road Taipei 10483 Taiwan

Telefonnummer: (886-2) 712-0404 Fax: (886-2) 718-2928

HP DIRECT Basic Tools gebührenfrei: 080-212-535

Thailand

Hewlett-Packard (Thailand) Ltd. 23rd-25th floor Vibulthani Tower 2 3199 Rama IV Road Klong Toey, Bangkok 10110 Telefonnummer: (66-2) 661-3900-34

Fax: (66-2) 661-3946

Vietnam

System Interlace 39 Mai Hac De Street Hai Ba Trung District Hanoi Vietnam

Telefonnummer: 844-229-808/9

Fax: 844-229-553

Japan

Aichi

Hewlett-Packard Japan Ltd. Nagoya Kokusai Center Bldg. 1-47-1 Nakono Nakamura-ku, Nagoya-shi Aichi 450



Hewlett-Packard Japan Ltd. Nakane-Nissei Bldg. 4-25-18 Nishi-machi, Toyota-shi Aichi 471



Akita

Hewlett-Packard Japan Ltd. Nihonseimei Akita Chuodori Bldg. 4-2-7 Nakadori, Akita-shi Akita 010



Chiba

Hewlett-Packard Japan Ltd. WBG Malibu East Bldg. 19F 2-6 Nakase Mihama-ku, Chiba-shi Chiba 261-71

Fukuoka

Hewlett-Packard Japan Ltd.
Daisan Hakata-Kaisei Bldg.
1-3-6 Hakataekiminami Hakata-ku,
Fukuoka-shi
Fukuoka 812

Hiroshima

Hewlett-Packard Japan Ltd. Nissei-Heiwakoen Bldg. 3-25 Nakajima-cho Naka-ku, Hiroshima-shi Hiroshima 730

Hokkaido

Hewlett-Packard Japan Ltd. Sumitomo-seimei Sapporo Chuo Bldg. 1-1-14 Minaminijo-higashi Chuo-ku, Sapporo-shi Hokkaido 060

Hyogo

Hewlett-Packard Japan Ltd. 1-3-2 Muroya Nishi-ku, Kobe-shi Hyogo 651-22





Ibaraki

Hewlett-Packard Japan Ltd. Mito Yomiuri-Kaikan Bldg. 2-4-2 Minami-machi, Mito-shi Ibaraki 310

Hewlett-Packard Japan Ltd. Tsukuba-Mitsui Bldg. 1-6-1 Takezono, Tsukuba-shi Ibaraki 305

Ishikawa

Hewlett-Packard Japan Ltd. Kanazawa MK Bldg. 98-8 Sainen-machi, Kanazawa-shi Ishikawa 920

Kanagawa

Hewlett-Packard Japan Ltd. 3-2-2 Sakado Takatsu-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 213

Hewlett-Packard Japan Ltd. 9-32 Tamuracho, Atsugi-shi Kanagawa 243

Kyoto

Hewlett-Packard Japan Ltd. Maeda SN Bldg. 518 Akinono-cho Nijyo-Kudaru Karasuma, Nakagyo-ku Kyoto 604

Miyagi

Hewlett-Packard Japan Ltd. Yamaguchi Bldg. 1-1-31 Ichibancho Aoba-ku, Sendai-shi Miyagi 980

Nagano

Hewlett-Packard Japan Ltd. Forum Honjo Bldg. 2-4-1 Honjo, Matsumoto-shi Nagano 390

Osaka

Hewlett-Packard Japan Ltd. Chuo Bldg. 5-4-20 Nishinakajima Yodogawa-ku, Osaka-shi Osaka 532

Saitama

Hewlett-Packard Japan Ltd. Mitsui-seimei Omiya Miyamachi Bldg. 2-96-1 Miyamachi, Omiya-shi Saitama 330



Shizuoka

Hewlett-Packard Japan Ltd. Kawasei-Rinkyo Bldg. 6-6 Hosojima-cho Hamamatsu-shi Shizuoka 435

Tochigi

Hewlett-Packard Japan Ltd. Chiyodaseimei-Utsunomiya Bldg. 2-3-1 Odori, Utsunomiya-shi Tochigi 320

Tokyo

Hewlett-Packard Japan Ltd. 9-1 Takakura-cho, Hachioji-shi Tokyo 192-8510

Hewlett-Packard Japan Ltd. NAF Bldg. 3-8-20 Takaido-higashi, Suginami-ku Tokyo 168











Naher Osten und Afrika

Algerien

RTI Algeria

26, Bis rue Mohammed Hadj-Ahmed

(ex. Rue Jean Pierre Dinet)

16035 Hydra

Algerien

Telefonnummer: 213-2-606450

Angola

Betreut von HP Südafrika

Bahrain

BAMTEC P.O. Box 10373 Capital centre Shop 116 Road 1405 Area 314 Manama

Telefonnummer: 9-73-275678

Fax: 9-73-276669 Telex: 8550 WAEL BN

Ägypten

ORASCOM Onsi Sawiris & Co P.O. Box 1191 160, 26th July Street Aguza/Cairo

Telefonnummer: (202) 3015287

Fax: (202) 3442615 Telex: 92768 orscm un

Iran (Islamische Republik)

Evertech
11 bis, rue Toepffer
1206 Geneve

Telefonnummer: +41-22-346 92 92

Fax: +41-22-346 86 91

Telex: 421 787

Israel

Computation and Measurement Systems (CMS) Ltd.

11, Hashlosha Street Tel-Aviv 67060

Telefonnummer: 972 (03) 538-03-80

Fax: 972 (03) 537-50-55 Telex: 371234 HPCMS

Jordanien

Scientific & Medical Supplies Co. P.O. Box 1387

Amman

Telefonnummer: (962/6) 62-49-07

Fax: (962/6) 62-82-58 Telex: 21456 sabco jo

Kuwait

Al-Khaldiya Electronics & Electricals
Equipment Co.

P.O. Box 830 Safat 13009

Telefonnummer: (965) 48 13 049

Fax: (965) 48 12 983

Libanon

Computer Information Systems C.I.S.

Lebanon Street Chammas Bldg. P.O. Box 11-6274 Dora-Beirut

Telefonnummer: (961/1) 405-413

Fax: (961/1) 601.906

Tel.:/Fax: (3579) 514-256 (Hotline in

Zypern)

Telex: 42309 chacis le

Malawi

Betreut von HP Südafrika

Mauritius

Betreut von HP Südafrika











Marokko

SICOTEL Complexe des Habous Tour C, avenue des Far Casablanca 01

Telefonnummer: +212 (02) 31-22-70

Fax: +212 (02) 31-65-45

Telex: 27604

Mosambik

Betreut von HP Südafrika

Namibia

Betreut von HP Südafrika

Nigeria

Management Information Systems Co. Ltd. P.O. Box 120, Howard Place 3 Gerrard Road P.O. Box 53386

Ikoyi, Lagos

Telefonnummer: 234-1-2691307

Fax: 234-1-2692755 Telex: 23582 DATEC NG

Oman

IMTAC LLC P.O. Box 51196 Al Hayek Street Mina al Fahal Muscat

Telefonnummer: (968) 707-727,

(968) 707-723

Fax: (968) 796-639, (968) 797-709

Katar

Qatar Datamations Systems Al Ahed Building, 5th floor Al Muthof Street

Doha

Telefonnummer: 974/43.99.00

Fax: 974/43.21.54 Telex: 4833

Saudi-Arabien

Modern Electronics Establishment P.O. Box 22015 Prince Musad Ibn Abdulaziz St.

Rivadh 11495

Telefonnummer: (966/1) 476-3030

Fax: (966/1) 476-2570

Zusätzliche Faxnummer: (966/1) 476-7649

cable ROUFKO

Modern Electronics Establishment

P.O. Box 22015 al Nimer Building Rivadh 11495

Telefonnummer: (01) 4624266

Fax: (01) 4624404

Zusätzliche Faxnummer: (966/1) 476-7649

Südafrika

Hewlett-Packard South Africa (Ptv.) Ltd.

7450 Cape Town

Telefonnummer: 27 21 658-6100

Fax: 27 21 685-3785

Hewlett-Packard South Africa (Pty.) Ltd.

Private Bag Wendywood 2148

Telefonnummer: 27-11-806 1173

Fax: 27-11-806 1213

Tunesien

Precision Electronique 5, rue de Chypre-Mutuelle Ville 1002 Tunis Belvedere

Telefonnummer: (216/1) 785-037 Zusätzliche Telefonnummer(n):

(216/1) 890-672 Fax: (216/1) 780-241

Telex: (0409) 18238 TELEC TN













Vereinigte Arabische Emirate

Emitac Ltd.
Block RBS Arenco Bldg.
Zabel Road
P.O. Box 8391
Dubai

Telefonnummer: (971/4) 37-75-91 Fax: (971/4) 37-08-99

Emitac Ltd.

P.O. Box 2711 Abu Dhabi

Telefonnummer: (971/2) 77-04-19

Fax: (971/2) 72-30-58

Sambia

Betreut von HP Südafrika

Simbabwe

Betreut von HP Südafrika























Spezifikationen







Übersicht

Dieser Anhang enthält:

- Papierspezifikationen
- Druckerspezifikationen
- Übersicht über die Produktkompatibilität





Übersicht 205

Papierspezifikationen

HP LaserJet-Drucker liefern eine ausgezeichnete Druckgualität. Dieser Drucker ist für eine Reihe von Medien ausgelegt, zu denen beispielsweise Einzelblattpapier (einschließlich Recyclingpapier), Briefumschläge, Etiketten, Transparentfolien und benutzerdefinierte Papierformate gehören. Papiermerkmale wie Gewicht, Körnung und Feuchtigkeitsgehalt sind wesentliche Faktoren, welche die Druckerleistung und die Ausgabequalität beeinflussen.





Der Drucker kann entsprechend den Richtlinien in diesem Handbuch auf verschiedenen Papiersorten und anderen Druckmedien drucken. Die Verwendung von Papier, das diesen Richtlinien nicht entspricht, kann zu folgenden Problemen führen:



- schlechte Druckgualität
- häufiger Papierstau
- vorzeitiger Verschleiß des Druckers, so daß Reparaturen nötig werden

Hinweis

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten Sie nur gualitativ hochwertige Medien verwenden, z.B. Papier und Druckmedien der Marke HP. Hewlett-Packard kann die Verwendung anderer Marken nicht empfehlen. Da es sich dabei nicht um Produkte von HP handelt, kann HP deren Qualität weder beeinflussen noch kontrollieren.

Es ist möglich, daß Papier alle Richtlinien in diesem Handbuch erfüllt und dennoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erbringt. Dies kann auf unsachgemäße Handhabung, unangemessene Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhältnisse oder andere Variablen zurückzuführen sein. über die Hewlett-Packard keine Kontrolle hat.

Vor dem Erwerb einer großen Menge Papier sollten Sie sicherstellen. daß dieses die Anforderungen erfüllt, die in diesem Benutzerhandbuch und im Dokument HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide beschrieben sind. (Wenn Sie dieses Dokument bestellen möchten, sehen Sie im Abschnitt "Bestellinformationen" auf Seite 22. nach, oder besuchen Sie die Website für Verbrauchsmaterialien unter http://www.hp.com/go/ljsupplies.) Sie sollten Papier immer erst testen. bevor Sie eine große Menge davon erwerben.

ACHTUNG

Die Verwendung von Papier, das nicht den Spezifikationen von HP entspricht, kann beim Drucker zu Problemen führen, so daß eine Reparatur nötig wird. Eine derartige Reparatur fällt nicht unter die Garantie oder Serviceverträge von Hewlett-Packard.






Unterstützte Papierformate und -gewichte

Unterstützte Papierformate und -gewichte (einseitiger Druck) - Fach 1^a

Format	Abmessungen ^b	Gewicht	Fassungs- vermögen ^c	
Papier (Mindestgröße für benutzer- definiertes Format)	76 x 127 mm	60 bis 199 g/m ²	100 Blatt Papier zu je 75 g/m ²	
Papier (Maximalformat)	216 x 356 mm			
Transparentfolien	Gleiche Minimal-	Stärke: 0,099 bis 0,114 mm	50 Transparentfolien	
Etiketten	und Maximalformate wie oben aufgeführt.	Stärke: 0,127 mm bis 0,178 mm	50 Etiketten	
Briefumschläge		75 bis 105 g/m ²	10 Briefumschläge	

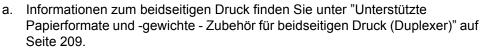

- b. Der Drucker unterstützt eine Vielzahl verschiedener Papierformate. Die unterstützten Formate können Sie der Druckersoftware entnehmen. Informationen zum Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten finden Sie unter "Bedrucken von Karten, benutzerdefinierten Formaten und schwerem Papier" auf Seite 69.
- c. Das Fassungsvermögen des Fachs hängt vom Papiergewicht und der Papierstärke sowie von den Umgebungsbedingungen ab.












Unterstützte Papierformate und -gewichte - Fächer 2, 3 und 4

Format	Abmessungen ^a	omessungen ^a Gewicht				
Letter	216 x 279 mm					
A4	210 x 297 mm					
Executive	191 x 267 mm					
Executive (JIS) (benutzerdefiniert ^c)	216 x 330 mm					
16K (benutzerdefiniert ^c)	197 x 273 mm 60 bis 105 g/m ²		500 Blatt Papier zu je 75 g/m ²			
Legal	216 x 356 mm	00 bis 100 g/iii	50 Transparentfolien			
B5 (ISO) (benutzerdefiniert ^c)	176 x 250 mm		oo manaparendonen			
B5 (JIS)	182 x 257 mm					
A5	148 x 210 mm					
Benutzerdefiniert ^c	148 x 210 mm bis 216 x 356 mm					

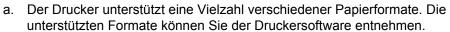

- b. Das Fassungsvermögen der Fächer hängt vom Papiergewicht und der Papierstärke sowie von den Umgebungsbedingungen ab.
- c. Informationen zum Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten finden Sie unter "Bedrucken von Karten, benutzerdefinierten Formaten und schwerem Papier" auf Seite 69.





Unterstützte Papierformate und -gewichte - optionale Umschlag-Zuführung

Format	Abmessungen	Gewicht	Fassungs- vermögen	
Monarch (#7-3/4)	1 98 4 y 190 5 mm			
Commercial 10 (#10)	104,9 x 241,3 mm	75 bis 105 g/m ²	75 Briefumschläge	
DL ISO	110 x 220 mm	- 73 bis 103 g/iii		
C5 ISO	162 x 229 mm			
B5 ISO 176 x 250 mm				







Unterstützte Papierformate und -gewichte - Zubehör für beidseitigen Druck (Duplexer)

Format	Abmessungen	Gewicht
Letter	216 x 279 mm	
A4	210 x 297 mm	
Executive	184 x 267 mm	60 bis 105 g/m ²
Legal	216 x 356 mm	
B5 (JIS)	182 x 257 mm	





Unterstützte Papierarten

Der Drucker unterstützt die folgenden Papierarten:

- Normalpapier
- Briefkopfpapier
- Gelochtes Papier
- Schreibmaschinenpapier
- Farbiges Papier
- Rauhes Papier

- Vorgedrucktes Papier
- Transparentfolie
- Etiketten
- Recyclingpapier
- Karten
- Benutzerdefiniertes Papier (5 Arten)







Richtlinien für die Verwendung von Papier

Die besten Ergebnisse erzielen Sie durch Verwendung von normalem Papier mit einem Gewicht von 75 bis 90 g/m². Achten Sie darauf, daß das Papier von guter Qualität ist und keine Einschnitte, Kerben, Risse, Flecken, Iosen Partikel, Staubablagerungen, Knicke, Löcher, eingerollte oder umgeknickte Ecken aufweist.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Papier Sie gerade einlegen (z.B. Schreibmaschinen- oder Recyclingpapier), sehen Sie auf dem Etikett der Papierverpackung nach.

Einige Papierarten können zu Problemen mit der Druckqualität, Papierstaus oder Schäden am Drucker führen.

Symptom	Papierproblem	Lösung		
Schlechte Druckqualität oder Tonerhaftung.	Zu feucht, zu rauh, zu glatt oder geprägt. Ausgefranste Kanten. Fehlerhafter Papierstapel.	Verwenden Sie eine andere Papierart mit einem Glättegrad von 100-250 Sheffield und einem Feuchtigkeitsgehalt von 4-6 %.		
Fehlstellen, Papierstaus, Wellen des Papiers.	Falsche Lagerung. Lagern Sie das Pap in seiner wasserfes Verpackung.			
Verstärkte graue Hintergrundschattierung.	Zu schwer. Zu glatt.	Verwenden Sie leichteres Papier. Öffnen Sie das hintere Ausgabefach. Verwenden Sie weniger glattes Papier.		





Symptom	Papierproblem	Lösung
Übermäßiges Wellen des Papiers. Probleme mit der Papierzufuhr.	Zu feucht, falsche Faserrichtung oder kurzfasrige Struktur.	Öffnen Sie das hintere Ausgabefach. Verwenden Sie langfasriges Papier. Lagern Sie das Papier in einer trockeneren Umgebung.





Hinweis

Verwenden Sie kein Briefkopfpapier, das mit wärmeempfindlicher Tinte, wie sie beispielsweise bei einigen Arten der Thermographie verwendet wird, bedruckt wurde.

Verwenden Sie kein Papier mit erhabenem Briefkopf.

Der Drucker fixiert den Toner mit Hilfe von Wärme und Druck auf dem Papier. Achten Sie darauf, daß die Druckfarben von farbigem Papier oder vorgedruckten Formularen für die Temperatur des Druckers ausgelegt sind, die für 0,05 Sekunden 230 °C beträgt.

Benutzen Sie kein Papier, das beschädigt ist, weil es bereits einmal in einem Drucker oder Kopierer verwendet wurde. (Bedrucken Sie Briefumschläge, Transparentfolien oder Etiketten nicht beidseitig.)









Papiergewicht-Äquivalenztabelle

Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie äquivalente Gewichtswerte für andere Gewichtsspezifikationen als das US-Schreibmaschinenpapiergewicht ermitteln. Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, welcher Wert einem Gewicht von 20 lb nach dem

US-Schreibmaschinenpapiergewicht beim US-Umschlagpapiergewicht entspricht, suchen Sie den Wert für das Schreibmaschinenpapiergewicht (3. Zeile, 2. Spalte), und gehen Sie entlang der Zeile zum Umschlagpapiergewicht (in der 4. Spalte). Der äquivalente Wert ist 28 lb.

Die schattierten Bereiche geben ein Standardgewicht für die jeweilige Gewichtsklasse an.








US-Post- karten ^a - Stärke (mm)	US- Schreib- maschi- nen- papier- Gewicht (lb)	US-Text-/ Buchpa- pier- Gewicht (lb)	US- Umschlag- papier- Gewicht (lb)	US-Bri- stolkar- ton- Gewicht (Ib)	US-Kartei- karten- Gewicht (lb)	US- Etiketten- papier- Gewicht (Ib)	Metri- sches Gewicht (g/m²)
	16	41	22	27	33	37	60
	17	43	24	29	35	39	64
	20	50 ^b	28	34	42	46	75
	21	54	30	36	44	49	80
	24	60 ^b	33	41	50	55	90
	27	68	37	45	55	61	100
	28	70 ^b	39	49	58	65	105
	29	74	41	50	61	68	110
	32	80 ^b	44	55	67	74	120
	36	90	50	62	75	83	135
0,18	39	100	55	67	82	91	148
	40	101	55	68	83	92	150
0,20	43	110	60	74	90	100	163
	45	115	63	77	94	104	170
0,23	47	119	65	80	97	108	176





US-Post- karten ^a - Stärke (mm)	US- Schreib- maschi- nen- papier- Gewicht (lb)	US-Text-/ Buchpa- pier- Gewicht (Ib)	US- Umschlag- papier- Gewicht (lb)	US-Bri- stolkar- ton- Gewicht (lb)	US-Kartei- karten- Gewicht (lb)	US- Etiketten- papier- Gewicht (Ib)	Metri- sches Gewicht (g/m²)
	51	128	70	86	105	117	190
	53	134	74	90	110	122	199
	54	137	75	93	113	125	203
	58	146	80	98	120	133	216
	65	165	90	111	135	150	244
	66	169	92	114	138	154	250
	67	171	94	115	140	155	253
	70	178	98	120	146	162	264
	72	183	100	123	150	166	271

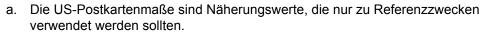

b. Die tatsächlichen Äquivalenzwerte beim Text- und Buchpapiergewicht betragen 51, 61, 71 und 81, werden jedoch standardmäßig als die Buch-/Textpapiergewichte 50, 60, 70 und 80 angegeben.











Etiketten

ACHTUNG

Um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden, sollten Sie nur Etiketten verwenden, die für Laserdrucker empfohlen werden.

Wenn Sie Probleme beim Drucken von Etiketten haben, verwenden Sie das Fach 1, und öffnen Sie das hintere Ausgabefach.

Drucken Sie nicht mehrmals auf dem gleichen Etikettenbogen, da es zum Ablösen der Etiketten oder einer Verschmutzung des Druckers mit dem Etikettenklebstoff kommen kann.





Beschaffenheit der Etiketten

Bei der Auswahl von Etiketten sollten Sie auf die Qualität der einzelnen Komponenten achten:

- Klebstoffe: Der Klebstoff sollte für eine Temperatur von 230 °C, die Höchsttemperatur des Druckers, ausgelegt sein.
- Anordnung: Verwenden Sie nur Etiketten, zwischen denen die Trägerfolie nicht freiliegt. Bei Bögen mit Lücken zwischen den Etiketten können sich Etiketten ablösen und zu schweren Papierstaus führen.
- Glätte: Vor dem Drucken müssen die Etiketten flach anliegen und dürfen nicht mehr als 13 mm in jede Richtung gewellt sein.
- Zustand: Verwenden Sie keine Etiketten mit Knicken, Blasen oder anderen Anzeichen, die auf eine mögliche Ablösung hinweisen.

Informationen zum Bedrucken von Etikettenbögen finden Sie unter "Drucken von Etiketten" auf Seite 67.

Transparentfolien

Im Drucker verwendete Transparentfolien müssen für eine Temperatur von 230 °C, die Höchsttemperatur des Druckers, ausgelegt sein. Schließen Sie das hintere Ausgabefach, damit die bedruckten Transparentfolien im oberen Ausgabefach ausgegeben werden.

Wenn Sie Probleme beim Bedrucken von Transparentfolien haben, verwenden Sie das Fach 1. Nehmen Sie jede Transparentfolie einzeln aus dem Ausgabefach, damit die Folien nicht zusammenkleben.





ACHTUNG

Um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden, sollten Sie nur Transparentfolien verwenden, die für Laserdrucker empfohlen werden.

Informationen zum Bedrucken von Transparentfolien finden Sie unter "Bedrucken von Transparentfolien" auf Seite 68.

Briefumschläge

Beschaffenheit der Briefumschläge

Die Beschaffenheit der Briefumschläge spielt eine große Rolle. Die Falzlinien von Briefumschlägen können beträchtlich variieren, nicht nur zwischen Herstellern, sondern auch innerhalb einer Packung vom gleichen Hersteller. Das erfolgreiche Drucken auf Briefumschlägen hängt von der Qualität der Umschläge ab.

Bei der Auswahl von Briefumschlägen sollten Sie auf die nachstehend aufgeführten Komponenten achten. Viele Hersteller von Briefumschlägen produzieren jetzt Umschläge, die für Laserdrucker optimiert sind.

- Gewicht: Das Gewicht der Umschläge sollte zwischen 75 und 105 g/m² liegen, da andernfalls Papierstaus auftreten können.
- Beschaffenheit: Vor dem Drucken sollten die Briefumschläge flach anliegen, nicht mehr als 6 mm gewellt sein und keine Luft enthalten. (Umschläge mit Lufteinschlüssen können zu Problemen führen.)
- **Zustand:** Verwenden Sie keine Umschläge mit Knicken, Kerben oder anderweitigen Schäden.
- **Formate im Fach 1:** Von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm.
- Formate in der optionalen Umschlag-Zuführung: Von Monarch (#7-3/4) (98,4 x 190,5 mm) bis B5 (ISO) (176 x 250 mm).

Wenn Sie nicht über eine optionale Umschlag-Zuführung verfügen, sollten Sie zu bedruckende Briefumschläge immer in das Fach 1 einlegen (siehe "Bedrucken von Briefumschlägen" auf Seite 60). Informationen zum Drucken von Briefumschlägen mit Hilfe der optionalen Umschlag-Zuführung finden Sie unter "Automatische Zufuhr von Umschlägen (optionale Umschlag-Zuführung)" auf Seite 63. Wenn sich die Briefumschläge wellen, öffnen Sie das hintere Ausgabefach.











Briefumschläge mit doppelseitigen Nähten

Bei Briefumschlägen mit doppelseitigen Nähten befinden sich anstelle von diagonalen Nähten senkrechte Nähte an beiden Enden des Umschlags. Diese Art von Umschlägen kann bei minderer Qualität leichter verknittern. Achten Sie darauf, daß die Naht vollständig bis zur Ecke des Briefumschlags reicht.



Briefumschläge mit Klebestreifen oder Umschlagklappen



Briefumschläge mit einem abziehbaren Klebestreifen oder mit mehr als einer Umschlagklappe, die zum Verschließen umgefaltet wird, müssen mit Klebstoffen versehen sein, die für die Wärme und den Druck im Drucker ausgelegt sind. Die zusätzlichen Klappen und Streifen können zu verknitterten oder geknickten Umschlägen sowie zu Papierstaus führen.



Umschlagsränder

Die folgende Tabelle enthält typische Ränder für Adressen auf einem Commercial #10- oder DL-Briefumschlag.

Adressenart	Oberer Rand	Linker Rand
Absenderadresse	15 mm	15 mm
Empfängeradresse	51 mm	89 mm

Hinweis

Die beste Druckqualität erzielen Sie, wenn die Ränder einen Mindestabstand von 15 mm zu den Umschlagskanten haben.

Lagerung von Briefumschlägen

Die ordnungsgemäße Lagerung der Briefumschläge trägt zu einer guten Druckqualität bei. Briefumschläge sollten in flacher Lage aufbewahrt werden. Wenn Luft in einem Umschlag eingeschlossen wird, so daß eine Luftblase entsteht, kann der Umschlag beim Drucken zerknittern.





Karten und schweres Papier

Viele Kartensorten können vom Fach 1 aus bedruckt werden, einschließlich Kartei- und Postkarten. Einige Karten lassen sich besser als andere bedrucken, da ihre Beschaffenheit für die Verwendung bei Laserdruckern besser geeignet ist.

Zur Gewährleistung einer optimalen Druckerleistung sollten Sie kein Papier verwenden, das schwerer als 199 g/m² (Fach 1) bzw. 105 g/m² (andere Fächer) ist. Zu schweres Papier kann zu Zufuhrund Stapelproblemen, Papierstaus, mangelhafter Tonerfixierung, schlechter Druckqualität oder übermäßigem mechanischen







Hinweis

Das Drucken auf schwererem Papier ist eventuell möglich, wenn das Fach nicht vollständig gefüllt und kurzfasriges Papier mit einem Glättegrad von 100 bis 180 Sheffield verwendet wird.

Beschaffenheit der Karten

Verschleiß führen.

- Glätte: Karten sollten einen Glättegrad im Bereich von 100 bis 180 Sheffield aufweisen.
- Beschaffenheit: Die Karten sollten flach anliegen und um nicht mehr als 5 mm gewellt sein. Sie sollten aus kurzfasrigem Papier bestehen, um die Zuführung zu verbessern und Verschleißerscheinungen beim Drucker zu verringern.
- Zustand: Verwenden Sie keine Karten mit Knicken, Kerben oder anderweitigen Schäden.
- **Formate:** Verwenden Sie nur Karten innerhalb des folgenden Formatbereichs:

Minimum: 76 x 127 mmMaximum: 216 x 356 mm

Bevor Sie Karten in das Fach 1 einlegen, stellen Sie sicher, daß diese eine normale Form und keine Schäden aufweisen. Vergewissern Sie sich außerdem, daß die Karten nicht aneinander haften.

Richtlinien für Karten


- Wenn sich die Karten wellen oder stauen, versuchen Sie, durch Verwendung des Fachs 1 und Öffnen des hinteren Ausgabefachs Abhilfe zu schaffen.
- Stellen Sie die Ränder so ein, daß sie mindestens 6 mm von den Papierkanten entfernt sind.





Druckerspezifikationen


Physikalische Abmessungen

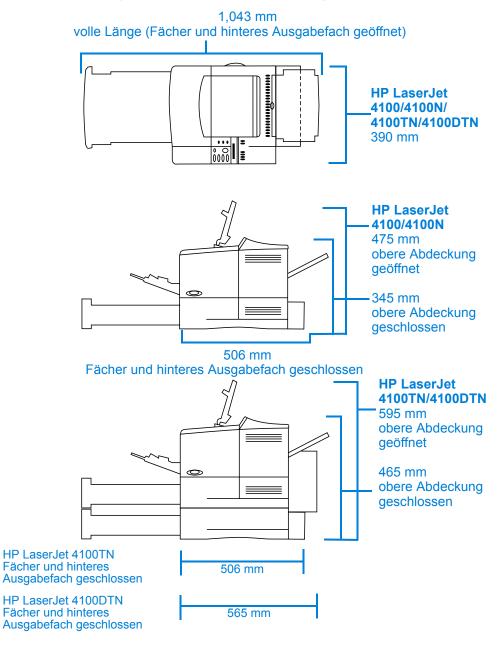







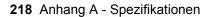

Druckergewicht (ohne Tonerpatrone)

HP LaserJet 4100/4100N-Drucker	18 kg
HP LaserJet 4100TN-Drucker	25 kg
HP LaserJet 4100DTN-Drucker	28 kg





Umgebungsbedingungen

Elektrische Daten



	Leistungsaufnahme (Durchschnitt, in Watt)			
Druckermodell	Drucken	Warte- modus	PowerSave	Aus
HP LaserJet 4100	450	17	17	0
HP LaserJet 4100N	450	18	18	0
HP LaserJet 4100TN	450	19	19	0
HP LaserJet 4100DTN	450	20	20	0

Die Werte können ohne Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/support/lj4100.

Empfohlene Mindeststromkreiskapazität	
100 bis 127 Volt	10 Ampere
220 bis 240 Volt	5 Ampere

Anforderungen an das Stromnetz (zulässige Betriebsspannung)		
100 bis 127 Volt	50/60 Hz	
220 bis 240 Volt	50/60 Hz	





Geräuschentwicklung (gemäß ISO 9296)

Druckerstatus	Schallpegel ^a	In Druckernähe
Druck, 25 Seiten pro Minute (S/Min.)	L _{Wad} = 6,6 Bel (A)	52 L _{pAm} Dezibel (A)
PowerSave	L _{Wad} = 4,1 Bel (A)	26 L _{pAm} Dezibel (A)

a. Sie sollten Drucker mit einem Schallpegel von L_{Wad}>=6,3 Bel
 (A) oder mehr in einem separaten Raum oder einer eigenen Kabine aufstellen.



Betriebstemperatur	10 bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 %
Geschwindigkeit in Seiten pro Minute (S./Min.)	Bis zu 25 Seiten pro Minute, Papierformat Letter Bis zu 24 Seiten pro Minute, Papierformat A4
Erweiterbarer Speicher	Bis zu 384 MB Gesamtspeicher durch Kombination von Standard-und Zusatzspeicher-DIMMs.











Übersicht über die Produktkompatibilität

Übersicht über die Produktkompatibilität

Produkt	Produkt-	HP LaserJet-Drucker		cker
	nummer	Modell- serie 4000	Modell- serie 4050	Modell- serie 4100
Umschlag-Zuführung	C4122A C8053A	•	•	•
Zubehör für beidseitigen Druck (Duplexer)	C4123A C8054A	•	•	•
Tonerpatronen 6.000 Seiten 10.000 Seiten 6.000 Seiten 10.000 Seiten	C4127A C4127X C8061A C8061X			•
Papierfächer Papierzuführung und -fach für 500 Blatt	C4124A	a	o a	b
Papierzuführung und -fach für 500 Blatt	C8055A	a	a	•
Universelles Ersatzfach für 500 Blatt	C4125A	a	a	b
Universelles Ersatzfach für 500 Blatt	C8056A	a	a	•
Standardersatzfach für 500 Blatt	C3122A	С	C	c
Standardersatzfach für 250 Blatt	C4126A	a	a	
	 a. "A5" wird als "benutzerdefiniertes" Format erkannt. b. "A5" wird als "benutzerdefiniertes" Format erkannt. Größere "benutzerdefinierte" Forr werden eventuell als "A5" erkannt. c. Unterstützt nur die Formate Letter, A4 und Legal. 		ormat " Formate	











Übersicht über die Produktkompatibilität (Fortsetzung)

	Produkt-	НР	HP LaserJet-Drucker	
Produkt	nummer	Modell- serie 4000	Modell- serie 4050	Modell- serie 4100
Speicher				
4 MB EDO-DIMM	C4135A			
8 MB EDO-DIMM	C4136A			
16 MB EDO-DIMM	C4137A			
4 MB SDRAM-DIMM	C4140A			
8 MB SDRAM-DIMM	C4141A			
8 MB SDRAM-DIMM	C7842A			
16 MB SDRAM-DIMM	C4142A			
16 MB SDRAM-DIMM	C7843A			
24 MB SDRAM-DIMM	C7844A			
32 MB SDRAM-DIMM	C4143A			
32 MB SDRAM-DIMM	C7845A			
64 MB SDRAM-DIMM	C3913A			
64 MB SDRAM-DIMM	C7846A			
128 MB SDRAM-DIMM	C9121A			
2 MB Flash-DIMM	C4286A			
4 MB Flash-DIMM	C4287A	•	•	•
Font-DIMMs				
Font-DIMM für traditionelles Chinesisch (8 MB asiatischer ROM)	C4292A	•	•	•
Font-DIMM für vereinfachtes Chinesisch (8 MB	C4293A	•	•	•
asiatischer ROM) Font-DIMM für Koreanisch (8 MB asiatischer ROM)	D4838A	•	•	•
Jet Direct EIO-Karten				
Nur Ethernet RJ-45	J3110A			
Ethernet RJ-45 und BNC, LocalTalk	J3111A	•	•	•
Token-Ring	J4167A			
10/100Base-TX	J4169A			
USB, LocalTalk und seriell	J4135A	•	•	•
Fast Infrared-Empfänger- Anschluß (FIR)	C4103A		•	•
EIO-Festplatte	C2985B	•	•	•











Übersicht über die Produktkompatibilität (Fortsetzung)

	Produkt-	HP LaserJet-Drucker		
Produkt	t Produkt- nummer	Modell- serie 4000	Modell- serie 4050	Modell- serie 4100
Kits für vorbeugende Wartung, vom Benutzer				
installierbar				
(Verbrauchsmaterial)				
110-V-Kit	C7851A	•		
220-V-Kit	C7852A			
110-V-Kit	C8057A			
220-V-Kit	C8058A			





















Bedienfeldmenüs







Die meisten routinemäßigen Druckaufgaben können Sie über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung vom Computer aus durchführen. So können Sie den Drucker ganz bequem steuern und die Einstellungen des Druckerbedienfelds außer Kraft setzen. Lesen Sie die Hilfedateien zur Software. Weitere Informationen zum Zugreifen auf den Druckertreiber finden Sie im Abschnitt "Zugreifen auf den Windows-Druckertreiber" auf Seite 39.

Sie können den Drucker auch steuern, indem Sie die Einstellungen im Bedienfeld des Druckers ändern. Über das Bedienfeld gelangen Sie zu den Druckerfunktionen, die vom Druckertreiber oder der Softwareanwendung nicht unterstützt werden.

Bedienfeld-Menüstruktur

Sie können über das Bedienfeld eine Menüstruktur drucken, die die aktuelle Druckerkonfiguration anzeigt (siehe "Drucken einer Bedienfeld-Menüstruktur" auf Seite 33). In diesem Anhang werden alle Optionen und *möglichen* Werte für den Drucker aufgelistet.

Einige Menüs oder Menüoptionen werden nur angezeigt, wenn bestimmte Druckeroptionen installiert sind. Das Schnellkopiejob-Menü wird beispielsweise nur angezeigt, wenn der Drucker mit einer zusätzlichen Festplatte ausgestattet ist.





GE Übersicht 225

Schnellkopiejob-Menü

Dieses Menü liefert eine Liste der Schnellkopiejobs, die auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeichert sind. Der Benutzer kann diese Jobs über das Bedienfeld drucken oder löschen. Weitere Informationen zur Anwendung dieses Menüs finden Sie unter "Funktionen für die Druckjobspeicherung" auf Seite 79.



Anmerkung

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn Sie eine zusätzliche Festplatte installiert haben und darauf Schnellkopiejobs gespeichert sind.



Schnellkopiejob-Menü

Option	Wert	Erläuterung
[JOBNAME]		Der Name der Person, zu der der Schnellkopiejob gehört.
KOPIEN=1	1 bis 999 LöSCHEN	Die Anzahl der zusätzlichen Kopien, die der Benutzer drucken möchte.
		1-999: Druckt die angeforderte Kopienanzahl des Jobs.
		LöSCHEN: Löscht den Job von der zusätzlichen Festplatte des Druckers.







Privatgespeich. Job-Menü

Dieses Menü liefert eine Liste der auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeicherten Jobs. Der Benutzer kann diese Jobs über das Bedienfeld drucken oder löschen. Weitere Informationen zur Anwendung dieses Menüs finden Sie unter "Drucken privater Jobs" auf Seite 83 und "Speichern von Druckjobs" auf Seite 85.

Anmerkung

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn Sie eine zusätzliche Festplatte installiert haben und darauf privatgespeicherte Jobs enthalten sind.



Privatgespeich. Job-Menü

Option	Wert	Erläuterung
[JOBNAME]		Der Name des Jobs, der auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeichert ist.
PIN:0000		Wenn ein Benutzer den Job drucken möchte, muß er die Persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben, die dem Job im Treiber zugewiesen wurde.
KOPIEN=1	1 bis 999 Löschen	Die Anzahl der Kopien, die der Benutzer drucken möchte.
		1-999: Druckt den Job in der angeforderten Kopienanzahl.
		LöSCHEN: Löscht den Job von der zusätzlichen Festplatte des Druckers.









Informationsmenü

Dieses Menü enthält Druckerinformationsseiten, die Einzelheiten über den Drucker und dessen Konfiguration liefern. Wenn Sie eine Informationsseite drucken möchten, blättern Sie zu der gewünschten Seite, und drücken Sie Auswählen.

Informationsmenü

Option	Erläuterung	
MENÜSTRUKTUR DRUCKEN	Die Menüstruktur zeigt das Layout und die aktuellen Einstellungen der Menüoptionen im Bedienfeld. Weitere Informationen finden Sie unter "Überprüfen der Druckerkonfiguration" auf Seite 167.	
KONFIGURATION DRUCKEN	Die Konfigurationsseite zeigt die aktuelle Konfiguration des Druckers. Wenn eine HP JetDirect Druckserver-Karte installiert ist (Drucker HP LaserJet 4100N/4100TN/4100DTN) wird außerdem eine JetDirect-Konfigurationsseite ausgedruckt. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurationsseite" auf Seite 168.	
PCL- SCHRIFTENLISTE DRUCKEN	Die PCL-Schriftenliste zeigt alle PCL-Schriften an, die dem Drucker derzeit zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter "PCL- oder PS-Schriftenliste" auf Seite 172.	
PS-SCHRIFTENLISTE DRUCKEN	Die PS-Schriftenliste zeigt alle PS-Schriften an, die dem Drucker derzeit zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter "PCL- oder PS-Schriftenliste" auf Seite 172.	
DATEIVERZEICH. DRUCKEN	Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Massenspeicher-Gerär (beispielsweise ein optionales Flash-DIMM oder eine zusätzliche Festplatte) mit einem anerkannten Dateisystem im Drucker installiert ist. Das Dateiverzeichnis zeigt Informationen zu allen installierten Massenspeichergeräten an. Weitere Informationen finden Sie unter "Druckerspeicher und Speichererweiterung" auf Seite 253.	
EREIGNISPROT. DRUCKEN	Das Ereignisprotokoll listet Druckerereignisse oder Fehler auf.	
EREIGNISPROT. ANZEIGEN	Diese Option ermöglicht es Ihnen, die neuesten Druckerereignisse im Display des Bedienfelds anzuzeigen. Drücken Sie –WERT+, um	

durch die Einträge des Ereignisprotokolls zu blättern.











Informationsmenü (Fortsetzung)

Option	Erläuterung
VERBRAUCHSSEITE DRUCKEN	Die Verbrauchsseite zeigt die Menge der gedruckten Seiten sowie die verwendete Papierquelle. Sie gibt außerdem die Anzahl der einseitigen im Vergleich zu den beidseitigen Seiten wieder. Hinweis Diese Option steht nur im Informationsmenü, wenn die zusätzliche Festplatte im Drucker installiert ist. Diese Option generiert eine Seite mit Informationen, die von der Buchhaltung verwendet werden können.
DRUCKZUBEHÖR STATUS	Die Seite Druckzubehör Status enthält Informationen zur Tonerpatrone, Statistiken zur Anzahl der verarbeiteten Seiten und Jobs, Herstellungsdaten zur Tonerpatrone, Seriennummer, Seitenanzahl und Informationen zur Wartung.
TESTDRUCK PAPIERFÖHRUNG	Der Test der Papierführung dient zur Überprüfung, ob die Papierführung korrekt funktioniert, oder zur Fehlersuche bei einem Papiertyp.
	Wählen Sie das Zufuhrfach, das Ausgabefach, (ggf.) den Duplexer und die Kopienanzahl.











Papierzuführungsmenü

Wenn die Einstellungen für die Papierzuführung im Bedienfeld richtig konfiguriert sind, können Sie durch Auswahl von Papiertyp und -größe über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung drucken. Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken nach Papiertyp und -format (Sperren von Fächern)" auf Seite 76.





Einige Optionen in diesem Menü (beispielsweise Duplexer und manuelle Zufuhr) können Sie über eine Softwareanwendung oder über den Druckertreiber aufrufen (falls der entsprechende Druckertreiber installiert ist). Die Einstellungen des Druckertreibers und der Softwareanwendung setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von Funktionen des Druckertreibers" auf Seite 71.

Papierzuführungsmenü

Option	Werte	Erläuterung
UMSCHLAGZUFUHR FORMAT=COM10	Die unterstützten Papierformate können Sie dem Abschnitt "Unterstützte Papierformate und -gewichte" auf Seite 207 entnehmen.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn die optionale Umschlag-Zuführung installiert ist Stellen Sie den Wert entsprechend des Umschlagformats ein, das derzeit in der Umschlag-Zuführung eingelegt ist.
UMSCHL.ZUF TYP=NORMAL	Informationen zu den unterstützten Papiertypen finden Sie unter "Unterstützte Papierarten" auf Seite 210.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn die optionale Umschlag-Zuführung installiert ist Stellen Sie den Wert entsprechend des Umschlagtyps ein, der derzeit in der Umschlag-Zuführung eingelegt ist.





Option	Werte	Erläuterung
MODUS FACH 1= ERSTE	ERSTE KASSETTE	Legt fest, wie der Drucker Fach 1 einsetzt. ERSTE: Wenn in Fach 1 Papier eingelegt ist, zieht der Drucker zuerst aus diesem Fach Papier ein. KASSETTE: Fach 1 muß mit Hilfe der Option FORMAT FACH 1 (die nächste Option in diesem Menü im Fall von MODUS FACH 1=KASSETTE) ein Papierformat zugewiesen werden. Dann kann Fach 1 als Reservefach eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Verwendung von Fach 1" auf Seite 75.
FORMAT FACH 1= LETTER	Die unterstützten Papierformate können Sie dem Abschnitt "Unterstützte Papierformate und -gewichte" auf Seite 207 entnehmen.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn MODUS FACH 1= KASSETTE. Stellen Sie den Wert entsprechend des Papierformats ein, das derzeit in Fach 1 eingelegt ist.
FACH 1 TYP= NORMAL	Informationen zu den unterstützten Papiertypen finden Sie unter "Unterstützte Papierarten" auf Seite 210.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn MODUS FACH 1= KASSETTE. Stellen Sie den Wert entsprechend des Papiertyps ein, der derzeit in Fach 1 eingelegt ist.
FACH 2 TYP= NORMAL	Informationen zu den unterstützten Papiertypen finden Sie unter "Unterstützte Papierarten" auf Seite 210.	Stellen Sie den Wert entsprechend des Papiertyps ein, der derzeit in Fach 2 eingelegt ist.
FACH 3 TYP= NORMAL	Informationen zu den unterstützten Papiertypen finden Sie unter "Unterstützte Papierarten" auf Seite 210.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein optionales drittes Papierfach installiert ist. Stellen Sie den Wert entsprechend des Papiertyps ein, der derzeit in Fach 3 eingelegt ist.











Option	Werte	Erläuterung
FACH 4 TYP= NORMAL	Informationen zu den unterstützten Papiertypen finden Sie unter "Unterstützte Papierarten" auf Seite 210.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein optionales viertes Papierfach installiert ist. Stellen Sie den Wert entsprechend des Papiertyps ein, der derzeit in Fach 4 eingelegt ist.
MAN. ZUF.=AUS	AUS EIN	Das Papier wird statt automatisch aus einem Fach manuell aus Fach 1 zugeführt. Wenn MAN. ZUF. =EIN und Fach 1 leer ist, geht der Drucker offline, wenn er einen Druckjob erhält, und im Display steht MANUELL ZUGEFÜHRT [PAPIERFORMAT].
		Weitere Informationen finden Sie unter "Manuelle Papierzufuhr von Fach 1" auf Seite 77.
DUPLEX=AUS	AUS EIN	Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Duplexer installiert ist. Setzen Sie den Wert auf EIN, um ein Blatt Papier auf beiden Seiten zu bedrucken (Duplex), oder auf AUS, um es nur auf einer Seite zu bedrucken (Simplex). Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken auf beiden Seiten des Papiers (optionaler Duplexer)" auf Seite 54.
BINDUNG= LÄNGSRICHTUNG (LONG EDGE)	LäNGSRICHTUNG (LONG EDGE) QUERRICHTUNG (SHORT EDGE)	Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Duplexer installiert und die Duplexoption aktiviert ist. Wählen Sie beim Duplexen (beidseitiges Bedrucken von Papier) die Bindungsrichtung. Weitere Informationen finden Sie unter "Layoutoptionen für den beidseitigen Druck" auf Seite 57.











Option	Werte	Erläuterung
KL. PAPIERFORM. GESCHW=NORMAL	NORMAL LANGSAM	Wählen Sie LANGSAM, wenn Sie abwechselnd Umschläge (oder kleine Papierformate) und standardmäßige Papierformate bedrucken und dabei Druckprobleme auftreten.
		Zum Schluß muß die Geschwindigkeit wieder auf NORMAL zurückgesetzt werden.
		Wenn Sie "Langsam" (slow) wählen, stoppt der Drucker zwischen den einzelnen Seiten kurz, um einen Wiederholungsbildeffekt zu vermeiden (siehe "Wiederholte Bilder" auf Seite 147).
		Weitere Informationen finden Sie unter "Bedrucken von Briefumschlägen" auf Seite 60.
FIXIEREINH.MODUS KONF.MENÖ=NEIN	NEIN JA	Konfigurieren Sie den Fixiereinheit-Modus zu den einzelnen Papiertypen. (Dies ist nur erforderlich, wenn Sie beim Bedrucken bestimmter Papiertypen losen Toner feststellen.)
		NEIN: Die Optionen des Menüs Fixiereinheit- Modus können nicht ausgewählt werden.
		JA: Es werden weitere Optionen angezeigt (siehe unten).
		Hinweis Wenn Sie den standardmäßigen Fixiereinheit- Modus zu den einzelnen Papiertypen anzeigen möchten, wählen Sie JÄ, blättern Sie zum Informationsmenü zurück, und drucken Sie eine Menüstruktur (siehe "Informationsmenü" auf Seite 228).











Option	Werte	Erläuterung
NORMAL NIED	NORMAL NIEDRIG HOCH 1 HOCH 2	Diese Option wird nur angezeigt, wenn FIXIEREINH. MODUS KONF. MENÜ=JA. Die meisten Papiertypen sind standardmäßig auf den Fixiereinheit-Modus NORMAL gesetzt. Dazu gibt es folgende Ausnahmen:
		RAUH=HOCH 1
		TRANSPARENTFOLIE=NIEDRIG
		NORMAL Fixiereinheit-Modus stellt eine Fixiertemperatur für optimale Ergebnisse bei den meisten typischen Papierarten ein. NIEDRIG (LOW) Fixiereinheit-Modus stellt eine niedrigere Temperatur ein, die für geringere Wellenbildung bei leichtem Papier
		sorgt. Es kann jedoch sein, daß der Toner nich so gut am Papier haften bleibt.
	HOCH (HIGH) 1 Fixiereinheit-Modus stellt eine höhere Fixiertemperatur ein. HOCH1 (HIGH1) sollte für rauher strukturiertes oder schweres Papier verwendet werden, wenn der Toner nicht so gut am Papier haftet.	
		HOCH 2 Fixiereinheit-Modus verwendet die gleiche höhere Temperatur wie HOCH 1, verlangsamt jedoch auch die Druckleistung. Somit ist es die optimale Fixiertemperatur für sehr rauhes Papier. HOCH 2 nur für die Formate A4, Letter und Legal.











Druckmenü

Einige Optionen in diesem Menü können Sie über eine Softwareanwendung oder über den Druckertreiber aufrufen (falls der entsprechende Druckertreiber installiert ist). Die Einstellungen des Druckertreibers und der Softwareanwendung setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von Funktionen des Druckertreibers" auf Seite 71.





Option	Werte	Erläuterung
KOPIEN=1	1 bis 999	Stellen Sie die standardmäßige Kopienanzahl ein, indem Sie eine beliebig Zahl zwischen 1 und 999 auswählen. Drücken Sie einmal –WERT+, um die Einstellung jeweils um 1 zu erhöhen, ode halten Sie –WERT+ gedrückt, um den Wer in Zehnerschritten zu erhöhen.
		Hinweis Am besten geben Sie die Kopienanzahl über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
PAPIERFORMAT= LETTER (110 V-Drucker) oder PAPIERFORMAT= A4 (220 V-Drucker) und UMSCHLAG= COM10 (110 V-Drucker) oder UMSCHLAG= DL (220 V-Drucker)	Die unterstützten Papierformate können Sie dem Abschnitt "Unterstützte Papierformate und - gewichte" auf Seite 207 entnehmen.	Stellt das Standardbildformat für Papier und Umschläge ein. (Der Name der Option wechselt von Papier zu Umschläge, wenn Sie die verfügbaren Formate durchblättern.)
SONDERPAP.FORMAT KONFIG.=NEIN	MEIN JA	NEIN: Die Optionen Benutzerdefiniertes Papier können nicht ausgewählt werden.





Druckmenü 235 GE

JA: Die Optionen Benutzerdefiniertes Papier werden angezeigt (siehe unten).

Option	Werte	Erläuterung
MASSEINHEIT=ZOLL (110 V-Drucker) oder MILLIMETER (220 V-Drucker)	ZOLL MILLIMETER	Diese Option wird nur angezeigt, wenn SONDERPAP. FORMAT KONFIG. = JA. Wählen Sie die Maßeinheit für das benutzerdefinierte Papierformat aus.
X-ABMESSUNG= 8,50 ZOLL (110 V-Drucker) oder 216 MILLIMETER (220 V-Drucker)	Die unterstützten Papierformate können Sie dem Abschnitt "Unterstützte Papierformate und - gewichte" auf Seite 207 entnehmen.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn SONDERPAP. FORMAT KONFIG. = JA. Mit – WERT+ und AUSWÄHLEN können Sie die Abmessung auswählen, die dem Drucker bei einem benutzerdefinierten Papierformat (kurze Kante) zugeführt werden sollen.
Y-ABMESSUNG= 14,00 ZOLL (110 V-Drucker) oder 356 MILLIMETER (220 V-Drucker)	Die unterstützten Papierformate können Sie dem Abschnitt "Unterstützte Papierformate und - gewichte" auf Seite 207 entnehmen.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn SONDERPAP. FORMAT KONFIG. = JA. Mi – WERT+ und AUSWÄHLEN können Sie die andere Abmessung (lange Kante) für benutzerdefiniertes Papierformat auswählen.
AUSRICHTUNG= HOCHFORMAT	HOCHFORMAT QUERFORMAT	Bestimmt die standardmäßige Ausrichtung der Druckausgabe. Hinweis Am besten geben Sie die Seitenausrichtung über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
FORMULARLÄNGE= 60 ZEILEN (110 V-Drucker) oder 64 ZEILEN (220 V-Drucker)	5 bis 128	Stellt den vertikalen Abstand auf 5 bis 128 Zeilen für standardmäßiges Papierformat ein. Drücken Sie einmal –WERT+, um die Einstellung um jeweils einen Schritt zu verändern, oder halten Sie –WERT+ gedrückt, um in Zehnerschritten zu blättern.











Option	Werte	Erläuterung
PCL-SCHRIFT= INTERN	INTERN SOFT STECKPLATZ 1, 2 oder 3	INTERN: Interne Schriften. SOFT: Permanente Soft-Schriften. STECKPLATZ 1, 2 oder 3: In einem von drei DIMM-Steckplätzen gespeicherte Schriften. Hinweis Am besten geben Sie die Schrift über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
PCL-SCHRIFTNR.=	0 bis 999	Der Drucker weist den einzelnen Schriften Nummern zu, die aus der PCL-Schriftenliste ersichtlich werden (siehe "PCL- oder PS-Schriftenliste" auf Seite 172). Die Schriftnummer steht auf dem Ausdruck in der Zeile Sch. nr. Hinweis Am besten geben Sie die Schriftnummer über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
PCL- ZCH.DICHTE=10.00	0.44 bis 99.99	Ob diese Option angezeigt wird, hängt von der ausgewählten Schrift ab. Drücken Sie einmal –WERT+, um die Einstellung um eine Zeichendichte von jeweils 0.01 zu verändern, oder halten Sie –WERT+ gedrückt, um in Schritten von 1 zu blättern. Hinweis Am besten geben Sie die Zeichendichte über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)











Option	Werte	Erläuterung
PCL- SCHRIFTGRÖSSE= 12.00	4.00 bis 999.75	Ob diese Option angezeigt wird, hängt von der ausgewählten Schrift ab. Drücken Sie einmal –WERT+, um die Einstellung um eine Schriftgröße von jeweils 0.25 zu verändern, oder halten Sie –WERT+ gedrückt, um in Schritten von 1 zu blättern. Hinweis Am besten geben Sie die Schriftgröße über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
PCL-ZEICHENSATZ= PC-8	PC-8 viele andere	Wählen Sie einen aus verschiedenen verfügbaren Zeichensätzen über das Bedienfeld des Druckers aus. Ein Zeichensatz ist eine eindeutige Gruppierung aller Zeichen einer Schrift. PC-8 oder PC-850 sollten für Strichzeichnungen verwendet werden. Hinweis Am besten geben Sie den Zeichensatz über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
COURIER-SCHRIFT= NORMAL	NORMAL DUNKEL (DARK)	Wählen Sie die Version der zu verwendenden Courier-Schrift aus: NORMAL: Die interne Courier-Schrift, die auf allen Druckern der Modellserie HP LaserJet 4 zur Verfügung steht. DUNKEL (DARK): Die interne Courier-Schrift, die auf allen Druckern der Modellserie HP LaserJet III zur Verfügung steht. Die beiden Schriften können nicht gleichzeitig verwendet werden.
A4 BREIT=NEIN	NEIN JA	Die Einstellung A4 breit ändert die Anzahl der Zeichen, die auf einer Zeile A4-Papier gedruckt werden können. NEIN: Bis zu 78 Zeichen mit einer Zeichendichte 10 können auf einer Zeile gedruckt werden. JA: Bis zu 80 Zeichen mit einer Zeichendichte 10 können auf einer Zeile gedruckt werden.











Option	Werte	Erläuterung
A4 ERSETZEN LETTER=NEIN	NEIN JA	Wählen Sie JA, wenn Sie einen A4-Job auf Papier im Letter-Format drucken möchten und kein A4-Papierformat in den Drucker eingelegt wurde (oder um auf Papier im A4-Format zu drucken, wenn ein Letter-Job ausgesendet wurde, im Drucker aber kein Letter-Papier eingelegt ist).
CR AN LF ANH.= AUS	AUS EIN	Wählen Sie EIN, um bei rückwärtskompatiblen PCL-Jobs (reiner Text, keine Jobsteuerung) an jeden Zeilenvorschub eine Zeilenendschaltung anzufügen. In bestimmten Umgebungen, beispielsweise UNIX, wird eine neue Zeile nur durch den Steuercode Zeilenvorschub angezeigt. Mit dieser Option kann der Bediener an jeden Zeilenvorschub die erforderliche Zeilenendschaltung anhängen.











Menü für Druckqualität

Einige Optionen in diesem Menü können Sie über eine Softwareanwendung oder über den Druckertreiber aufrufen (falls der entsprechende Druckertreiber installiert ist). Die Einstellungen des Druckertreibers und der Softwareanwendung setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von Funktionen des Druckertreibers" auf Seite 71.





Menü für Druckqualität

Option	Werte	Erläuterung
AUFLÖSUNG= FASTRES 1200	300 600 FASTRES 1200 PRORES 1200	Wählen Sie die Auflösung aus den unten angegeben Werten aus. Alle Werte werden be voller Druckergeschwindigkeit gedruckt (24 Seiten/Min.).
	1 NONES 1200	300: Druckt in Entwurfsqualität und kann verwendet werden, um Kompatibilität mit den Druckern der Modellserie HP LaserJet III zu erhalten.
		600: Druckt Text in hoher Qualität und kann verwendet werden, um Kompatibilität mit den Druckern der Modellserie HP LaserJet 4 zu erhalten.
		FASTRES 1200: Druckt Geschäftstexte und Grafiken schnell und in hoher Qualität mit einer Auflösung von 1200 dpi.
		PRORES 1200: Druckt Grafiken in bester Qualität mit einer Auflösung von 1200 dpi.
		Hinweis Am besten ändern Sie die Auflösung über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)







Menü für Druckqualität (Fortsetzung)

Option	Werte	Erläuterung
RET=MITTEL	AUS HELL MITTEL (MEDIUM) DUNKEL	Mit Hilfe der Resolution Enhancement Technology (REt) kann der Ausdruck von geglätteten Winkeln, Kurven und Kanten eingestellt werden. REt hat keinen Einfluß auf die Druckqualität, wenn die Druckauflösung auf ProRes 1200 eingestellt ist. Alle anderen Druckauflösungen, darunter auch FastRes 1200, nutzen REt. Hinweis Am besten ändern Sie die REt-Einstellung über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
ECONOMODE=AUS	AUS EIN	Schaltet den EconoMode ein (Toner sparen) oder aus (hohe Druckqualität).
		Der EconoMode erstellt Ausdrucke in Entwurfsqualität, indem er die Tonermenge auf dem Ausdruck verringert.
		Vorsicht HP empfiehlt, den EconoMode nicht ständig einzusetzen. (Wenn der EconoMode ständig eingesetzt wird, kann die Tonerpatrone immer noch Toner enthalten, obwohl die mechanischen Teile der Tonerpatrone bereits abgenutzt sind.)
		Hinweis Am besten schalten Sie den EconoMode über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung ein oder aus. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)
TONERDICHTE=3	1 2 3 4 5	Hellerer oder dunklerer Ausdruck durch Ändern der Tonerdichte-Einstellung. Die Einstellungen reichen von 1 (hell) bis 5 (dunkel). Mit der standardmäßigen Einstellung 3 werden jedoch normalerweise die besten Ergebnisse erzielt.
		Wenn Sie Toner sparen möchten, stellen Sie eine niedrigere Tonerdichte ein.
		Hinweis Am besten ändern Sie die Tonerdichte über den Druckertreiber oder die Softwareanwendung. (Die Treiber- und Softwareeinstellungen setzen die Bedienfeldeinstellungen außer Kraft.)











Menü für Druckqualität (Fortsetzung)

Option	Werte	Erläuterung
AUTOM. REINIGUNGSSEITE= AUS	EIN AUS	Schaltet die Funktion automatische Reinigungsseite ein oder aus (zur Reinigung der Fixiereinheit)
		Standardmäßig ist eine Reinigung nach jeweils 2.000 Seiten eingestellt. Optional können 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 und 20.000 Seiten gewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Automatisches Ausführen der Reinigungsseite" auf Seite 101.
REINIGUNGSSEITE ERSTELLEN	Kein Wert zur Auswahl.	Drücken Sie Auswählen, um eine Reinigungsseite manuell zu drucken (entfernt den Toner von der Fixiereinheit). Befolgen Sie die Anweisungen auf der Reinigungsseite. Weitere Informationen finden Sie unter "Manuelles Ausführen der Reinigungsseite" auf Seite 100.
REINIGUNGSSEITE VERARBEITEN	Kein Wert zur Auswahl.	Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Reinigungsseite erstellt wurde (wie oben beschrieben).
		Drücken Sie Auswählen, um die Reinigungsseite zu verarbeiten.











Konfigurationsmenü

Die Optionen in diesem Menü wirken sich auf das Verhalten des Druckers aus. Konfigurieren Sie den Drucker entsprechend Ihrer Druckanforderungen.

Konfigurationsmenii

Option	Werte	Erläuterung
POWERSAVE-ZEITSP= 30 MINUTEN	1 MINUTE 15 MINUTEN 30 MINUTEN	Legt fest, wie lange sich der Drucker im Leerlauf befinden muß, bevor er in den PowerSave-Modus geht.
	1 STD	Im PowerSave-Modus geschieht folgendes:
	2 STD 4 STD	 Verringerung der Leistungsaufnahme durc den Drucker im Ruhezustand.
		 Verringerung der Abnutzung der elektronischen Komponenten im Drucker (schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus).
		Wenn Sie einen Druckjob senden möchten, drücken Sie eine Taste auf dem Bedienfeld, öffnen Sie ein Papierfach, oder öffnen Sie di obere Abdeckung. Der Drucker beendet dan automatisch den PowerSave-Modus.
		(Weitere Informationen zum PowerSave- Modus finden Sie unter POWERSAVE im Abschnitt "Rücksetzmenü" auf Seite 248.)
TOMER FAST LEER= FORTS.	FORTS. STOP	Bestimmt, wie sich der Drucker verhält, wenr der Toner fast leer ist. Diese Meldung wird zur ersten Mal angezeigt, wenn nur noch rund 15 % des Toners in der Tonerpatrone enthalte sind (rund 1.500 verbleibende Seiten bei der Patrone für 10.000 Seiten bzw. rund 900 Seite bei der Patrone für 6.000 Seiten bei 5 % Deckung).
		FORTS.: Der Drucker setzt den Druck fort, wenn diese Meldung angezeigt wird.
		STOP: Der Drucker wird angehalten und warte auf weitere Aktionen.
		Weitere Informationen finden Sie unter "Vorgehensweise bei weitgehend oder vollständig verbrauchtem Toner" auf Seite 95











Konfigurationsmenü (Fortsetzung)

Option	Werte	Erläuterung
KEIN TONER= STOP	FORTS. STOP	Bestimmt, wie sich der Drucker verhält, wenn kein Toner vorhanden ist. Die Meldung wird zum ersten Mal angezeigt, wenn kein Toner mehr in der Tonerpatrone ist. FORTS.: Der Drucker setzt den Druck fort, wenn diese Meldung angezeigt wird. STOP: Der Drucker wird angehalten, und es sind weitere Aktionen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter "Vorgehensweise bei weitgehend oder vollständig verbrauchtem Toner" auf Seite 95.
LöSCHBARE WARNUNGEN=JOB	JOB EIN	Legt fest, wie lange eine löschbare Warnung auf dem Bedienfeld des Druckers angezeigt wird. JOB: Warnmeldungen werden so lange auf dem Bedienfeld angezeigt, bis der Job, von dem sie generiert wurden, beendet ist. EIN: Warnmeldungen werden auf dem Bedienfeld angezeigt, bis START gedrückt wird.
AUTOM FORTS.= EIN	EIN AUS	Legt fest, wie der Drucker auf Fehler reagiert. EIN: Wenn ein Fehler auftritt, der einen Druck verhindert, wird die Meldung angezeigt. Der Drucker wird 10 Sekunden lang offline und anschließend wieder online gesetzt. AUS: Wenn ein Fehler auftritt, der einen Druck verhindert, bleibt die Meldung auf dem Display stehen. Der Drucker bleibt so lange offline, bis die Taste START gedrückt wird. Wenn der Drucker zu einem Netzwerk gehört, können Sie AUTOM. FORTS. auf EIN setzen.
PAP.STAU-BEHEB.= AUTO	AUTO EIN AUS	Legt fest, wie sich der Drucker verhält, wenn ein Papierstau aufgetreten ist. AUTO: Der Drucker wählt automatisch den besten Modus für die Papierstaubehebung aus (üblicherweise EIN). Dies ist die Standardeinstellung. EIN: Der Drucker druckt die Seiten nach der Beseitigung des Papierstaus automatisch noch einmal. AUS: Der Drucker druckt die Seiten nach einem Papierstau nicht noch einmal. Mit dieser Einstellung kann sich die Druckleistung möglicherweise verbessern.











Konfigurationsmenü (Fortsetzung)

Option	Werte	Erläuterung
WARTUNGSMELDUNG= AUS	AUS	Diese Option wird erst angezeigt, nachdem die Meldung DRUCKERWARTUNG DURCHFÜHREN angezeigt wurde.
		AUS: Die Meldung DRUCKERWARTUNG DURCHFÜHREN wird gelöscht, nach 5 % des Druckerwartungsintervalls wird sie jedoch wieder angezeigt, wenn kein neuer Druckerwartungskit installiert wurde.
		Die Meldung darf nur deaktiviert werden, wenn demnächst ein Druckerwartungskit installiert wird. Falls die erforderliche Wartung nicht ausgeführt wird, verschlechtert sich die Druckerleistung.
		Weitere Informationen finden Sie unter "Ausführen von Wartungsmaßnahmen" auf Seite 102. Wie Sie den Druckerwartungskit bestellen können, ist im Abschnitt "Bestellinformationen" Seite 22 beschrieben.
PS-FEHLER DRUCKEN= AUS	AUS EIN	Wählen Sie EIN, um die PS-Fehlerseite bei PS-Fehlern zu drucken.
RAM DISK=AUTO	AUS EIN AUTO	Legt fest, wie die RAM-Disk konfiguriert wird. Diese Option wird nur angezeigt, wenn keine zusätzliche Festplatte installiert ist und der Druckerspeicher mindestens 16 MB beträgt.
		EIN: Die RAM-Disk ist aktiviert. Konfiguriert, wieviel Speicher von folgender Option verwendet werden soll: RAM_DISK-GRÖSSE.
		Hinweis Wenn die Einstellung von AUS in EIN oder von AUS in AUTO geändert wird, startet der Drucker automatisch neu, wenn er in den Ruhezustand geht.
SCHNELLKOPIE JOBS=32	1 bis 50	Legt die Anzahl der Schnellkopiejobs fest, die auf der zusätzlichen Festplatte des Druckers gespeichert werden können.
ZEITLIMIT F. JOB HALTEN=AUS	AUS 1 STD 4 STD 1 TAG 1 WOCHE	Legt fest, wie lange Jobs gehalten werden, bevor sie automatisch aus der Warteschlange gelöscht werden.











Konfigurationsmenü (Fortsetzung)

Option	Werte	Erläuterung
PERSÖNLICHKEIT= AUTO AUTO PCL PS	PCL	Wählt die standardmäßige Druckersprache (Persönlichkeit) aus. Die möglichen Werte werden durch die im Drucker installierten gültigen Sprachen bestimmt. Normalerweise darf die Druckersprache nicht geändert werden (Standardeinstellung: AUTO).
		Wenn Sie auf eine bestimmte Druckersprache umstellen, schaltet der Drucker nicht automatisch von einer Sprache zu einer anderen um, außer es werden bestimmte Softwarebefehle an den Drucker gesendet.











E/A-Menü

Optionen im E/A-(Eingabe/Ausgabe-) Menü beeinflussen die Kommunikation zwischen Drucker und Computer.

E/A-Menü

Option	Werte	Erläuterung
ERW. PARAL. KOMMUNIKATN=EIN	EIN AUS	Aktiviert oder deaktiviert die bidirektionale parallele Kommunikation. Standardmäßig ist der bidirektionale parallele Anschluß (IEEE-1284) eingestellt. Diese Einstellung ermöglicht es dem Drucker, Status-Kontrollesemeldungen an den Computer zu schicken. (Wenn die erweiterten parallelen Funktionen aktiviert sind, kann das Umschalten zwischen den Sprachen verlangsamt werden.)
HOCHGESCHW. PARALLEL=JA	JA NEIN	Wählt die Geschwindigkeit, in der Daten zum Drucker übertragen werden. JA: Der Drucker übernimmt die schnellere parallele Kommunikation, die bei Verbindungen mit neueren Computern eingesetzt wird. MEIM: Der Drucker übernimmt die langsamere parallele Kommunikation, die bei Verbindungen mit älteren Computern eingesetzt wird.
EA-ZEITLIMIT= 15 SEKUNDEN	5 bis 300	Wählt das E/A-Zeitlimit in Sekunden. (E/A-Zeitlimit bezieht sich auf die Zeit, in Sekunden, die der Drucker wartet, bevor er einen Druckjob beendet.) Mit dieser Einstellung kann das Zeitlimit für optimale Leistung eingestellt werden. Wenn Daten von anderen Anschlüssen in der Mitte des Druckjobs angezeigt werden, erhöhen Sie den Wert für das Zeitlimit. Drücken Sie einmal –WERT+, um die Einstellungen um jeweils einen Schritt zu verändern, oder halten Sie –WERT+ gedrückt, um in Zehnerschritten zu blättern.









Rücksetzmenü

Verwenden Sie die Optionen Zurücksetzen und Wiederherstellen in diesem Menü mit Vorsicht. Wenn Sie diese Optionen auswählen, könnten Pufferseitendaten oder Druckerkonfigurationseinstellungen verloren gehen. Setzen Sie den Drucker nur in folgenden Fällen zurück:

Sie möchten die Standardeinstellungen des Druckers wiederherstellen.

unterbrochen.

- Die Kommunikation zwischen Drucker und Computer wurde
- Sie verwenden den seriellen und parallelen E/A-Anschluß, und bei einem der Anschlüsse ist ein Problem aufgetreten.

Mit den Optionen Zurücksetzen und Wiederherstellen im Rücksetzmenü wird der gesamte Druckerspeicher gelöscht. Mit JOB ABBRECHEN wird lediglich der aktuelle Job gelöscht.

Anmerkung

Die Auftragsspeicherungsfunktionen werden gelöscht, wenn keine zusätzliche Festplatte installiert ist.

Rücksetzmenü

Option	Wert	Erläuterung
NEUE TONER- PATRONE=NEIN	NEIN JA	Ändern Sie den Wert nur dann in JA, wenn Sie eine Tonerpatrone verwenden, die nicht von HP stammt. JA teilt dem Drucker mit, daß eine neue Tonerpatrone, die nicht von HP stammt, eingesetzt wurde. Er setzt den Tonerstatus dann auf VOLL zurück.
SPEICHER Kein Wert zur ZURÜCKSETZEN Auswahl.	Mit dieser Option wird der Druckerspeicher und der aktive E/A-Eingabespeicher gelöscht, und das Bedienfeld wird auf die aktuellen Einstellungen zurückgesetzt.	
		Wenn der Speicher während der Ausführung eines Druckjobs zurückgesetzt wird, können Daten verlorengehen.











Rücksetzmenü

Option	Wert	Erläuterung
WERKSEINSTELLUNG WIEDERHERSTELLEN	Kein Wert zur Auswahl.	Mit dieser Option lassen sich die meisten Werkseinstellungen (Standardeinstellungen) ganz einfach zurücksetzen und wiederherstellen. Mit dieser Option wird auch der Eingabepuffer für die aktive E/A gelöscht.
		Wenn der Speicher während der Ausführung eines Druckjobs zurückgesetzt wird, können Daten verlorengehen.
		Ein Wiederherstellen der Werkseinstellungen hat keine Auswirkungen auf die Einstellungen der Netzwerkparameter auf dem HP JetDirect-Druckserver.
POWERSAVE= EIN	EIN AUS	Mit dieser Option wird der PowerSave-Modus aktiviert oder deaktiviert. Im PowerSave-Modus geschieht folgendes:
		 Verringerung der Leistungsaufnahme durch den Drucker im Ruhezustand.
		 Verringerung der Abnutzung elektronischer Komponenten im Drucker (schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus).
		Wenn Sie einen Druckjob senden möchten, drücken Sie eine Taste auf dem Bedienfeld, öffnen Sie ein Papierfach, oder öffnen Sie die obere Abdeckung. Der Drucker beendet dann automatisch den PowerSave-Modus.
	Sie können einstellen, wie lange der Drucker im Ruhezustand bleibt, bevor er den PowerSave-Modus aufruft (siehe POWERSAUEZEITSP im Abschnitt "Konfigurationsmenü" auf Seite 243).	
		Hinweis Mit PowerSave wird die Hintergrundbeleuchtung im Display ausgeschaltet, das Display ist aber weiterhin lesbar.











EIO-Menü

Das EIO-(Enhanced Input/Output-)Menü wird nur angezeigt, wenn ein EIO-Gerät in einem EIO-Steckplatz im Drucker installiert ist (beispielsweise HP JetDirect-Druckserver). Diese Menüoptionen hängen vom jeweils installierten zusätzlichen Produkt ab. Wenn der Drucker eine HP JetDirect-Druckserver-EIO-Karte enthält, können Sie die grundlegenden Netzwerkparameter über das EIO-Menü konfigurieren. Diese und weitere Parameter können auch über HP Web JetAdmin konfiguriert werden.





EIO-Menü

Option	Werte	Erläuterung
CFG-NETZWERK(CFG-	NEIN .TA	Wählen Sie, ob Sie Zugriff auf das HP JetDirect-Menü wünschen.
	011	NEIN: HP JetDirect-Menü umgehen.
		JA: HP JetDirect-Menü öffnen. Sie müssen immer auf JA umstellen, wenn Sie das Menü öffnen möchten.
IPX/SPX=EIN	EIN	Wählen Sie, ob der IPX/SPX-Protokollstapel
	AUS	(beispielsweise in Novell NetWare- Netzwerken) aktiviert (ein) oder deaktiviert (aus) ist.
DLC/LLC=EIN	EIN	Wählen Sie, ob der DLC/LLC-Protokollstapel
	AUS	aktiviert (ein) oder deaktiviert (aus) ist.
TCP/IP=EIN	EIN	Wählen Sie, ob der TCP/IP-Protokollstapel
	AUS	aktiviert (ein) oder deaktiviert (aus) ist.
ATALK=EIN	EIN	Wählen Sie, ob der Apple EtherTalk-
	AUS	Protokollstapel aktiviert (ein) oder deaktiviert (aus) ist.





EIO-Menü (Fortsetzung)

Option	Werte	Erläuterung
CFG IPX/SPX=NEIN	NEIN JA	Wählen Sie, ob Zugriff auf das IPX/SPX-Menü möglich sein soll, damit die IPX/SPX-Protokollparameter eingestellt werden können.
		NEIN: IPX/SPX-Menüoptionen umgehen. JA: Auf IPX/SPX-Menüoptionen zugreifen.
		Im IPX/SPX-Menü können Sie den in Ihrem Netzwerk verwendeten Rahmentyp-Parameter angeben.
		Standardeinstellung ist AUTO, mit der sich der Rahmentyp automatisch auf den zuerst erkannten Typ einstellen und begrenzen läßt.
		Bei Ethernet-Karten beinhaltet die Rahmentypauswahl EN_8023, EN_II, EN_8022, EN_SNAP.
		Bei Token Ring-Karten beinhaltet die Rahmentypauswahl TR_8022, TR_SNAP.
		Im IPX/SPX-Menü für Token Ring-Karten können Sie auch NetWare-Routing-Parameter angeben, darunter SRC RT=AUTO (Standardeinstellung), AUS, EINZELNE R (SINGLE R) oder ALLE RT (ALL RT).
CFG TCP/IP=NEIN	NEIN JA	Wählen Sie, ob Zugriff auf das TCP/IP-Menü möglich sein soll, damit die TCP/IP- Protokollparameter eingestellt werden können.
		NEIN: TCP/IP-Menüoptionen umgehen.
		JÄ: Auf TCP/IP-Menüoptionen zugreifen.
		Im TCP/IP-Menü können Sie B00TP=JA oder DHCP=JA angeben, damit die TCP/IP-Parameter beim Einschalten des Druckers automatisch von einem bootP- oder DHCP-Server geladen werden.
		Wenn Sie BOOTP=HEIH und DHCP=NEIH angeben, können Sie folgende TCP/IP-Parameter manuell über das Bedienfeld einstellen: alle Bytes der IP-Adresse (IP), Subnet-Maske (SM), Syslog-Server (LG) und Standard-Gateway (GW). Sie können außerdem das Leerlauf-Zeitlimit manuell einstellen.
		Drucken Sie eine HP JetDirect- Konfigurationsseite, um Ihre Einstellungen zu prüfen. Beachten Sie aber, daß der Druckserver die ausgewählten Parameter mit Werten überschreiben könnte, die einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten.











GE EIO-Menü 251

EIO-Menü (Fortsetzung)

Option	Werte	Erläuterung
CFG LINK=NEIN	NEIN JA	Wählen Sie, ob Sie die Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit und den Kommunikationsmodus des HP JetDirect 10/100Base-TX-Druckservers manuell konfigurieren möchten. Die HP JetDirect- Einstellungen müssen auf das Netzwerk abgestimmt werden.
		NEIN: Menüoptionen der Verbindungskonfiguration umgehen.
		JA: Auf die Menüoptionen der Verbindungskonfiguration zugreifen. Es kann eine der folgenden Verbindungskonfigurationen eingestellt werden:
		AUTO: Der Druckserver konfiguriert sich automatisch selbst, um sich an die Verbindungsgeschwindigkeit und den Kommunikationsmodus des Netzwerks anzupassen.
		10T HALB: 10 Mbit/s, Halbduplex-Betrieb
		10T VOLL: 10 Mbit/s, Vollduplex-Betrieb
		100T HALB: 100 Mbit/s, Halbduplex-Betrieb
		100T VOLL: 100 Mbit/s, Vollduplex-Betrieb











C

Druckerspeicher und Speichererweiterung







Übersicht

Der Drucker ist mit drei Steckplätzen für Dual In-Line-Speichermodule (DIMM) ausgestattet, die folgende Aufrüstung ermöglichen:

- Weitere Druckerspeicher DIMMs sind mit 4, 8, 16, 32, 64 und 128 MB für max. 384 MB erhältlich
- Flash Memory DIMMs sind mit 2 und 4 MB erhältlich. Im Gegensatz zum standardmäßigen Druckerspeicher lassen sich mit Flash-DIMMs übertragene Optionen dauerhaft im Drucker speichern, selbst wenn dieser ausgeschaltet ist.
- DIMM-basierte zusätzliche Schriften, Makros und Füllmuster
- Weitere DIMM-basierte Druckersprachen und Druckeroptionen


Anmerkung

Single In-Line-Speichermodule (SIMMs), die bei früheren HP LaserJet-Druckern verwendet wurden, sind nicht mit dem Drucker kompatibel.

Auf Wunsch können Sie weiteren Speicher im Drucker hinzufügen, wenn Sie häufig komplexe Grafiken oder PS-Dokumente drucken, wenn Sie mit dem optionalen Duplexer drucken, viele übertragene Schriften verwenden oder in ProRes 1200 drucken. Eine Speichererweiterung bietet darüber hinaus weitere Flexibilität bei der Unterstützung von Auftragsspeicherungsfunktionen, beispielsweise Schnellkopien.





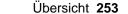

Der Drucker ist mit zwei Enhanced Input/Output-(EIO-) Steckplätzen ausgestattet. Darüber läßt sich die Druckerfunktionalität mit folgenden Komponenten erweitern:

- einer Netzwerkkarte
- einer Konnektivitätskarte für seriell, USB oder AppleTalk
- einem Massenspeichergerät, beispielsweise einer Festplatte

Informationen zur Bestellung finden Sie im Abschnitt "Bestellinformationen" auf Seite 22.

Wenn Sie wissen möchten, welcher Speicher im Drucker installiert ist oder was in den EIO-Steckplätzen installiert ist, drucken Sie eine Konfigurationsseite aus (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168).















Installieren von Speicher

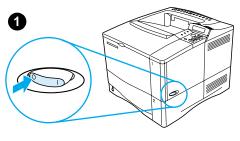

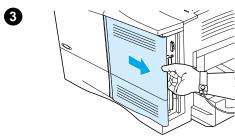

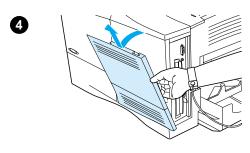

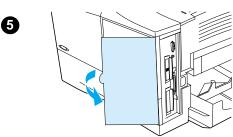

VORSICHT

Statische Elektrizität kann Dual In-Line-Speichermodule (DIMMs) beschädigen. Tragen Sie beim Handhaben von DIMMs entweder ein antistatisches Armband, oder berühren Sie häufig die Oberfläche der antistatischen Verpackung des DIMM, und berühren Sie dann das blanke Metall am Drucker.








Falls noch nicht geschehen, drucken Sie eine Konfigurationsseite, bevor Sie weiteren Speicher hinzufügen, um zu sehen, wieviel Speicher im Drucker installiert ist (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168).

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- **2** Ziehen Sie den Netzstecker, und trennen Sie alle Kabel ab.
- 3 Nehmen Sie die Abdeckung (wie abgebildet), und ziehen Sie sie langsam bis zum Anschlag zur Druckerrückseite weg.
- 4 Entfernen Sie die Abdeckung vom Drucker.
- 5 Ziehen Sie die DIMM-Abdeckung an der Metallasche auf.





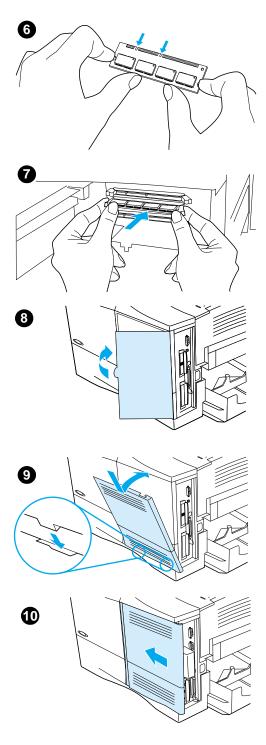

- Sie das DIMM aus der antistatischen Verpackung. Halten Sie das DIMM mit den Fingern an den Außenkanten und mit dem Daumen auf der Rückseite fest. Richten Sie die Kerben am DIMM mit dem DIMM-Steckplatz aus. (Prüfen Sie, ob die Verriegelungen auf beiden Seiten des DIMM-Steckplatzes geöffnet oder nach außen geklappt sind.)
- 7 Drücken Sie das DIMM gerade in den Steckplatz (fest daraufdrücken). Vergewissern Sie sich, daß die Verriegelungen auf beiden Seiten des DIMMs einrasten. (Zum Entfernen eines DIMMs müssen die Verriegelungen gelöst werden.)

VORSICHT

Verschieben bzw. entfernen Sie nicht das DIMM im unteren Steckplatz.

- 8 Schließen Sie die DIMM-Abdeckung. Achten Sie darauf, daß sie einrastet.
- 9 Setzen Sie die Unterseite der Abdeckung auf den Drucker. Achten Sie darauf, daß die Laschen an der Unterseite der Abdeckung in die entsprechenden Schlitze im Drucker passen. Drehen Sie die Abdeckung nach oben in Richtung Drucker.
- 10 Schieben Sie die Abdeckung zur Druckervorderseite, bis sie einrastet. Befestigen Sie wieder die Kabel und das Netzkabel, schalten Sie den Drucker ein, und testen Sie das DIMM (siehe "Prüfen der Speicherinstallation" auf Seite 257).












Prüfen der Speicherinstallation

So prüfen Sie, ob die DIMMs richtig installiert sind:

1 Prüfen Sie, ob im Display des Bedienfelds BEREIT steht, wenn der Drucker eingeschaltet wird. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wurde ein DIMM möglicherweise falsch installiert. Prüfen Sie die Druckermeldungen (siehe "Beschreibung der Druckermeldungen" auf Seite 122).

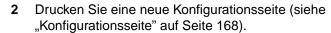

3 Prüfen Sie den Bereich "Speicher" auf der Konfigurationsseite, und vergleichen Sie diesen mit der Konfigurationsseite, die vor der DIMM-Installation gedruckt wurde. Wenn sich der Speicher nicht erhöht hat, ist das DIMM möglicherweise nicht richtig installiert (wiederholen Sie den Installationsvorgang), oder das DIMM ist defekt (setzen Sie probeweise ein neues DIMM ein).

Anmerkung

Wenn Sie eine Druckersprache (Persönlichkeit) installiert haben, prüfen Sie den Bereich "Installierte Persönlichkeiten und Optionen" auf der Konfigurationsseite. In diesem Bereich muß die neue Druckersprache angegeben sein.











Sparen von Ressourcen (Permanente Ressourcen)

Dienstprogramme oder Jobs, die Sie zum Drucker übertragen haben, beinhalten manchmal Ressourcen (beispielsweise Schriften, Makros oder Füllmuster). Intern als permanent gekennzeichnete Ressourcen bleiben so lange im Druckerspeicher erhalten, bis Sie den Drucker ausschalten.





Bei Verwendung der PDL-Funktion (Page Description Language, Seitenbeschreibungssprache) zum Kennzeichnen einer Ressource als permanent müssen Sie folgende Richtlinien einhalten. Technische Einzelheiten können Sie der entsprechenden PDL-Referenz für PCL oder PS entnehmen.

- Kennzeichnen Sie Ressourcen nur dann als permanent, wenn sie unbedingt im Speicher bleiben müssen, so lange der Drucker eingeschaltet ist.
- Senden Sie permanente Ressourcen nur zu Beginn eines Druckjobs zum Drucker und nicht, wenn der Drucker gerade druckt.

Anmerkung

Wenn zu viele permanente Ressourcen verwendet werden oder wenn diese übertragen werden, während der Drucker druckt, kann sich die Druckerleistung oder seine Fähigkeit, komplexe Seiten zu drucken, verringern.






Installieren von EIO-Karten/Massenspeicher

So installieren Sie eine EIO-Karte oder ein Massenspeichergerät:

- Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Lösen Sie die zwei Schrauben, und nehmen Sie die Abdeckplatte vom EIO 1- oder EIO 2-Steckplatz an der Rückseite des Druckers ab.
- 3 Installieren Sie die EIO-Karte oder das Massenspeichergerät im EIO-Steckplatz, und ziehen Sie die Schrauben fest. Die Einsetzrichtung der EIO-Karte können Sie der Zeichnung unten entnehmen.

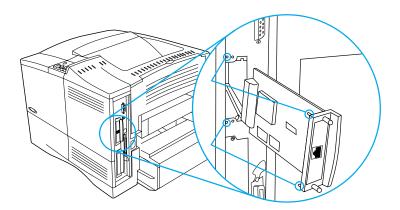

4 Schalten Sie den Drucker ein, und drucken Sie eine Konfigurationsseite, um zu prüfen, ob das neue EIO-Gerät erkannt wird (siehe "Konfigurationsseite" auf Seite 168).

Anmerkung

Informationen zum Verbinden einer EIO-Karte mit einem Netzwerk und zum Installieren der Netzwerksoftware finden Sie im Abschnitt "Druckersoftware" auf Seite 35. Lesen Sie auch den Leitfaden zur Inbetriebnahme, der im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.

Mit dem HP Ressourcenmanager können Sie Schriften in einem Massenspeichergerät verwalten (siehe "HP Ressourcenmanager" auf Seite 41). Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

HP bringt ständig neue Softwarewerkzeuge für Drucker und Zubehör auf den Markt. Diese Werkzeuge stehen im Internet kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen zum Aufrufen der HP Website finden Sie im Abschnitt "Online-Services" auf Seite 173.























Druckerbefehle







Übersicht

Bei den meisten Softwareanwendungen müssen Sie keine Druckerbefehle eingeben. Bei Bedarf sollten Sie Ihre Computer- und Softwaredokumentation zu Rate ziehen, um sich über die Methode zur Eingabe von Druckerbefehlen zu informieren.

PCL 5e

Mit PCL 5e-Druckerbefehlen wird dem Drucker mitgeteilt, welche Aufgaben er durchführen oder welche Schriften er verwenden soll. Dieser Anhang bietet eine Kurzübersicht für Benutzer, die bereits mit der PCL 5e-Befehlsstruktur vertraut sind.

HP-GL/2

Der Drucker kann unter Verwendung der Grafiksprache HP-GL/2 Vektorgrafiken drucken. Das Drucken in der HP-GL/2-Sprache erfordert, daß der Drucker die PCL 5e-Sprache verläßt und in den HP-GL/2-Modus übergeht, was durch Senden von PCL 5e-Code an den Drucker erreicht werden kann. Einige Softwareanwendungen schalten über ihre Treiber zwischen den Sprachen um.

PJL

Printer Job Language (PJL) von HP ermöglicht die Kontrolle über PCL 5e und andere Druckersprachen. PJL bietet die folgenden vier Hauptfunktionen: Wechseln der Druckersprache, Trennung von Druckaufträgen, Druckerkonfiguration und Statusrückmeldung vom Drucker. PJL-Befehle können zum Ändern der Standardeinstellungen des Druckers verwendet werden.

Hinweis

Die Tabelle am Ende dieses Anhangs enthält häufig verwendete PCL 5e-Befehle (siehe "Häufige PCL 5e-Druckerbefehle" auf Seite 265). Eine vollständige Liste sowie eine Erklärung zur Verwendung von PCL 5e-, HP-GL/2- und PJL-Befehlen finden Sie im HP PCL/PJL-Referenzsatz, der auf CD erhältlich ist (HP Teilenummer 5961-0975).





Übersicht 261 GE


Die PCL 5e-Druckerbefehlssyntax

Vor der Verwendung von Druckerbefehlen vergleichen Sie diese Zeichen:

Kleines I: ℓ Großes O: O Zahl Eins: 1 Zahl 0: Ø

In vielen Druckerbefehlen werden der Kleinbuchstabe I (ℓ) und die Zahl Eins (1) oder der Großbuchstabe O (O) und die Zahl Null (\emptyset) verwendet. Diese Zeichen sehen auf Ihrem Bildschirm möglicherweise nicht so wie in dieser Abbildung aus. Sie müssen genau das Zeichen und die Groß-/Kleinschreibung verwenden, die für PCL 5e-Druckerbefehle festgelegt sind.

Die folgende Abbildung zeigt die Elemente eines typischen Druckerbefehls (in diesem Beispiel ein Befehl für die Seitenausrichtung).

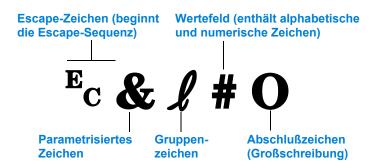











Kombinieren von Escape-Sequenzen

Escape-Sequenzen können zu einer Escape-Sequenzfolge kombiniert werden. Beim Kombinieren von Code sind drei wichtige Regeln zu beachten:

- Die ersten beiden Zeichen nach dem Ec-Zeichen (das Parameterund das Gruppenzeichen – siehe Abbildung auf der vorhergehenden Seite) müssen in allen zu kombinierenden Befehlen identisch sein.
- 2 Ändern Sie beim Kombinieren von Escape-Sequenzen den Großbuchstaben (Abschlußzeichen) in jeder einzelnen Escape-Sequenz in einen Kleinbuchstaben.
- 3 Das letzte Zeichen der kombinierten Escape-Sequenz muß ein Großbuchstabe sein.

Das folgende Beispiel zeigt eine Escape-Sequenzfolge, die zur Auswahl des Papierformats Legal, des Querformats und von 8 Zeilen pro Zoll an den Drucker gesendet würde:

Ec& 13A Ec& 110 Ec& 18D

Die folgende Escape-Sequenz sendet die gleichen Druckerbefehle, wobei diese zu einer kürzeren Sequenz kombiniert wurden:

Ec& 13a108D

Eingeben von Escape-Zeichen

Druckerbefehle beginnen immer mit dem Escape-Zeichen (Ec).

Die folgende Tabelle zeigt, wie das Escape-Zeichen in verschiedenen MS-DOS®-Softwareanwendungen eingegeben werden kann.

DOS-Softwareanwendung	Eingabe	Anzeige
Lotus 1-2-3 und Symphony	∖Ø27 eingeben	027
Microsoft Word für DOS	Alt-Taste gedrückt halten und $\emptyset 27$ auf dem Zahlenblock eingeben	←
WordPerfect für DOS	<27> eingeben	<27>
MS-DOS Edit	Strg-P gedrückt halten und Esc-Taste drücken	←
MS-DOS Edlin	Strg-V gedrückt halten und [drücken]^
dBase	?? CHR(27)+"Befehl"	?? CHR(27)+" "











Auswählen von PCL 5e-Schriften

Die Druckerschriftenliste enthält PCL 5e-Druckerbefehle für die Auswahl von Schriften (Informationen zum Drucken der Liste finden Sie unter "PCL- oder PS-Schriftenliste" auf Seite 172). Ein Beispielausschnitt wird nachfolgend gezeigt.


Es ist ein Variablenfeld für die Eingabe von Zeichensätzen und eines für die Eingabe der Punktgröße vorhanden. Diese Variablen müssen eingegeben werden, andernfalls verwendet der Drucker Standardwerte. Wenn Sie beispielsweise einen Zeichensatz benötigen, der Linienzeichen enthält, wählen Sie den Zeichensatz 10U (PC-8) oder 12U (PC-850). Andere gängige Zeichensatzcodes sind in der Tabelle am Anfang der nächsten Seite aufgeführt.







Schriftenliste

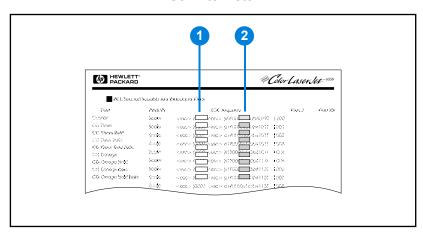

- 1 Zeichensatz
- 2 Punktgröße

Hinweis

Schriften haben entweder einen "festen" oder einen "proportionalen" Abstand. Der Drucker verfügt sowohl über Schriften mit festem Abstand (Courier, Letter Gothic und Lineprinter) als auch über Schriften mit proportionalem Abstand (CG Times, Arial[®], Times New Roman[®] und andere).

Schriften mit festem Abstand werden im allgemeinen in Anwendungen wie Tabellenkalkulationen und Datenbanken verwendet, bei denen es wichtig ist, Spalten senkrecht aneinander auszurichten. Schriften mit proportionalem Abstand werden in der Regel in Textverarbeitungsprogrammen verwendet.





Häufige PCL 5e-Druckerbefehle

Häufige PCL 5e-Druckerbefehle

	Funktion	Befehl	Optionen (#)
Jobsteuerbefehle	Zurücksetzen	EcE	Nicht verfügbar
	Anzahl der Exemplare	Ec& ! #X	1 bis 999
	Beidseitiger/einseitiger Druck	Ec& l #S	0 = Simplexdruck (einseitig) 1 = Duplexdruck (beidseitig) mit Bindung in Längsrichtung 2 = Duplexdruck (beidseitig) mit Bindung in Querrichtung
Seitensteuerbefehle	Papierquelle	Ec & ℓ#H	0 = Drucken oder Ausgeben der aktuellen Seite 1 = Fach 2 2 = manuelle Zufuhr, Papier 3 = manuelle Zufuhr, Briefumschlag 4 = Fach 1 5 = Fach 3 6 = Umschlag-Zuführung 7 = Automatische Auswahl 8 = Fach 4 20-69 = externe Fächer
	Papierformat	^E C &ℓ #A	1 = Executive 2 = Letter 3 = Legal 25 = A5 26 = A4 45 = B5-JIS 80 = Monarch-Briefumschlag 81 = Commercial 10-Briefumschlag 90 = DL ISO-Briefumschlag 91 = C5 ISO-Briefumschlag 100 = B5 ISO-Briefumschlag 101 = Benutzerdefiniert
	Papierart	^E c&n#	5WdBond = Schreibmaschinenpapier 6WdPlain = Normalpapier 6WdColor = Farbiges Papier 7WdLabels = Etiketten 9WdRecycled = Recyclingpapier 11WdLetterhead = Briefkopfpapier 10WdCardstock = Karten 11WdPrepunched = Gelochtes Papier 11WdPreprinted = Vorgedrucktes Papier 13WdTransparency = Transparentfolie #WdCustompapertype = Benutzerdefiniert ¹
	Ausrichtung	Ec&l#O	0 = Hochformat 1 = Querformat 2 = Umgekehrtes Hochformat 3 = Umgekehrtes Querformat











Häufige PCL 5e-Druckerbefehle (Fortsetzung)

	Funktion	Befehl	Optionen (#)
	Oberer Rand	Ec&l#E	# = Zeilenanzahl
(F)	Textlänge (unterer Rand)	^E c & ℓ#F	# = Anzahl der Zeilen vom oberen Rand
etzung	Linker Rand	^E c&a#L	# = Spaltenanzahl
(Forts	Rechter Rand	^E c&a#M	# = Anzahl der Spalten vom linken Rand
Seitensteuerbefehle (Fortsetzung)	Horizontaler Bewegungsindex	^E c&k#H	Schritte von 1/120 Zoll (komprimiert das Druckbild in horizontaler Richtung)
ensteue	Vertikaler Bewegungsindex	Ec&l#C	Schritte von 1/48 Zoll (komprimiert das Druckbild in vertikaler Richtung)
Seit	Zeilenabstand	Ec&l#D	# = Zeilen pro Zoll (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
	Überspringen der Perforation	Ec & l #L	0 = deaktivieren 1 = aktivieren
	Vertikale Position (Zeilen)	^E c&a#R	# = Zeilennummer
DG .	Vertikale Position (Punkte)	^E c*p#Y	# = Punktnummer (300 Punkte = 1 Zoll)
Cursorpositionierung	Vertikale Position (Dezimalpunkte)	^E c&a#V	# = Dezimalpunktnummer (720 Dezimalpunkte = 1 Zoll)
	Horizontale Position (Spalten)	^E c&a#C	# = Spaltennummer
Curs	Horizontale Position (Punkte)	Ec*p#X	# = Punktnummer (300 Punkte = 1 Zoll)
	Horizontale Position (Dezimalpunkte)	^E c&a#H	# = Dezimalpunktnummer (720 Dezimalpunkte = 1 Zoll)
ngen	Zeilenumbruch	Ec&s#C	0 = Aktivieren 1 = Deaktivieren
weisu	Anzeigefunktionen Ein	E_CY	Nicht verfügbar
Programmieranweisungen	Anzeigefunktionen Aus	EcZ	Nicht verfügbar
Sprachenauswahl	Aktivieren des PCL 5e-Modus	E _C %#A	0 = Vorherige PCL 5e-Cursorposition verwenden 1 = Aktuelle HP-GL/2-Stiftposition verwenden
	Aktivieren des HP-GL/2- Modus	^E c%#B	0 = Vorherige HP-GL/2-Stiftposition verwenden 1 = Aktuelle PCL 5e-Cursorposition verwenden











Häufige PCL 5e-Druckerbefehle (Fortsetzung)

	Funktion	Befehl	Optionen (#)
	Zeichensätze	E _C (#	8U = HP Roman-8 Zeichensatz 10U = IBM Layout (PC-8) (Codepage 437) Standardzeichensatz 12U = IBM Layout für Europa (PC-850) (Codepage 850) 8M = Math-8 19U = Windows 3.1 Lateinisch 1 9E = Windows 3.1 Lateinisch 2 (in Osteuropa häufig verwendet) 5T = Windows 3.1 Lateinisch 5 (in der Türkei häufig verwendet) 579L = Wingdings-Schrift
	Primärer Zeichenabstand	Ec(s#P	0 = fest 1 = proportional
ahl	Primäre Zeichendichte	Ec(s#H	# = Zeichen/Zoll
Schriftauswahl	Einstellen des Zeichendichte- Modus ²	Ec&k#S	0 = 10 4 = 12 (Elite) 2 = 16,5 - 16,7 (komprimiert)
Ø	Primäre Zeichenhöhe	Ec(s#V	# = Punkte
	Primärer Schriftstil	E _C (s#S	0 = senkrecht (einfarbig) 1 = kursiv 4 = schmal 5 = schmal kursiv
	Primäre Strichstärke	Ec(s#B	0 = mittel (Buch oder Text) 1 = halbfett 3 = fett 4 = sehr fett
	Schriftart	Ec(s#T	Drucken Sie eine PCL 5e-Schriftenliste, um den Befehl für jede interne Schrift (Seite 190) kennenzulernen.

¹Für benutzerdefiniertes Papier ersetzen Sie "Custompapertype" durch den Namen des Papiers und das Zeichen "#" durch die Anzahl der Zeichen im Namen plus 1.











 $^{^2\!\}text{Die}$ bevorzugte Methode ist die Verwendung des Befehls für die primäre Zeichendichte.













Gesetzliche Regelungen









Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u.U. auch ab. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Bei einer bestimmten Installation ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Geräts), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfängerantenne.
- Stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung vom Empfänger auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so daß Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Funk- und Fernsehtechniker.

Anmerkung

Alle Änderungen oder Modifikationen am Drucker, die nicht ausdrücklich durch HP genehmigt wurden, können zur Folge haben, daß der Betrieb des Druckers durch den Benutzer nicht mehr zulässig ist.



Die Verwendung eines abgeschirmten Schnittstellenkabels ist erforderlich, um die Grenzwerte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regelungen einzuhalten.



Umweltschutz-Förderprogramm

Schutz der Umwelt

Hewlett-Packard Company hat es sich zum Ziel gesetzt, Qualitätsprodukte herzustellen, die die Umwelt möglichst wenig belasten. Der HP LaserJet-Drucker weist mehrere Konstruktionsmerkmale auf, die dafür sorgen, daß schädliche Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden.

Dieser HP LaserJet-Drucker arbeitet ohne:

Ozonbildung

Der Drucker verwendet Ladungswalzen beim elektrofotografischen Verfahren und erzeugt daher keine meßbaren Ozonwerte (O₃).

Die Konstruktion dieses HP LaserJet-Druckers senkt den:

Stromverbrauch

Im Energiesparmodus (PowerSave) nimmt der Stromverbrauch deutlich ab. Dadurch werden nicht nur natürliche Ressourcen geschont, sondern auch Kosten eingespart, ohne daß sich dies negativ auf die hohe Leistung dieses Druckers auswirkt. Dieses Produkt erfüllt die ENERGY STAR-Bestimmungen. ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm, das ins Leben gerufen wurde, um die Entwicklung stromsparender Bürogeräte zu fördern.




ENERGY STAR ist eine eingetragene US-Dienstleistungsmarke der USamerikanischen Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). Als ENERGY STAR-Partner erklärt Hewlett-Packard Company, daß dieses Produkt die ENERGY STAR-Bestimmungen für energiesparende Geräte einhält.

Tonerverbrauch

Im EconoMode wird erheblich weniger Toner verbraucht, was die Lebensdauer der Tonerpatrone verlängern kann.





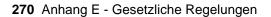

Papierverbrauch

In Abhängigkeit von der Art des verwendeten Softwareprogramms können Sie festlegen, daß eine bestimmte Anzahl von Seiten Ihres Dokuments zusammen auf einem Blatt Papier gedruckt wird. Durch das Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt und die automatische Duplexdruckfunktion des Druckers, die den beidseitigen Druck ermöglicht, kann der Papierverbrauch und der damit einhergehende Bedarf an natürlichen Ressourcen reduziert werden.



Dieser HP LaserJet-Drucker trägt zudem wie folgt zum Schutz der Umwelt bei:

Kennzeichnung recycelbarer Kunststoffe

Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 25 Gramm sind gemäß internationaler Standards gekennzeichnet, die darauf abzielen, Kunststoffteile am Ende des Lebenszyklus des Druckers zu erkennen und dem Recycling zuzuführen.

HP Planet Partners-Recyclingprogramm für Tonerpatronen



Print Cartridge Recycling Program

In mehr als 25 Ländern können die Tonerpatronen dieses Produkts im Rahmen des HP Planet Partners-Recyclingprogramms für Tonerpatronen an HP zurückgegeben werden. Jeder

neuen HP LaserJet-Tonerpatrone und -Packung mit Verbrauchsmaterialien liegen mehrsprachige Informationen und Anleitungen zum Rücknahmeprogramm bei.

Seit 1990 wurden im Rahmen des HP Planet Partners-Recyclingprogramms für Tonerpatronen mehr als 39 Millionen gebrauchte LaserJet-Tonerpatronen gesammelt, die andernfalls im Müll gelandet wären. Die HP LaserJet-Tonerpatronen gehen an eine Sammelstelle und werden als Massengut an unsere Recyclingpartner geschickt, die die Patrone für das Recycling in ihre Einzelteile zerlegen. Die Materialien werden getrennt und in Rohstoffe umgewandelt, die von anderen Industriezweigen verwendet werden können, um eine Vielzahl nützlicher Produkte herzustellen.

Weitere Informationen zum Planet Partners-Recyclingprogramm finden Sie unter http://www.ljsupplies.com/planetpartners.





Patronenrückgabe zum Recycling in den USA

Innerhalb der USA stellt das HP Planet Partners-Programm eine einfache und kostenlose Möglichkeit für die Rückgabe von HP LaserJet-Tonerpatronen zum Recycling dar. Wenn Sie nur wenige Patronen pro Jahr verbrauchen, können Sie einfach das portofreie Versandetikett und die Anleitungen verwenden, die der Verpackung jeder HP LaserJet-Tonerpatrone beiliegen. Für die Rückführung mehrerer Patronen empfiehlt HP Sammelrückgaben. Packen Sie einfach zwei oder mehr Patronen zusammen, und verwenden Sie das einzelne, portofreie und voradressierte Versandetikett, das der Tonerverpackung beiliegt.







Wenn Sie eine große Anzahl von Patronen gleichzeitig zurückgeben möchten, zusätzliche Versandetiketten benötigen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie in den USA die Nummer 1-800-340-2445 an, oder besuchen Sie die Website für HP LaserJet-Verbrauchsmaterialien unter http://www.ljsupplies.com/planetpartners.

Patronenrückgabe zum Recycling außerhalb der USA

Außerhalb der USA sollten Sie die der Verpackung beiliegenden Informationen zum Recycling der Tonerpatronen lesen, um Anweisungen zum Recyclingverfahren in Ihrem Land zu erhalten. Wenn Ihr Land nicht aufgeführt ist oder Sie weitere Informationen zum Planet Partners-Programm benötigen, wenden Sie sich an Ihre nächstgelegene HP Verkaufs- und Servicestelle.

Recyclingpapier

Bei diesem Drucker kann Recyclingpapier verwendet werden, wenn das Papier die Richtlinien erfüllt, die im Dokument HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide beschrieben sind. Informationen zur Bestellung dieses Dokuments finden Sie unter "Bestellinformationen" auf Seite 22. Dieser Drucker ist für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß DIN 19309 geeignet.






Um eine lange Lebensdauer Ihres HP LaserJet-Druckers zu gewährleisten, bietet HP folgendes:

Verlängerung der Garantiezeit

Durch das HP SupportPack werden das HP Hardwareprodukt und alle von HP gelieferten internen Komponenten abgedeckt. Der Hardwarewartungsvertrag gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Kaufdatum des HP Produkts. Der Kunde muß das HP SupportPack innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf des HP Produkts erwerben. Weitere Informationen zum HP SupportPack finden Sie unter "HP Kundendienst und -unterstützung" auf Seite 173.

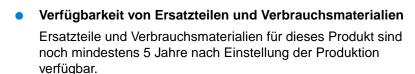

Material-Sicherheitsdatenblätter

Das Material-Sicherheitsdatenblatt (MSDB) für die Tonerpatrone/ -trommel erhalten Sie, indem Sie auf http://www.hp.com/go/msds zugreifen und das HP LaserJet-Symbol auswählen.

Wenn Sie über keinen Internet-Zugang verfügen, fordern Sie die Material-Sicherheitsdatenblätter bei HP FIRST (Faxabrufdienst) in den USA unter der folgenden Nummer an:

- innerhalb der USA und Kanada: (800) 231-9300
- außerhalb der USA und Kanada: (404) 329-2009

Wählen Sie einen Index aus, um eine Liste der verfügbaren Dokumente anzuzeigen. Index 7 enthält die Material-Sicherheitsdatenblätter für Druckerprodukte.











Konformitätserklärung

nach ISO/IEC-Richtlinie 22 und EN 45014

Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company
Anschrift des Herstellers: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklärt, daß dieses Produkt

Produktname: HP LaserJet 4100 / 4100TN / 4100TN / 4100DTN / 4100SE

ModelInummern: C8049A / C8050A / C8051A / C8052A / C8048A

Produktoptionen: ALLE

den folgenden Produktspezifikationen entspricht:

Sicherheit: IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Laser-/LED-Produkt der Klasse 1

EMV: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B¹

EN 61000-3-2:1995 EN 61000-3-3:1995 EN 55024: 1998

FCC-Titel 47 CFR, Abschnitt 15 Klasse B² / ICES-002, Ausgabe 2

AS / NZS 3548:1995

Ergänzende Informationen:

Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und trägt dementsprechend die CE-Kennzeichnung.

- Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet.
- 2. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muß jegliche eingehende Störung aufnehmen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Auswirkungen haben können.
- 3. Das Produkt führt Vorgänge der Klasse A aus, wenn es mit Kabeln für lokale Netzwerke (LAN) mit einem Druckserver verbunden ist.

Boise, Idaho, USA Februar 2001

Wenden Sie sich NUR bezüglich Themen, die gesetzliche Regelungen betreffen, an:

Ansprechpartner in Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Ansprechpartner in Europa: Die nächstgelegene Hewlett-Packard Verkaufs- und Servicestelle

oder die Hewlett-Packard GmbH, Abteilung HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen

(Fax: +49-7031-14-3143)

Ansprechpartner in den USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box

15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)











Erklärungen zur Sicherheit

Erklärung zur Lasersicherheit

Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der USamerikanischen Food and Drug Administration hat Vorschriften für
Laserprodukte erlassen, die ab dem 1. August 1976 hergestellt
wurden. Diese Vorschriften sind für alle in den USA vertriebenen
Produkte verbindlich. Der Drucker wurde gemäß dem Radiation
Control for Health and Safety Act (Strahlenschutzgesetz) von 1968
und in Übereinstimmung mit der von der US-amerikanischen
Gesundheitsbehörde (DHHS) erlassenen Strahlenschutznorm als
Laserprodukt der "Klasse 1" eingestuft. Da die im Inneren des
Druckers ausgesandte Strahlung vollkommen durch Schutzgehäuse
und äußere Abdeckungen abgeschirmt ist, kann der Laserstrahl bei
normalem Betrieb zu keiner Zeit nach außen dringen.







VORSICHT!

Wenn Sie Einstellungen, Änderungen oder Schritte ausführen, die im Gegensatz zu den Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch stehen, setzen Sie sich möglicherweise gefährlicher Laserstrahlung aus.

Kanadische DOC-Regelungen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der kanadischen EMV-Klasse B.

Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique CEM.

EMI-Erklärung (Korea)

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기 기로서, 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있읍나다.

VCCI-Erklärung (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。





Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN, 4100DTN laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO


HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN, 4100DTN -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.





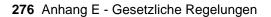

Varning!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 mW Luokan 3B laser























GE

Integrierter Webserver







Übersicht

Dieser Drucker ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet. Durch den Zugriff auf den integrierten Webserver vom Standard-Web-Browser Ihres PCs aus können Sie Informationen zum Drucker abrufen, einschließlich:

- Bedienfeldmeldungen
- Status der Verbrauchsmaterialien
- Fächerkonfiguration
- Menükonfiguration des Druckerbedienfelds
- Druckerkonfigurationsseite
- Druckerereignisprotokoll
- Druckerauslastung (Art der Druckjobs)
- Netzwerkinformationen

Sie können den integrierten Webserver auch zur Durchführung der Funktionen der Druckjobverwaltung verwenden, die normalerweise über das Bedienfeld des Druckers ausgeführt werden. Zu diesen Funktionen gehören:

- Ändern der Druckereinstellungen
- Ändern der Druckerkonfiguration
- Abbrechen von Druckjobs





Übersicht 279

Zugriff auf den integrierten Webserver

Anmerkung

Um den integrierten Webserver verwenden zu können, müssen Sie über ein Netzwerk und einen Web-Browser verfügen, die auf dem IP-Protokoll basieren.



Geben Sie in Ihrem Web-Browser die dem Drucker zugewiesene IP-Adresse ein, um auf den integrierten Webserver zuzugreifen. Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Druckers 123.456.789.123 lautet, geben Sie http://123.456.789.123 in Ihrem Web-Browser ein.



Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, sehen Sie auf der Druckerkonfigurationsseite nach. Weitere Informationen zum Drucken einer Konfigurationsseite finden Sie unter "Konfigurationsseite" auf Seite 168.



Seiten des integrierten Webservers

Der integrierte Webserver besitzt drei verschiedene Abschnitte, die detaillierte Informationen über den Drucker enthalten:

- Homepages
- Geräteseiten
- Netzwerkseiten

Die verschiedenen Abschnitte für den integrierten Webserver befinden sich auf der rechten Seite des Bildschirms Ihres Web-Browsers. Klicken Sie auf den Abschnitt, den Sie anzeigen möchten. Unter den verschiedenen Abschnitten befindet sich eine Liste zusätzlicher Websites, die Sie möglicherweise häufig verwenden.

Anmerkung

Auf jeder Seite des integrierten Webservers steht Internet-Hilfe zur Verfügung. Wenn Sie Informationen zu einer bestimmten Seite benötigen, klicken Sie auf das Hilfesymbol.





Homepages

Die Homepages des integrierten Webservers sind die Informationsseiten für den Drucker. Dazu gehören:

Druckerstatusseite

Diese Seite zeigt das Druckerbedienfeld und die derzeit angezeigte Meldung. Die verschiedenen Statusanzeigen und Tasten des Bedienfelds werden ebenfalls angezeigt, so daß Sie die Menüeinstellungen des Druckerbedienfelds über diese Seite ändern können. Darüber hinaus werden die verbleibende Nutzzeit der Verbrauchsmaterialien und die Medienkonfiguration der Zufuhrfächer angezeigt.

Konfigurationsseite

Die Druckerkonfigurationsseite wird von dieser Site im integrierten Webserver angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurationsseite" auf Seite 168.

Ereignisprotokollseite

Diese Seite zeigt das Ereignisprotokoll des Druckers. Weitere Informationen finden Sie unter "Ereignisprotokoll (Event Log)" auf Seite 169.

Zubehörseite

Diese Seite zeigt den Status der Verbrauchsmaterialien für den Drucker.

Verbrauchsseite

Diese Seite zeigt, wieviel von jedem Medientyp vom Drucker verbraucht wurde.

Seite "Geräte-Identifizierung"

Auf dieser Seite können Sie dem Gerät zum Zweck der Netzwerkverwaltung einen Namen geben sowie die IP-Adresse und den Server für den Drucker anzeigen.

Geräteseiten

Anhand der Geräteseiten des integrierten Webservers können Sie den Drucker von Ihrem PC aus konfigurieren. Diese Seiten können durch ein Kennwort geschützt werden. Sie sollten sich immer mit Ihrem Netzwerkadministrator beraten, bevor Sie die Konfiguration des Druckers ändern.

Seite "Drucker konfigurieren"

Auf dieser Seite können Sie sämtliche Einstellungen des Druckers konfigurieren.











Seite "Warnmeldungen"

Auf dieser Seite können Sie konfigurieren, wer bei einer Reihe von unterschiedlichen Druckerereignissen auf elektronischem Wege benachrichtigt wird.

Seite "E-Mail"

Auf dieser Seite werden die E-Mail-Adressen der Personen eingegeben, die eine elektronische Benachrichtigung über Druckerereignisse empfangen sollen.

Seite "Zubehör bestellen"

Auf dieser Seite wird die verbleibende Nutzzeit der verschiedenen Verbrauchsmaterialien angezeigt, darüber hinaus enthält sie Links zur HP Website für die Bestellung von Druckzubehör.

Seite "Kontaktinformationen"

Auf dieser Seite werden der Name und die E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners für Informationen zum Drucker eingegeben. Der Hauptansprechpartner ist in der Regel der Netzwerkadministrator.

Seite "Sicherheit"

Auf dieser Seite werden die Kennwortinformationen für den integrierten Webserver konfiguriert. Kennwortinformationen sollten nur vom Netzwerkadministrator konfiguriert werden.

Seite "Andere Links"

Diese Seite wird zur Eingabe anderer Websites in den integrierten Webserver verwendet. Diese Sites werden auf der Navigationsleiste auf allen Seiten des integrierten Webservers angezeigt.

Seite "Aktualisierungsrate"

Auf dieser Seite wird festgelegt, wie oft der integrierte Webserver Informationen zum Druckerstatus vom Drucker abruft.

Seite "Sprache"

Auf dieser Seite wird die Sprache festgelegt, in der die Informationen des integrierten Webservers angezeigt werden.

Seite "Geräte-Identifizierung"

Auf dieser Seite können Sie dem Gerät zum Zweck der Netzwerkverwaltung einen Namen geben sowie die IP-Adresse und den Server für den Drucker anzeigen.

Netzwerkseiten

Dieser Abschnitt des integrierten Webservers ermöglicht dem Netzwerkadministrator die Konfiguration der HP JetDirect-Karte für den Drucker.











Index

Symbole	Administratorhandbuch HP JetDirect- Druckserver 13
auf dem Bedienfeld 30	Administratorsoftware auf Drucker-CD 35
in den Bedienfeldmeldungen 32	Adobe Acrobat
in den bedienleidmeidungen 32	Reader 10
de con en elle	Verwenden von Dokumenten 9
Numerik	Website 12
0Base-T-Karten, bestellen 22	Aktuelle Druckereinstellungen,
0Base-TX-Karten, bestellen 22	prüfen 33, 167
200 dpi, Einstellen der Auflösung	Alarme, konfigurieren 103
auf 240	Ändern
300 dpi, Einstellen der Auflösung auf 240	Bedienfeldmeldungen 44
500-Blatt-Papierfach	Druckerauflösung 240
Abbildung 21	Druckereinstellungen 44
Anordnung 19	Druckereinstellungen mit dem
Ausrichten von Spezialpapier 59	integrierten Webserver 279
bestellen 22	Druckersprache 246
Papierausrichtung für den	Druckertreibereinstellungen 39
Duplexdruck 56	Anforderungen
schlechte Verbindung, Meldung 123 500 dpi, Einstellen der Auflösung auf 240	Platz 218
240 api, Eiristelleri dei Adilosung adi 240	Stromnetz 219
	Umgebung 219
A	Angehaltener Job
A4 Breit einstellen 238	drucken 81
A4 durch Einstellung Letter ersetzen 239	löschen 82
A4-Papier	Anhalten von Druckjobs 81
Einstellen der Zeichenanzahl auf einer	Anpassen
Zeile 238	Verwendung von Fach 1 75
Ersetzen durch Papier im	zum Drucken verwendete Fächer 74
Letter-Format 239	Anpassen der Fächer 2, 3, 4 52
Abbrechen von Druckjobs	Anschlüsse
auf dem Bedienfeld 31	Anordnungen 20
mit dem integrierten Webserver 279	bidirektional parallel einstellen 247
Abdrücke auf der Seite, Problem 150	FIR-(Fast Infrared-)Empfänger 20
Abdrücke durch Transportrollen auf Papier, Problem 150	parallele Schnittstelle 20 Zubehörschnittstelle 20
	Anzeigen
Abmessungen Drucker 218	Online-Benutzerhandbuch 10
Einstellen für kurze Kante des	PDF-(Portable Document
benutzerdefinierten Papiers 236	Format-)Dateien 10
Einstellen für lange Kante des	Apple EtherTalk einstellen 250
Papiers 236	Apple LaserWriter-Druckertreiber 44
für Briefumschläge in der Umschlag-	Apple Mac OS-Druckertreiber 36
Zuführung 209	Äquivalente Gewichte zu US-Papier 212
für Papier im Duplexer 209	Auflösung
für Papier im Fach 1 207	dpi-Fähigkeit 16
für Papier in den Fächern 2, 3, 4 208	FastRes 16
Abnehmen	Graustufen 16
Umschlag-Zuführung 64	ProRes 16
• •	









GE Index 283

Druckqualität 240 Auflösung einstellen 240 E/A 247 Aufnahmerollen, auswechseln 102 Aufrüsten des Speichers 253 EIO 250 Auftreten von Papierstaus 107 Information 228 Ausführen der manuellen kein Zugriff 34 Reinigungsseite 100 Konfiguration 243 Ausgabefach (Druckseite nach oben) 49 Papierzuführung 230 Ausgabefach (Druckseite nach unten) 48 Privatgespeich. Job-Menü 227 Ausgabefächer Rücksetz 248 Schnellkopiejob-Menü 226 Anordnung 20 Beheben von Papierstaus 116 Beenden der Bedienfeldmenüs 31 verwenden 48 Befehle für den Drucker Ausrichten Auswählen von PCL-Schriften 264 Etikettenbögen 67 Beschreibung 261 Spezialpapier 59 Cursorpositionierung 266 Transparentfolien 68 HP-GL/2 261 Ausrichtung Jobsteuerung 265 für den Duplexdruck 56 PCL 261, 265 Ausrichtung einstellen 236 PJL 261 Außerkraftsetzen der Programmieranweisungen 266 Druckereinstellungen 38 Schriftauswahl 267 Auswahl, Fehlerbehebung 158 Seitensteuerung 265 AutoCAD-Druckertreiber 36 Sprachenauswahl 266 Automatische Fortsetzung Syntax 262 einstellen 122, 244 Beheben Automatische Reinigungsseite Papierstaumeldung am Bedienfeld 106 einstellen 242 Beheben von Papierstaus am Duplexer 114 an der Umschlag-Zuführung 110 В im Bereich der Fixiereinheit 117 Bedienfeld im Bereich der Zufuhrfächer 112 ? Beschriftung 30 in den Ausgabebereichen 116 ? Meldung 32 in den Bereichen obere Abdeckung und Ändern von Einstellungen 33 Tonerpatrone 108 Anordnung 19 Lokalisieren der Ursache 107 Beschreibung 225 von wiederholten Staus 120 Beschreibung und Abbildung 30 Behebung von Papierstaus, Konfigurieren Drucken der Menüstruktur 33 des Verhaltens 244 Einstellungen durch Druckertreiber und Benachrichtigung über Ereignisse, Softwarebefehle außer Kraft einrichten 282 gesetzt 225 Benennen falsche Sprache 151 Drucker 44 Fehlerbehebung 151 Geräte mit dem integrierten Konfigurieren von Meldungen 44 Webserver 281 Leuchten 30, 243 Benutzerdefinierte Papierformate Meldungen 122 drucken 69 Menüstruktur 33 Einstellen des Papierformats 69 Speichern von Einstellungen 31 Ränder 69 Sperren von Funktionen 44 Richtlinien für das Drucken 69 Tasten 31 unterstützte Formate und Gewichte im Überschreiben von Einstellungen 33 Fach 1 207 zeigt nicht die Meldung BEREIT an. 152 unterstützte Formate und Gewichte in Bedienfeldmenüs den Fächern 2, 3, 4 208 aufrufen 33 Verwenden des hinteren beenden 31 Ausgabefachs 49 blättern im Bedienfeld 31 drucken 235









Benutzerdefiniertes Papier Einstellen der Abmessungen für kurze und lange Kante 236 Einstellen der Maßeinheit 236	Ränder 60, 216 Richtlinien 60 Spezifikationen 60, 63, 215 Umschlagklappen 216
Einstellen der Option 235	verknittert 60
Benutzerhandbuch	Verwenden des hinteren
anwenden online 9	Ausgabefachs 49
blättern durch 11	von der Umschlag-Zuführung
blättern mit Thumbnails 11	unterstützte Formate 209
drucken 12	Broschüren 72
navigieren 9	_
Online-Hilfe 14	C
Suchen nach Informationen 10 Suchen nach Wörtern 11	CD
	für HP Support Assistant 176
Vergrößern der Seitenansicht 10 Benutzerhandbuch HP Fast Infrared-	mit Informationen zu Ersatzteilen 176
Empfänger 14	CD für Software und Dokumentation
Bereich, zuweisen im Netzwerk 44	bestellen 22, 35
Bericht über die Verwendung von	enthaltene Software 35
Druckzubehör 170	CFG-Einstellungen
Bestellen	IPX/SPX 251
Druckzubehör über den integrierten	Netzwerk 250
Webserver 282	TCP/IP 251
Zubehör und Verbrauchsmaterial 21	Compact Disc
Betriebsspannung 219	für HP Support Assistant 176
Betriebssysteme	mit Informationen zu Ersatzteilen 176
Red Hat Linux 45	Courier-Schrift, einstellen 238 CR an LF einstellen 239
Sun Solaris 45	CR/LF (Zeilenendschaltung/
SuSE Linux 45	Zeilenvorschub) einstellen 239
unterstützt 37	Cursorpositionierungsbefehle für den
Website für unterstützte 45	Drucker 266
Betriebstemperatur 220	Bracker 200
Bidirektionale parallele Kommunikation	D
einstellen 247	
Bindungsoptionen für den	Dateiverzeichnis, drucken 228
Duplexdruck 57	Daten, Übertragungsgeschwindigkeit 247 dBase, Eingeben von
Bindungsrichtung, einstellen 232	Escape-Zeichen in 263
Blättern durch das Online-	Desktop Drucker-Dienstprogramm 35
Benutzerhandbuch 9, 11 Blättern mit Thumbnails im Online-	Dienstprogramm zum benutzerdefinierten
Benutzerhandbuch 11	Erstellen von Disk-Images 38
Briefkopfpapier	Dienstprogramme für Software 174
drucken 58	DIMMs
Duplexdruck 56	Abbildung 21
Briefumschläge	Beschreibung 253
Beheben von Papierstaus 215	bestellen 22
doppelseitige Naht 216	Drucken der Schriftenliste 172
drucken 60	erweitern 253
drucken mit Hilfe der Umschlag-	Handhaben statischer Elektrizität 255
Zuführung 63	installieren 253
Drucken von Fach 1 62	Disk
einlegen in die Umschlag-Zuführung 65	ausgefallen 124
gewellt 215	ausgefallen (RAM) 128
Klebestreifen oder	Datei, System ist voll 124
Umschlagklappen 216	Datei, System ist voll (RAM) 128
Lagerung 216	schreibgeschützt 124

GE

Index **285**

Vorgang fehlgeschlagen 124 Vorgang fehlgeschlagen (RAM) 128 Disk-Fehlerseite Jobspeicherung 139 DLC/LLC-Einstellung 250 DOC (Konformitätserklärung) kanadische 275 USA 274 Dokumentation Administratorhandbuch HP JetDirect-Druckserver 13 Anwenden des Online-Benutzerhandbuchs 9 Benutzerhandbuch HP Fast Infrared-Empfänger 14 bestellen 22 Handbücher für Zubehör 14 Leitfaden zur Inbetriebnahme 13 Online-Hilfe 14 Zusätzliche Informationen 13 DOS Edit, Eingeben von Escape-Zeichen in 263 DOS Edlin, Eingeben von Escape-Zeichen in 263 DOS, Eingeben von Escape-Zeichen 263 DRAMM DIMMs, bestellen 22 Dreifach gelochtes Papier 56 Druck auf Teilseite 143 Druckauflösung 240 Drucken angehaltene Jobs 81 anhalten in der Mitte 155 Bedienfeld-Menüstruktur 33 Briefumschläge 60 Briefumschläge aus Fach 1 215 Briefumschläge von Fach 1 62 Broschüren 72 Dateiverzeichnis 228 erste Seite anders 73 Etiketten 67 Formatgeschwindigkeit 240 für IP 44 Geschwindigkeit 220 gespeicherte Jobs 85, 227 kleine oder schmale Papierformate 58 Konfigurationsseite 168 manuelle Papierzufuhr 77 mehrere Seiten auf einem Blatt 73 Menüstruktur 33, 167 mit dem Infrarot-Empfänger 87 nach Papiertyp und -format 76 Online-Benutzerhandbuch 12 Papierführungstest 229 Schnellkopiejobs 226 Schriftenliste 172 schweres Papier 69, 217 Statusseite für Druckzubehör 170

Transparentfolien 68 Verbrauchsseite 229 Wasserzeichen 72

Drucken im Hintergrund (Macintosh) 159 Drucken mehrerer Seiten pro Blatt 73 Drucken zweier Seiten pro Blatt 73 Drucker

Abmessungen 218

Abrufen von Informationen mit dem integrierten Web-Browser 279

aktuelle Einstellungen 167

Außerkraftsetzen der Einstellungen am Bedienfeld 38

Bedienfeld, Beschreibung und Abbildung 30

benennen 44

Bestellen von Verbrauchsmaterial 22

Betriebstemperatur 220

einrichten 13

Einrichten der Benachrichtigung über Ereignisse 282

einziehen aus dem falschen Fach 157 entferntes Verwalten und

Fehlersuche 45 Gewicht 219

Hilfe, Software 40 Kennwort 44

Kompatibilitätsübersicht 221

Konfigurationen 18

Konfigurieren der Einstellungen mit dem integrierten Webserver 281

Leistungsmerkmale und Vorteile 16 maximale Temperatur 211

Online- oder Offline-Setzen des

Druckers 31 Online-Hilfe 32 Platzbedarf 218

reinigen 97

relative Luftfeuchtigkeit 220 Software enthalten auf CD 35

Speicher und Speichererweiterung 253

Speichern von Einstellungen 72

Spezifikationen 218

Teile und deren Anordnung 19 umbenennen für Macintosh 160 unterstützte Betriebssysteme 37 verwalten im Netzwerk 45

Verwalten interner Ressourcen 258

Wartung 102
zurücksetzen 248
Druckerbefehle
Beschreibung 261
Cursorpositionierung

Cursorpositionierung 266 PCL 261, 265

Programmieranweisungen 266

Schriftauswahl 267











286 Index GE

Sprachenauswahl 266 Syntax 262	verwalten 79 werden nicht wie erwartet gedruckt 155
Druckersoftware	Druckjobverwaltung 79
erhältlich auf Drucker-CD 35	Druckmenü 235
Website 173	Druckserver, kommunizieren mit
Druckersprachen (Persönlichkeit),	HP JetDirect 166
Wählen von	Druckzubehör
Standardeinstellungen 246	Drucken der Statusseite 170
Druckerstatusseite (integrierter	Nutzungsbericht 170
Webserver) 281	Dunkler Druck, Einstellen der
Druckertreiber	Tonerdichte 241
Apple LaserWriter 8 40, 44	Duplexdruck
Beschreibung 37	Beschreibung 54
Einstellungen gegenüber	Bindungsoptionen 57
Softwareprogramm 33	Broschüren 72
enthalten auf Drucker-CD 35	Richtlinien 55
Fehlerbehebung, Macintosh 158	Duplexen
Hilfe, Software 40	Anordnung der Option in den
im Lieferumfang des Druckers	Bedienfeldmenüs 232
enthalten 37	Durchführen der Druckerwartung,
infrarot 87	Meldung 102
Konfiguration für den Duplexer 55	Durchsatz des Druckers 16
konfigurieren 38	
Macintosh 44	E
Microsoft Windows 38	E/A-Karten
Online-Hilfe 14	
OS/2 37	Beschreibung 21 installieren 259
PCL 5e 40	E/A-Kommunikationseinstellungen 247
PCL 6 40	E/A-Menü 247
PS 40	E/A-Steckplätze
verteilen 38	Anordnung 20
Wählen des richtigen 40	Beschreibung 254
Website 173	feststellen, was installiert ist 254
Druckerwartungskit	E/A-Zeitlimit einstellen 247
bestellen 22	EconoMode einstellen 241
verwenden 102	Edlin, Eingeben von
Druckgeschwindigkeit 220, 240	Escape-Zeichen in 263
Druckjobs	Ein- und Auszoomen von Seiten 10
abbrechen 31	Eingabe-/Ausgabe-
anhalten in der Mitte des Drucks 155	Kommunikationseinstellungen 247
Drucken gespeicherter Jobs 85	Eingerolltes Papier, Problem 149
drucken nicht 154	Einlegen
Drucken privater Jobs 83	Briefumschläge in die Umschlag-
Einstellen der Anzahl von Schnell 226	Zuführung 63
falsch formatiert 156	Briefumschläge in Fach 1 62
Festlegen privater John 83	Umschlag-Zuführung 65
Freigeben privater Jobs 83 infrarot 88	Einlegen von Papier
Konfigurieren des Zeitlimits für	Fach 1 50
halten 245	Fächer 2, 3, 4 52
korrigieren 81	Einrichten des Druckers 13
Löschen angehaltener Jobs 82	Einsetzen der Umschlag-Zuführung 64
Löschen gespeicherter Jobs 86	Einstellen
Löschen privater Jobs 84	Abmessungen der kurzen und langen
Schnelles Kopieren 79	Kante von benutzerdefiniertem
speichern 79	Papier 236
	Antwort bei niedrigem Tonerstand 95





Index **287** GE

Antwort bei ziemlich niedrigem Tonerstand 95 Anzahl der Zeichen pro Zeile für A4-Papier 238 Anzahl der Zeilen pro Seite 236 benutzerdefinierte Papierformate 69 benutzerdefinierte Papieroption 235 Bindungsrichtung 232 Courier-Schrift 238 Duplex-Option 232 Entwurfsqualitätsdruck über 300 dpi-Auflösung 240 Fach 1 auf Kassette 231 Fach 1 Typ 231 Fach 2 Typ 231 Fach 3 Typ 231 Fach 4 Typ 232 Fixiereinheit-Modus 234 Format Fach 1 231 Hochformat- oder Querformatausrichtung 236 Kleine Papierformatgeschwindigkeit 233 manuelle Zufuhr 232 Maßeinheit 236 Modus Fach 1 231 Option für Fach 1 75 PCL-Schriften 237 PCL-Schriftgröße 238 PCL-Schriftnummer 237 PCL-Zeichendichte 237 PCL-Zeichensatz 238 Reinigungsseite automatisch ausführen 242 standardmäßige Kopienzahl 235 Standardpapierformat 235 Umschlagtyp 230 Zeilenendschaltung/Zeilenvorschub (CR/LF) Option 239 Einstellungen am Bedienfeld Druckertreiber und Softwarebefehle außer Kraft setzen 225 ändern auf dem Bedienfeld 33 Ändern des Druckers 44 Ändern des Druckertreibers 39 ändern mit dem integrierten Webserver 279 Anzahl der Schnellkopiejobs 245 Anzeigen des Bedienfelds 33 Automatische Fortsetzung 244 Bedienfeld 225 blättern und auswählen im Bedienfeld 31 Druckerpersönlichkeit (Sprache) 246

Druckertreiber gegenüber Softwareprogramm 33 Einfluß auf Druckermeldungen 122 Eingabe-/Ausgabe-Kommunikation 247 konfigurieren 281 löschbare Warnungen 244 Papierstaubehebung 244 Protokoll 250 Prüfen der aktuellen 167 PS-Fehlerseite 245 RAM-Disk 245 speichern am Bedienfeld 31 speichern für den Drucker 72 Toner fast leer und kein Toner 243 Umschlagformat 230 Wartungsmeldung 245 Einzugsrollen, auswechseln 102 **EIO-Karten** Beschreibung 21 bestellen 22 installieren 259 EIO-Menü 250 EIO-Steckplätze Anordnung 20 Beschreibung 254 feststellen, was installiert ist 254 Elektrische Daten 219 EMI-Erklärung für Korea 275 Emissionen, Geräusche 220 Energy Star 270 Entfernen angehaltene Druckjobs 82 Fixiereinheit 117 gespeicherte Druckjobs 86 private Jobs 84 privatgespeicherte Jobs 227 Schnellkopie 80 Schnellkopiejobs 226 Entfernte Druckerverwaltung und Fehlersuche 45 Entwurfsqualitätsdruck einstellen 240 über EconoMode 241

Ereignisprotokoll 169

Bereich in den Bedienfeld-

Steuermenüs 228

Webserver 279

Webserver) 281

drucken mit dem integrierten

Ereignisprotokollseite (integrierter

Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland 276

Erhöhen des Seitenansichtformats 10

anzeigen 228











288 Index

GE

Erklärungen zur Lasersicherheit	Zuführen von Papier
Finnland 276	einstellen auf manuell 232
USA 275	Fach 2
Erklärungen zur Sicherheit	Anordnung 19
Laserprodukte 275	Anpassen an das Papier 52
Laserprodukte in Finnland 276	Ausrichten von Spezialpapier 59
Erneutes Verpacken des Geräts 182	Beheben von Papierstaus 112
Ersatzteile nach	Beschreibung 52
Produktionseinstellung 273	Einlegen von Papier 52
Erste Seite, anders drucken 73	einlegen, Meldung 131
Erweitern	Einstellen des Formats über das
Druckerfunktionalität 254	Bedienfeld 76
Speicher 253	Einstellen des Typs 231
Erweitern der Seitenansicht 10	Papierausrichtung für den
Escape-Sequenzen	Duplexdruck 56
kombinieren 263	schlechte Verbindung, Meldung 123
Escape-Zeichen	unterstützte Papierformate und
Beispiele 262	-gewichte 208
Eingeben in DOS 263	Fach 3
Escape-Zeichenfolgen	Anpassen an das Papier 52
auswählen 172	Ausrichten von Spezialpapier 59
Etalk einstellen 250	Beheben von Papierstaus 112
Ethernet-Karten, bestellen 22	Beschreibung 52
EtherTalk einstellen 250	Einlegen von Papier 52
Etiketten	einlegen, Meldung 131
Ausrichten der Bögen 67	Einstellen des Formats über das
Beheben wiederholter Staus 121	Bedienfeld 76
drucken 67	Einstellen des Typs 231
Spezifikationen 214	Papierausrichtung für den
Verwenden des hinteren	Duplexdruck 56
Ausgabefachs 49	schlechte Verbindung, Meldung 123
	unterstützte Papierformate und
F	-gewichte 208
Fach 1	Fach 4
Anordnung 19	Anpassen an das Papier 52
Anpassen der Verwendung 75	Ausrichten von Spezialpapier 59
Ausrichten von Spezialpapier 59	Beheben von Papierstaus 112
Bedrucken von Briefumschlägen 60	Beschreibung 52
Beheben von Papierstaus 112	Einlegen von Papier 52
Beschreibung 50	einlegen, Meldung 131
Einlegen von Papier 50	Einstellen des Formats über das
einlegen, Meldung 130	Bedienfeld 76
Einstellen der Verwendung durch den	Einstellen des Typs 232
_	Papierausrichtung für den
Drucker (Modus) 231 Einstellen des Formats 231	Duplexdruck 56
Einstellen des Formats über das	schlechte Verbindung, Meldung 123
Bedienfeld 76	unterstützte Papierformate und
	-gewichte 208
Einstellen des Typs 231	Fächer
Fassungsvermögen 207	Abrufen von
Modus Kassette und Zuerst 75	Konfigurationsinformationen mit
Papierausrichtung für den	dem integrierten Web-Browser 279
Duplexdruck 56	Anordnung 19
Umschlagsspezifikationen 215	Beheben von Staus 112
unterstützte Papierformate und	bestellen 22
-gewichte 207	F2 - b - m - 2b 4 - b 74









Fächerreihenfolge 74

Falsche Papierzuführung 156 Flash-Datei fehlgeschlagener Vorgang 126 Falsche Schriften 159 Falscher Drucker für Macintosh voll 126 gewählt 159 Flash-DIMMs Falsches Fach zum Drucken ausgefallen 126 verwendet 157 Beschreibung 253 Fassungsvermögen bestellen 22 Duplexer 209 schreibgeschützt 126 Fach 1 207 Flash-Speicher Fächer 2, 3, 4 208 herunterladen 41 Papierfach für 500 Blatt 208 initialisieren 41 Umschlag-Zuführung 209 Flecken auf der Seite, Problem 144, 150 Fast Infrared (FIR) Fluorchlorkohlenwasserstoffe 270 Beschreibung des Empfängers 87 Flußdiagramm zur Fehlerbehebung bei Bestellen von Empfängern 22 Druckerproblemen 151 drucken mit 87 Formate 207 Drucken nach 76 Empfängeranschluß-Anordnung 20 Einstellen des Standardbildformats für Fehlerbehebung, Empfänger 164 IRDA-Kompatibilität 164 Papier 235 FastRes 1200 240 Einstellen für Fach 1 231 FastRes-Auflösung 16 einstellen für kurze und lange Kante des FCC-Regelungen 269 benutzerdefinierten Papiers 236 FCKW-Einsatz 270 Einstellen für Umschläge 230 Fehlerbehebung für Papier im Duplexer 209 Bedienfeldmeldungen 122 für Papier im Fach 1 207 Flußdiagramm 151 für Papier in den Fächern 2, 3, 4 208 HP Fast Infrared-Empfänger 164 für Papier in der Umschlag-HP JetDirect-Druckserver, Zuführung 209 Kommunikation 166 Skalieren von Seiten 72 mit den Informationsseiten 167 Formatgeschwindigkeit Papierstaus 106 drucken 240 Probleme mit der Ausgabequalität 141 Einstellen von kleiner Probleme mit der Druckqualität 210 Papierformatgeschwindigkeit 233 Formular, Service-Informationen 183 wiederholter Papierstau 120 Zusammenfassung der Techniken 105 Formularlänge 236 Fehlerseite Druckersortierung 139 Fragezeigen? Fehlerseite für PS 245 Beschriftung auf dem Bedienfeld 30 Fehlstellen in den Bedienfeldmeldungen 32 auf Seite 144 beim Drucken 210 G Fensterbreite 10 Ganze Seite 10 Festplattenzubehör Garantie Abbildung 21 Drucker 184 Fixiereinheit Hardwarewartung 273 Anordnung 20 Informationen 181 auswechseln 102 Tonerpatrone 186 Beheben von Staus 117 Verlängerung 273 einstellen auf Transparentfolien 234 Gefaltetes Papier, Problem 149 einstellen für rauhes und schweres Gehen zu Seiten im Online-Papier 234 Benutzerhandbuch 11 entfernen 117 Geknittertes Papier, Problem 149 Fehlermeldung 135 Gelochtes Papier, bedrucken 58 Geschwindigkeit 16 Gerader Papierweg 49 Konfigurieren des Modus 233 Gerät Papierstau in 128 Defekte 184 reinigen 100 Garantie 184, 273









Rückgabe 182	Bildschirme 40		
verpacken 182	Druckertreiber 40		
Versand 181	Hotline für Produktpiraterie 177		
Geräteseiten (integrierter	HP Support Assistant 176		
Webserver) 281	integrierter Webserver 280		
Geräuschemissionen 220	Online-Benutzerhandbuch 14, 32		
Geräuschentwicklung 220	Online-Services 173		
Geschwindigkeit	Produktreparatur-Service 178		
Drucker 16	Schaltfläche im Druckertreiber 40		
langsamer als erwartet 155	Sprachen und inländische		
Übertragen von Daten 247	Optionen 179		
Gesetzliche Regelungen 269	weltweite Unterstützung 178		
Gespeicherte Jobs	weltweite Verkaufs- und		
drucken 227	Servicestellen 189		
löschen 227	Hinteres Ausgabefach		
Gewellt	Anordnung 20		
Briefumschläge 215	Beheben von Papierstaus 116		
Papier 210, 216	verwenden 49		
Gewicht	Verwenden mit dem Duplexer 55		
Briefumschläge in der Umschlag-	Hintergrundbeleuchtung,		
Zuführung 209	ausschalten 243		
Drucker 219	Hinzufügen		
Papier 207	Druckertreiber 35		
Papier im Duplexer 209	Speicher 253		
Papier im Fach 1 207	Hoch (High) 1 und Hoch (High) 2		
Papier in den Fächern 2, 3, 4 208	Fixiereinheit-Modus-		
Papieräquivalenzen 212	Einstellungen 234		
Glanzpapier, bestellen 22	Hochformat-Ausrichtung, einstellen 236		
Grafik	Homepages (integrierter Webserver) 281		
Speicher zum Drucken komplexer 253	Hostsysteme 45		
Vektor 261	Hotline für Produktpiraterie 177		
Grauer Hintergrund	HP Hotline für Produktpiraterie 177		
Fehlerbehebung 210	HP JetAdmin-Software		
Problem 145	Festlegen von Typ- und		
	Formateinstellungen 77		
H	HP JetDirect-Druckserver		
Handbücher für Zubehör 14	Abbildung 21		
Händler, von HP autorisierte 176	Bestellen von Karten 22		
Hardware	installieren 259		
Defekte 184	kommunizieren mit 166		
Garantie 184, 273	HP JetDirect-Druckserver-Karte		
Rückgabe 182	Konfigurieren von		
verpacken 182	Netzwerkparametern 250		
Versand 181	HP JetDirect-Druckserverkarte		
häufiger Papierstau, lösen 120	konfigurieren mit dem integrierten		
Heller Druck	Webserver 282		
Ausgabeproblem 143	HP JetSend		
Einstellen der Tonerdichte 241	Beschreibung 42		
Herunterladen	installieren 42		
Flash-Speicher in Netzwerken 41	Website 42		
Makros 41	HP LaserJet-Dienstprogramm		
Schrift 41	auf Drucker-CD 35		
Hilfe	Beschreibung 44		
? Bedienfeldbeschriftung 30	HP LaserJet-Drucksystem 36		
? Meldung 32	HP LaserJet-Papier 22		
beenden 32	HP Original-Tonerpatronen 92		











HP Planet Partners-Programm Beschreibung 271	Interne Schriften 172 IP-Adresse, anzeigen mit dem integrierten
Website 271	Webserver 281
HP Ressourcenmanager	IP-Adressen, aktuell 169
Beschreibung 41	IP-Druck, konfigurieren 44
Verfügbarkeit für Macintosh 41	IPX/SPX-Einstellung 250
wo installieren 35	IRDA-Kompatibilität für Fast Infrared-
HP Softwarelizenzbestimmungen 187	(FIR-)Empfänger 164
HP Support Assistant 176	()=
HP SupportPacks 177, 273	J
HP UltraPrecise Toner 16	
HP Vertragshändler 176	Japanische VCCI-Erklärung 275 Jobs
HP Wartungsvertrag 181	abbrechen 31
HP Web JetAdmin 35	abbrechen mit dem integrierten
HP-GL/2-Befehle 261	Webserver 279
HP-UX-Druckersoftware 46	anhalten in der Mitte des Drucks 155
	Drucken gespeicherter Jobs 85
T. Control of the Con	drucken nicht 154
IBM OS/2-Druckertreiber 36	Drucken privater Jobs 83
Informationsmenü 228	Drucken und Löschen
Infrarot	gespeicherter 227
drucken mit 87	Einstellen der Anzahl
Installieren der Software 87	privatgespeicherter 227
Installieren	Einstellen der Anzahl von Schnell 226
Drucker, die über den HP JetDirect-	falsch formatiert 156
Druckserver mit dem Netzwerk	Festlegen privater Jobs 83
verbunden sind 45	Freigeben privater Jobs 83
Druckertreiber 37	infrarot 88
EIO-Karten 259	Konfigurieren des Zeitlimits für
HP JetSend 42	halten 245
HP Ressourcenmanager 41	korrigieren 81
Infrarot-Software 87	Löschen angehaltener Jobs 82
Massenspeicher-Geräte 259	Löschen gespeicherter Jobs 86
Software 35	Löschen privater Jobs 84
Speicher (DIMMs) 255	Schnelles Kopieren 79
Umschlag-Zuführung 64	speichern 79
UNIX-Druckersoftware 46	verwalten 79
Web JetAdmin 45	werden nicht wie erwartet gedruckt 155
Installierte Persönlichkeiten und Optionen, angezeigt auf	Jobspeicherung 79 Jobsteuerbefehle für den Drucker 265
Konfigurationsseite 169	Jobstederbereine für dem Diucker 205
Integrierter Webserver	V
Beschreibung 279	K
Geräteseiten 281	Kabel
Hilfe 280	bestellen 22
Homepages 281	Fehlerbehebung, seriell 154
Konfigurieren der	Kanadische DOC-Regelungen 275
Aktualisierungsrate 282	Kapazität Stromkreis 219
Konfigurieren der Sprache für die	Karteikarten 217
Anzeige 282	Karten 217
Netzwerkseiten 282	Kassetten-Modus
verwenden 280	Einstellen für Fach 1 231
verwenden zum Bestellen von Teilen	Kassettenmodus
und Zubehör 22	Beschreibung 75
zum Konfigurieren von Alarmen 103	Kein Toner einstellen 244
zum Prüfen des Tonerstands 94	Kein Zugriff Menüs gesperrt (Meldung) 34

Kein Zugriff Menüs gesperrt,	Fixiereinheit-Modus 233
Meldung 123	HP JetDirect-Karte mit dem integrierten
Kennwort	Webserver 282
Drucker 44	Netzwerkparameter 250
integrierter Webserver 282	Novell NetWare-Parameter 45
Kit für Druckerwartung	RAM-Disk-Einstellungen 245
bestellen 22	Sprache des integrierten
verwenden 102	Webservers 282
Klebstoff	Toner fast leer und kein Toner,
auf Briefumschlägen 216	Einstellungen 243
auf Etiketten 214	Konformitätserklärung (DOC)
Kleidung, Beseitigen von Toner aus	kanadische 275
Kleidung 98	USA 274
Kleine Papierformate	Kopien
Drucken 49	Drucken zusätzlicher Kopien 79
drucken 58	Einstellen der Anzahl
Kleines Papier	privatgespeicherter Jobs 227
Einstellen der	Einstellen der Anzahl von Schnell 226
Formatgeschwindigkeit 233	Einstellen der standardmäßigen
Kombinieren von Escape-	Kopienanzahl 235
Sequenzen 263	Schnelljobs 79
Kompatibilität	Koreanische EMI-Erklärung 275
SIMM 253	Korrekturfunktion 81
	Korrigieren von Druckjobs 81
zwischen Druckerprodukten 221 Konfiguration	Kundendienst
· ·	
Abrufen von Informationen mit dem	Direktbestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien 176
integrierten Web-Browser 279	
aktueller Drucker 225	Hotline für Produktpiraterie 177
Pakete erhältlich für Drucker 18	HP SupportPacks 177
Konfigurationsmenü 122, 243	Online-Produktinformationen 176
Konfigurationsseite	Online-Services 173
Bereich in den Bedienfeldmenüs 228	Serviceverträge 176
Beschreibung 169	Sprachen und inländische
drucken 168	Optionen 179
drucken mit dem integrierten	Teileinformationen 176
Webserver 279	Verkaufs- und Servicestellen
kein Druck möglich 153	weltweit 189
leere Seiten werden gedruckt 153	während und nach Ablauf des
Konfigurationsseite (integrierter	Garantiezeitraums 181
Webserver) 281	weltweite Unterstützung 178
Konfigurieren	Kundenservice
Alarme 103	weltweite Zentren 189
Antwort bei niedrigem Tonerstand 95	Kunststoffe, Recycling 271
Antwort bei Tonermangel 95	
Anzahl der Schnellkopiejobs 245	T. Control of the Con
Bedienfeldmeldungen 44	Lagerfähigkeit von Tonerpatronen 93
benutzerdefiniertes Papier 235	Lagern
Drucker 13	Tonerpatronen 93
Drucker für IP-Druck 44	•
Drucker, die über den HP JetDirect-	Lagerung
Druckserver mit dem Netzwerk	Briefumschläge 216
verbunden sind 45	Länge der Druckausgabe 236
Druckerkennwort 44	Langsame Druckgeschwindigkeit,
Druckerpersönlichkeit (Sprache) 246	Problem 155
Druckerreaktion auf Fehler 244	Langsames Drucken, einstellen 233
Druckertreiber 38	LaserWriter-Druckertreiber 44





GE Index 293

Umbenennen des Druckers 160 Layoutoptionen Drucken mehrerer Seiten auf einem Verfügbarkeit des HP Blatt 73 Ressourcenmanagers 41 Duplexdruck 57 Manuelle Papierzufuhr 77 Lebensdauer für Tonerpatronen Manuelle Reinigungsseite Beschreibung 93 ausführen 100 einstellen 242 prüfen 93 LED "Achtung" 30 Manuelle Zufuhr, einstellen 232 LED "Bereit" 30 Manuelles Reinigen der Fixiereinheit 100 LED "Daten" 30 Maß, Einstellen der Einheiten 236 LEDs auf dem Bedienfeld 30 Maßeinheit, einstellen 236 Leere Anzeige 152 Massenspeicher-Geräte Leistungsaufnahme Drucken des Dateiverzeichnisses 228 installieren 259 Wartemodus 219 Leistungsaufnahme im Wartemodus 219 Material-Sicherheitsdatenblatt Leistungsmerkmale des Druckers 16 (MSDB) 273 Leitfaden zur Inbetriebnahme 13 Maximum Letter-Format, bedrucken anstelle Druckertemperatur 211 von A4 239 Papierformat 207 Leuchten Mehrzweckpapier, bestellen 22 auf dem Bedienfeld 30 Meldungen deaktivieren (PowerSave) 243 anpassen 44 Beschreibung 122 Linien auf der Seite, Problem 145 Liste, Erklärung und empfohlene auf Papier, Problem 150 Maßnahmen 122 Links zu anderen Websites vom Löschen weiterhin angezeigter 122 integrierten Webserver 282 Menü für Druckqualität 240 Lizenz für die Software 187 Menüs gesperrt, Meldung 123 LocalTalk-Karten, bestellen 22 Menüstruktur Löschbare Warnungen Bereich in den Bedienfeldmenüs 228 einstellen 122, 244 drucken 33, 167 Löschen Microsoft Windows gespeicherte Druckjobs 86 drucken über die Infrarotschnittstelle 87 private Jobs 84 Druckerschriften 16 privatgespeicherte Jobs 227 Druckertreiber 37 Schnellkopie 80 Konfigurieren von Treibern 38 Schnellkopiejobs 226 Netzwerksoftware 35 Software auf Drucker-CD enthalten 35 weiterhin angezeigte Meldungen 122 Loser Toner Microsoft Word für DOS, Eingeben von Fehlerbehebung 210 Escape-Zeichen in 263 Problem 146 Millimeter, einstellen für Lotus 1-2-3, Eingeben von Escapebenutzerdefiniertes Zeichen in 263 Papierformat 236 Luftfeuchtigkeit 220 Minimales Papierformat 207 Modellnummer des Druckers 20 Mopieren (Sortieren) М Fehlermeldungen 139 Macintosh verwenden 71 Auswählen einer anderen PPD 160 MSDB (Materialdrucken über die Infrarotschnittstelle 87 Sicherheitsdatenblatt) 273 Druckertreiber 40, 44 Fehlerbehebung, Flußdiagramm 158 HP LaserJet-Dienstprogramm 44 PPDs 37, 44, 160











294 Index GE

Software 44

Software auf Drucker-CD 35

N	Online-Hilfe
Navigieren im Online-	? Meldung 32
Benutzerhandbuch 9	beenden 32
NetWare	Benutzerhandbuch 32
Einstellen 250	Drucker 40
Konfigurieren von Parametern 45	Online-Services
Netzwerke 38	Beschreibung 173
Netz-	Direktbestellung 176
schalteranordnung 19	Druckertreiber, Druckersoftware,
steckeranordnung 20	Produkt- und
Netzwerk	Unterstützungsinformationen 173
HP Web JetAdmin-Software für 45	HP Support Assistant 176
Zuweisen eines Bereichs 44	Softwaredienstprogramme 174
Netzwerkadministrator-Software auf	Teileinformationen 176
Drucker-CD 35	Option "Seiten spiegeln"
Netzwerke	(Flip Pages Up) 57
Fehlerbehebung, Macintosh 158	Optionale Festplatte
HP Web JetAdmin 35	bestellen 22
Konfigurieren von Parametern 250	Originalgröße 10
Software 35	OS/2-Druckertreiber 37
Software für 45	Ozonbildung 270
Netzwerkseiten (integrierter	
Webserver) 282	P
Neueste Druckertreiber 35	Pakete für Drucker 18
Neuverteilen von Toner in der Patrone 95	Papier
Niedriger Tonerstand	Bedrucken benutzerdefinierter
Konfigurieren von Alarmen 103	Formate 69
niedriger Tonerstand	benutzerdefiniertes Format 49
Beschreibung 95	bestellen 22
Konfigurieren einer Antwort 95	einstellen für rauhe oder schwere 234
Novell NetWare	Gewichtsäquivalenzen 212
Einstellen 250	Karten 217
Konfigurieren von Parametern 45	manuelle Zufuhr 77
Netzwerke 38	Problemsymptome, Ursachen und
Nummern, Drucker-, Serien- und	Lösungen 210
Modell- 20	Recycling 272
	Richtlinien für die Verwendung 210
0	schweres Papier 217
Obere Abdeckung	sparen 271
Anordnung 19	Spezifikationen 206
Beheben von Papierstaus unter 108	ungeeignete Arten 211
Oberes Ausgabefach	unterstützte Arten 210
Anordnung 19	unterstützte Gewichte und Formate 207
Beheben von Papierstaus 116	Papieraufnahme
Offline, Senden an Drucker 31	Bestellen von Zubehör 22
Online-Benutzerhandbuch	Leistungsmerkmale 16
anwenden online 9	Verfügbares Zubehör 17
blättern durch 11	Papierfach für 500 Blatt
blättern mit Thumbnails 11	Fassungsvermögen 208
drucken 12	unterstützte Papierformate und
navigieren 9	-gewichte 208
Online-Hilfe 14	Papierfächer
Suchen nach Informationen 10	Anordnung 19
Suchen nach Wörtern 11	Anpassungen 52
Vergrößern der Seitenansicht 10	Beheben von Papierstaus 106
Online-Betrieb, zurück zu 31	Beheben von Staus 112









bestellen 22 PCL 6-Druckertreiber Einlegen von Papier 52 im Lieferumfang des Druckers Einlegen von Papier in Fach 1 50 enthalten 37 keine Papierzuführung 123 wann verwendbar 40 leer, Meldung 129 PCL-850-Zeichensatz 238 Papierausrichtung für den PCL-8-Zeichensatz 238 PCL-Befehl 265 Duplexdruck 56 schlechte Verbindung, Meldung 123 PCL-Bitmap-Schriften 41 sperren 76 PCL-Schriftenliste Bereich in den Papierfachverlängerung 50 Papierführung Bedienfeldmenüstrukturen 228 reinigen 100 Beschreibung 172 Test 229 drucken 172 Papierhöhenanzeige 19 PDF-(Portable Document Papierstaubehebung einstellen 244 Format-)Dokumente **Papierstaus** anzeigen 10 auftreten 107 blättern mit Thumbnails 11 beheben am Duplexer 114 drucken 12 Erhöhen und Verringern der beheben an der Umschlag-Zuführung 110 Wiedergabegröße 10 beheben im Bereich der navigieren 9 Fixiereinheit 117 Suchen nach Informationen 10 beheben in den Ausgabebereichen 116 Suchen nach Wörtern 11 Beheben von Papierstau im Bereich der Symbole 9 Zufuhrfächer 112 verwenden 9 Beheben wiederholter 120 Permanente Ressourcen für Drucker 258 beseitigen aus dem Bereich der oberen Permanente Schriften 172 Abdeckung 108 Persönliche Identifikationsnummer (PIN) Konfigurieren des Papierstaubehebungzum Drucken privatgespeicherter sverhaltens 244 Jobs 227 Konfigurieren von Alarmen 103 Persönlichkeit (Sprache), einstellen für Papierzufuhr Drucker 246 manuell von Fach 1 77 Persönlichkeitseinstellung 246 Probleme 210 PhoneNET-Schnittstelle, bestellen 22 Papierzuführungsmenü 230 Physikalische Abmessungen des Parallele Hochgeschwindigkeit Druckers 218 einstellen 247 PIN (Persönliche Identifikationsnummer) Parallele Kommunikation einstellen 247 zum Drucken privatgespeicherter Paralleler Schnittstellenanschluß 20 Jobs 227 PCI PJL-(Printer Job Language-)Befehle 261 Auswählen von Schriften 264 Planet Partners-Programm Befehle 261 Beschreibung 271 Drucken der Schriftenliste 172 Website 271 Einstellen als Druckersprache 246 Platzbedarf 218 Einstellen der Schriften 237 Portable Document Format-Einstellen der Schriftgröße 238 (PDF-)Dokumente Einstellen der Schriftnummer 237 anzeigen 10 Einstellen der Zeichendichte 237 blättern mit Thumbnails 11 Einstellen des Zeichensatzes 238 drucken 12 PCL 5e-Druckertreiber Erhöhen und Verringern der im Lieferumfang des Druckers Wiedergabegröße 10 enthalten 37 navigieren 9 wann verwendbar 40 Suchen nach Informationen 10 Suchen nach Wörtern 11 Symbole 9 verwenden 9









Postkarten	Q
drucken 69	Querformat-Ausrichtung, einstellen 236
Papiergewicht-Äquivalenzen 212	Quick Sets 72
Spezifikationen 217	Quion octo 12
PostScript Level 2 Emulation 37	
PostScript Typ 1 41	R
	RAM
PostScript Typ 42 41	Disk-Einstellungen 245
PowerSave	Disk-Probleme 128
einstellen 243	Ränder
Leistungsaufnahme 219	
Modus 270	benutzerdefinierte Papierformate 69
PPDs (PostScript Printer Description-	Briefumschläge 60, 216
Dateien)	Rauhes Papier
auf Drucker-CD 35	drucken 49
Auswählen einer anderen 160	Einstellen des Fixiereinheit-Modus
Macintosh 44	für 234
Preise für Teile 176	Reader
	Website 12
Printer Job Language-(PJL-)Befehle 261	Reader für Adobe Acrobat 10
Privater Job	ReadMe.txt-Datei 35
drucken 83	ReadMe.wri-Datei 35
festlegen 83	Recycling
freigeben 83	Kunststoffe 271
löschen 84	
Privatgespeich. Job-Menü 227	Papier 272
Probleme mit der Druckqualität	Rückgabe außerhalb der USA 272
Symptome, Ursachen und	Rückgabe in den USA 272
Lösungen 210	Tonerpatronen 271
Produkt	Recyclingpapier, bestellen 22
Förderprogramm 270	Red Hat Linux 45
Kompatibilitätsübersicht 221	Regelungen
·	DOC für Kanada 275
Reparatur 178	DOC für USA 274
Rückgabe 183	FCC 269
Programmieranweisungsbefehle für den	Reihenfolge der verwendeten Fächer 74
Drucker 266	Reinigen
ProRes-Auflösung 16	•
Protokolleinstellungen 250	Drucker 97
Prüfen	Fixiereinheit automatisch 101
aktuelle Einstellungen 167	Fixiereinheit manuell 100
Installation von Zubehör 168	Papierführung 100
Speicherinstallation 257	Toner aus Kleidung 98
Tonerpatrone, Lebensdauer 93	Reinigungsseite 100
Tonerstand 93	Einstellen für automatische
PS	Ausführung 242
-	Einstellen für manuelle Ausführung 242
Drucken der Schriftenliste 172	Reinigungsseite erstellen einstellen 242
einstellen als Druckersprache 246	Reinigungsseite verarbeiten
Einstellen des Ausdrucks einer	einstellen 242
Fehlerseite 245	Relative Luftfeuchtigkeit 220
Fehlerseitenausdruck 154	Reparaturen 178
PS-Druckertreiber	
im Lieferumfang des Druckers	Resolution Enhancement technology-
enthalten 37	(Ret-)Einstellung 241
wann verwendbar 40	Ressourcensparend 258
PS-Schriftenliste	REt-Einstellung 241
Bereich in den Bedienfeldmenüs 228	Richtlinien
Beschreibung 172	benutzerdefinierte Papierformate 69
drucken 172	Briefumschläge 60, 215
GIGGREII 172	Duplexdruck 55





GE Index 297

Etiketten 67, 214 Karten 69, 217 Papier 206, 210 Transparentfolien 68, 214 Richtung der Bindung, einstellen 232 RIP ONCE 71 Rollen, auswechseln 102 Rückgabe Gerät 182 Tonerpatronen außerhalb der USA 272 Tonerpatronen in den USA 272 Rücksetzmenü 248 Rückwärtiges Ausgabefach	Schriftenlisten Beschreibung 172 drucken 172 Schütteln von Tonerpatronen 95 Schutz der Umwelt 270 Schwarz mit weißen Flecken, Problem 150 Schweres Papier drucken 49, 69 Fixiereinheit-Modus 234 Spezifikationen 217 Seite "Aktualisierungsrate" (integrierter Webserver) 282
Anordnung 19	Seite "Andere Links" (integrierter Webserver) 282
S	Seite "Drucker konfigurieren" (integrierter
Schiefe Seite, Problem 148 Schlechte DPLX-Verbindung, Meldung 123	Webserver) 281 Seite "E-Mail" (integrierter Webserver) 282
Schmale Papierformate, bedrucken 58	Seite "Geräte-Identifizierung" (integrierter Webserver) 281, 282
Schnellkopie Beschreibung 79 drucken 79	Seite "Kontaktinformationen" (integrierter Webserver) 282
Konfigurieren der Anzahl gespeicherter	Seite "Sicherheit" (integrierter
Jobs 245 löschen 80	Webserver) 282 Seite "Sprache" (integrierter
speichern 79	Webserver) 282
zusätzliche Kopien 79	Seite "Warnmeldungen" (integrierter
Schnellkopiejob-Menü 226	Webserver) 282 Seite "Zubehör bestellen" (integrierter
Schnittstellenanschlüsse 20 Schriften	Webserver) 282
auf Drucker-CD 35	Seitenanzahl für Drucker 169
Auswahlbefehle für den Drucker 267	Seitenneigung 148
Auswählen von PCL-Schriften 264	Seitenneigung, Problem 148 Seitensteuerbefehle 265
Bestellen von DIMMs 22	Serielle Kabel, Fehlerbehebung 154
Drucken der Liste von 172	Serielle Karten, bestellen 22
Einstellen der Dichte für PCL 237 Einstellen der Nummer für PCL 237	Seriennummer
Einstellen der Schrift 237	Erkenntnisse aus der
Einstellen der Schriftgröße 238	Konfigurationsseite 169
Einstellen von Courier 238	Seriennummer des Druckers Anordnung 20
Fehlerbehebung für Macintosh 159	Service
Informationen über 172	HP SupportPacks 177
interne 172 Leistungsmerkmale des Druckers 16	Teileinformationen auf CD 176
mit festem Abstand 264	Verträge 176
mit proportionalem Abstand 264	weltweite Zentren 189
nicht unterstützt 35	Service-Informationsformular 183
PCL-Bitmap 41	Sichern von Informationen auf der Konfigurationsseite 169
Prüfen der im Drucker installierten 169	SIMMs, Kompatibilität mit Drucker 253
Punktgrößen 264 Soft 172	Skalieren von Seitenbildern 72
TrueType 41	Soft Gloss-Papier, bestellen 22
Zeichensätze 264	Soft-Schriften 172
Schriften mit festem Abstand 264	Soft-Schriften, einstellen 237
Schriften mit proportionalem Abstand 264	











Software	Drucker 218
Dienstprogramme 174	elektrische Daten 219
enthalten auf Drucker-CD 35	Etiketten 214
für Windows 38	Geräuschentwicklung 220
Hilfe für Druckertreiber 40	Karten 217
Lizenz 187	Luftfeuchtigkeit 220
Macintosh 44	Papier 206
Netzwerk 35, 45	schweres Papier 217
Software-CD	Speicher 220
bestellen 22	Transparentfolien 214
für Drucker 35	Umgebung 219
Solaris	Umschlag-Zuführung 215
Installieren der Druckersoftware 46	Sprachen
verwendet mit HP Web JetAdmin 45	Auswahlbefehle für den Drucker 266
Sortieren (Mopieren)	Auswählen der standardmäßigen
Fehlermeldungen 139	Druckerpersönlichkeit 246
verwenden 71	einstellen für Drucker 246
Sparen	falsch auf dem Bedienfeld 151
interne Druckerressourcen 258	falsche angezeigt 152
Papier 271	Leistungsmerkmale des Druckers 16
Strom 243, 270	nicht verfügbar für Drucker 128
Toner 241, 270	Optionen für den Kundendienst 179
Speicher	Prüfen der im Drucker installierten 169
aufrüsten 253	Umschalten der Drucker 40
Beschreibung 253	Springen zu Seiten im Online-
DIMM-Abbildung 21	Benutzerhandbuch 11
Erweiterung 253	Spuren auf der Seite, Problem 150
feststellen, welcher installiert ist 254	Standardeinstellungen
geänderte Einstellungen, Meldung 127	Ändern des Druckertreibers 39
initialisieren 41	Anzahl der Kopien 235
Installationsanordnung 19	Anzeigen von Einstellungen 225
Installieren von DIMMs 255	Bildformat für Papier 235
Installieren von EIO-Karten/	Druckerpersönlichkeit (Sprache) 246
Massenspeicher 259	Wiederherstellen der Einstellungen 248
Prüfen der Installation 257	Statische Elektrizität beim Installieren von
Spezifikationen 220	Speicher 255
unzureichend 133	Statusseite für Druckzubehör
unzureichend, Meldungen 127	Bereich in den Bedienfeldmenüs 229
Verwalten der Einstellungen 258	Beschreibung 171
voll, Meldung 127	drucken 170
zum Drucken komplexer Grafiken 253	Staubschutz
Speicher zurücksetzen einstellen 248	Anordnung 20
Speichern	Staubschutzabdeckung
Druckereinstellungen 72	Fach 2 und Duplexer 54
Druckjobs 85	Strom
Einstellungen am Bedienfeld 31	sparen 243, 270
Schnelljobs 79	Verbrauch 219
Sperren	Stromkreiskapazität 219
Fächer 76	Stromnetz
Funktionen auf dem Bedienfeld 44	Anforderungen 219
Spezialpapier	Stromverbrauch 219, 270
bestellen 21	Suchen nach Wörtern im Online-
manuelle Zufuhr 77	Benutzerhandbuch 11
Spezifikationen	Sun Solaris
allgemeine 220	Installieren der Druckersoftware 46
Briefumschläge 215	verwendet mit HP Web JetAdmin 45









Support Assistant 176 bestellen 22 SupportPacks 177, 273 Drucken des Berichts zur Nutzung 170 SuSE Linux 45 Echtheitsprüfung 92 Symphony, Eingeben von Escape-Garantie 186 Zeichen in 263 Hotline für Produktpiraterie 177 Symptome von Problemen mit der installieren 14 Ausgabequalität 141 Konfigurieren der Einstellungen Toner fast leer und kein Toner 243 Lagerfähigkeit 93 lagern 93 Taste "Auswählen" 31 Lebensdauer 93 Taste "Job abbrechen" 31 Leistungsmerkmale 16 Taste "Menü" 31 Material-Sicherheitsdatenblatt Taste "Option" 31 (MSDB) 273 Taste "Start" 31 Nachteile von Fremdpatronen 92 Taste "-Wert+" 31 Recycling 271 Tasten auf dem Bedienfeld 31 schütteln 95 TCP/IP-Einstellung 250 Überprüfen des Tonerstands 93 TCP/IP-Protokoll, einstellen 251 Zubehörinformationen zu Original-HP 92 Anordnung im Drucker 19 Transferrollen, auswechseln 102 Informationen auf CD 176 Transparentfolien nach Produktionseinstellung 273 Beheben wiederholter Staus 121 Rückgabe 182 bestellen 22 Versand und Verpackung 182 drucken 48, 68 Website für Identifikation und Fixiereinheit-Modus für 234 Preise 176 Spezifikationen 214 Temperatur TrueType-Schriften 41 Betrieb 220 Typeinstellungen, Drucken nach 76 maximale Druckertemperatur 211 Test der Papierführung 229 Thumbnails, Verwenden für die Suche im Online-Benutzerhandbuch 11 Übersicht über die Kompatibilität 221 Token Ring-Karten, konfigurieren 251 Übertragen von Daten, Toner Geschwindigkeit 247 beseitigen aus Kleidung 98, 108 UltraPrecise Toner 16 bleibt nach Papierstau im Drucker 107 Umbenennen des Druckers für Macintosh 160 Dichte 241 Fehlerbehebung 210 Umgebungsbedingungen 219 Fixiereinheit-Modus für optimale Umrechnen von Papiergewichten 212 Fixierung 234 Umschalten der HP fremder festgestellt 127 Druckersprachen 40, 246 HP UltraPrecise 16 Umschläge lose, Problem 146 Beheben wiederholter Staus 121 neu verteilen in der Patrone 95 Einstellen des Formats 230 Prüfen des Stands 93 Einstellen des Typs 230 sparen 270 Umschläge mit doppelseitigen verschmiert, Problem 146 Nähten 216 Toner fast leer einstellen 243 Umschlagklappen 216 Tonerdichte einstellen 241 Umschlag-Zuführung Tonermangel Abbilduna 21 Beschreibung 95 Beheben von Papierstaus 110 Konfigurieren einer Antwort 95 bestellen 22 Konfigurieren von Alarmen 103 Einlegen von Umschlägen 65 Tonerpatronen einsetzen und abnehmen 64 Anordnung 20 Einstellen des Formats über das Beheben von Papierstaus 108 Bedienfeld 77







Einstellen des Typs 230	Vorgedrucktes/gelochtes Papier
Einstellen des Umschlagformats 230	drucken 58
falsche Beladung 125	Duplexdruck 56
Fassungsvermögen 209	Vorteile des Druckers 16
schlechte Verbindung, Meldung 123	
Spezifikationen 60	W
Umschlagsspezifikationen 63	Wählen des geeigneten
unterstützte Papierformate und	Druckertreibers 40
-gewichte 209	Warnungen einstellen 244
verwenden 63	Wartung
Umweltschutz-Förderprogramm 270	Bestellen des Kits 22
Unbefriedigende Druckqualität	Bestellen von Teilen 22
korrigieren 141	Drucker 102
Unbefugter Zugriff, verhindern 44	
UNIX-Druckerinstallationsprogramm 46	Reparaturen 178 Verträge 181
USB-Karten, bestellen 22	<u> </u>
	Wartungsmaßnahmen 102
V	Wartungsmeldung einstellen 245 Wasserzeichen
•	
VCCI-Erklärung für Japan 275	drucken 72
Vektorgrafik 261	Papierausrichtung für den
Verbrauch	Duplexdruck 56
Sparen von Papier 271	Web JetAdmin
Sparen von Strom 270	installieren 45
Sparen von Toner 270	Website 45
Strom 219	zum Konfigurieren von Alarmen 103
Verbrauchsmaterialien	zum Prüfen des Tonerstands 94
bestellen 22	Websites
Direktbestellung 176	Adobe Acrobat Reader 12
Liste und Abbildung 21	Druckersoftware 173
nach Produktionseinstellung 273	HP JetSend 42
Recycling außerhalb der USA 272	HP Planet Partners-Programm 271
Recycling in den USA 272	HP SupportPacks 177
Website 272	Material-Sicherheitsdatenblatt
Verbrauchsseite	(MSDB) 273
Anzeigen über den integrierten	Teile-Identifikation und Preise 176
Webserver 281	unterstützte Hostsysteme 45
drucken über das Bedienfeld 229	Verbrauchsmaterialien 272
Verformte Zeichen, Problem 148	Verknüpfen mit dem integrierten
Vergrößern der Seitenansicht 10	Webserver 282
Verkaufs- und Servicestellen 189	Web JetAdmin 45
Verkleinern der Seitenansicht 10	Weiße Flecken auf schwarzem Grund,
Verlängerung der Garantiezeit 273	Problem 150
Verlängerung für Fach 1 50	Weiße Linien, Problem 150
Verpacken des Geräts 182	Weitere Treiber, anfordern 35
Versand des Geräts 181	Welliges Papier, Problem 149
Verschmiert auf Papier, Problem 146	weltweite Verkaufs- und
Verteilen von Druckertreibern 38	Servicestellen 189
Vertikale weiße Linien, Problem 150	Werkseinstellung wiederherstellen 249
Vertikalen Abstand, für Seite	Wiederaufnehmen des Drucks 31
einstellen 236	Wiederherstellen der
Verträge über Serviceleistungen 176	Standardeinstellungen 248
Vertragshändler 176	Wiederholt
Verwenden des Berichts 170	Bild, Problem 147
Verzeichnis der Dateien, drucken 228	Papierstaus 120
	wiederholter Papierstau, lösen 120









Wiederkehrend Unregelmäßigkeiten, Problem 147 Wiederkehrende Unregelmäßigkeiten, Problem 147 Word Perfect für DOS, Eingeben von Escape-Zeichen in 263 X x-Abmessung (kurze Kante) des benutzerdefinierten Papiers 236 y-Abmessung (lange Kante) des Papiers 236 Z Zeichen Escape 263 verformt 148 verstümmelt auf dem Bildschirm 152 Zeichendichte/Punkt, Informationen 172 Zeichensatz für PCL 238 Zeilen Einstellen der Anzahl pro Seite 236 Zeilenendschaltung/Zeilenvorschub einstellen 239 Zeilenvorschub/Zeilenendschaltung einstellen 239 Zeitlimit für Eingabe/Ausgabe 247 für Job halten 245 Zeitlimit für Job halten einstellen 245 Zentren weltweit für Verkauf und Service 189 Zoll, einstellen für benutzerdefinierte Papierformate 236 ZoomSmart 72 Zubehör Abrufen von Informationen mit dem integrierten Webserver 279 bestellen 22 Direktbestellung 176 Liste und Abbildung 21 Prüfen der Installation 168 Verbrauchsstatus 281 Zubehör für beidseitigen Druck Fassungsvermögen 209 installieren 54 Papierausrichtung 56 unterstützte Papierformate 54 unterstützte Papierformate und -gewichte 209 Verwenden mit dem hinteren

Ausgabefach 55

Zubehör zum beidseitigen Drucken Abbildung 21 Beheben von Staus 114 bestellen 22 Fehlerbehebung 120 schlechte Verbindung, Meldung 123 Zubehörseite (integrierter Webserver) 281 Zuführen von Papier, manuell 232 Zufuhrfächer Anordnung 19 Beheben von Papierstaus 112 keine Papierzuführung 123 leer, Meldung 129 Papierausrichtung für den Duplexdruck 56 schlechte Verbindung, Meldung 123 sperren 76 Verwendungsreihenfolge 74 Zugang zur Tonerpatrone 20 Zurücksetzen des Druckers 248 Zusätzliche Festplatte installieren 259 Zuweisen eines Bereichs im Netzwerk 44

Zwei Seiten pro Blatt 73











302 Index

GE



Copyright© 2001 Hewlett-Packard company

http://www.hp.com/support/lj4100